


NISSAN

KICKER®

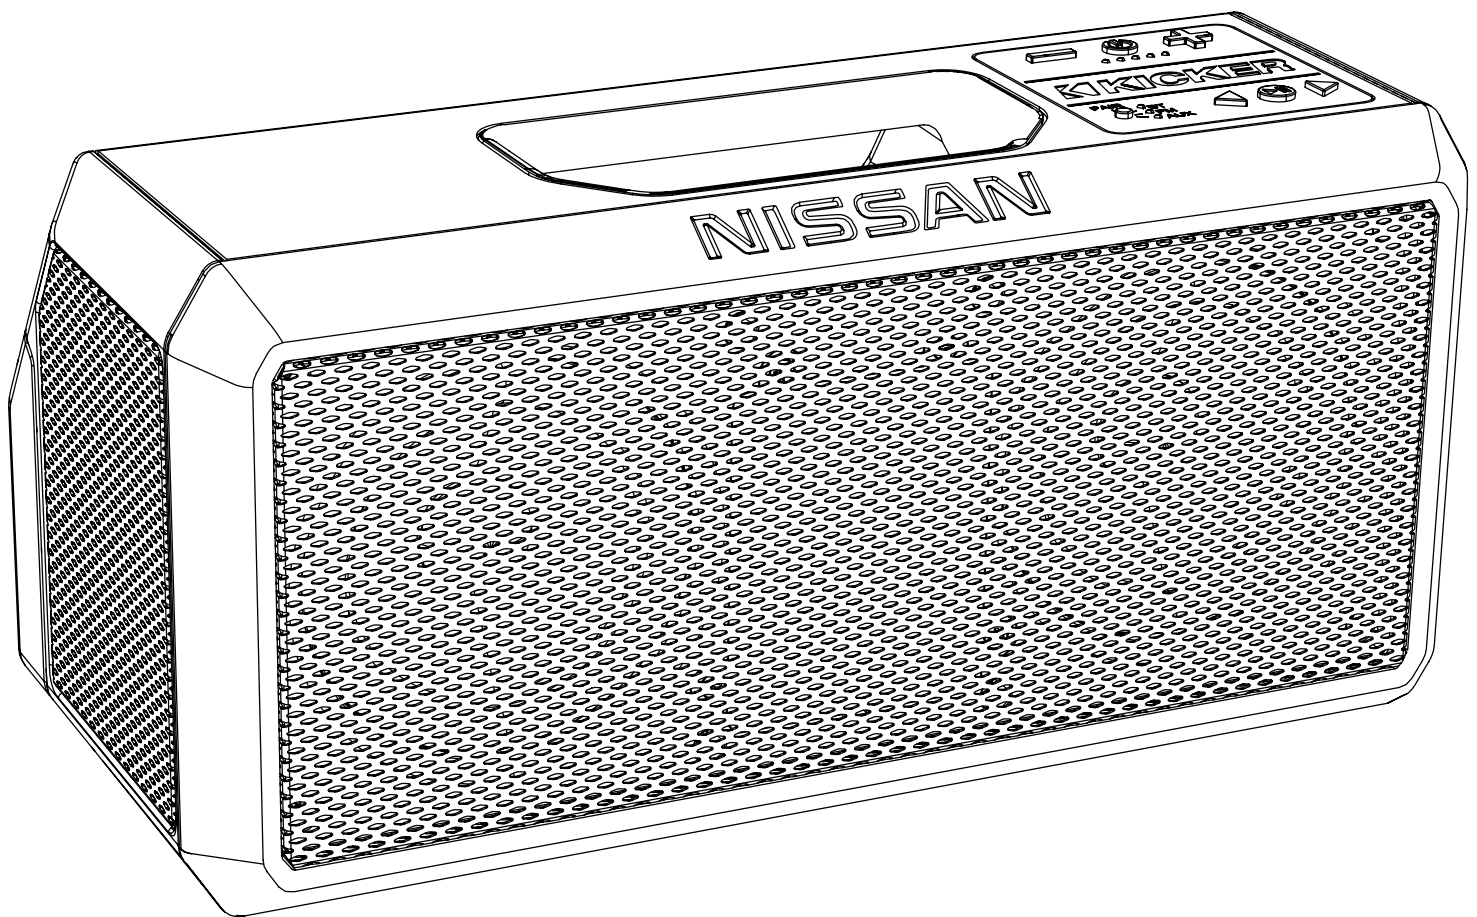

User Manual for Nissan® Tailgate Audio by KICKER®

Manual del Propietario para Nissan® Tailgate Audio por KICKER®

Model No: NIEAU
Modelo: NIEAU

Contents | Contenido

- [Safety/Warranty](#) 2
- [Hardware Overview](#) 4
 - Connections. 4
 - Controls 5
 - Status Indicators 6
- [Hardware Operation](#) 7
 - Bluetooth 7
 - Double-Kick. 7
 - FM Radio. 9
 - AUX 9
 - Auto Turn-Off & Reset 10
- [KICKER Connect App](#) 11
- [Troubleshooting](#) 17
- [Specifications](#) 32

- [Descripción del hardware](#) 18
 - Conexiones 18
 - Controles 19
 - Indicadores de Estado 20
- [Funcionamiento del Hardware](#) 21
 - Bluetooth 21
 - Double-Kick. 21
 - Radio FM. 23
 - AUX 23
 - Apagado Automático y Reajuste. 24
- [Aplicación KICKER Connect](#) 25
- [Resolución de problemas](#) 31
- [Especificaciones](#) 32



WARNING!

DO NOT block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.

DO NOT install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

DO NOT defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wider blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

PROTECT the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

ONLY USE attachments/accessories specified by the manufacturer.

USE ONLY with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

UNPLUG this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

REFER all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus.

Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

DO NOT overload wall outlets or extension cords beyond their rated capacity as this can cause electric shock or fire.

No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.

Minimum distances around the apparatus for sufficient ventilation.

The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table cloths, curtains, etc.

Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard.

Keep new and used batteries away from children.

If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Do not handle leaking or damaged batteries.

Risk of leakage. Only use the specified type of Batteries. Never mix new and used batteries. Observe correct polarity. Remove batteries from products that are not in use for extended periods of time. Store batteries in a dry place.

Do not recharge non-rechargeable batteries.

Avoid exposure to extreme heat or cold.

THIS PRODUCT CONTAINS A CELL BATTERY. IF MISUSED OR ABUSED THIS CAN RESULT IN:

-Smoke or gas hazard -Heat hazard -Fire hazard -Explosion hazard

Keep out of reach of children. The content of this package includes small parts and cords that can cause choking or strangulation.

Warranty

KICKER products are warranted against defects. Duration and terms of warranty depend on the laws in the country in which it was purchased. For details see your local KICKER Dealer or www.KICKER.com/warranty.

Los productos KICKER se encuentran cubiertos contra defectos. La duración y los términos de la garantía dependen de las leyes del país donde fueron adquiridos. Para más información, consulte a su distribuidor local de KICKER o visite www.KICKER.com/warranty.

FCC - Federal Communications Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate this equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.


This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.



Connections

The Nissan Tailgate Audio by KICKER has multiple hardware connections to accommodate any audio application, indoors and outdoors.


Peel back the protective covering located on the side of the Nissan Tailgate Audio by KICKER to access the hardware panel. Fully charge the Nissan Tailgate Audio by KICKER for 6 hours before first use. Remember to replace the protective covering when finished. When operating near water or other risky areas, you are solely responsible for maintaining the water-resistant integrity of the Nissan Tailgate Audio by KICKER. All connections should be removed and the cap should be tightly secured.

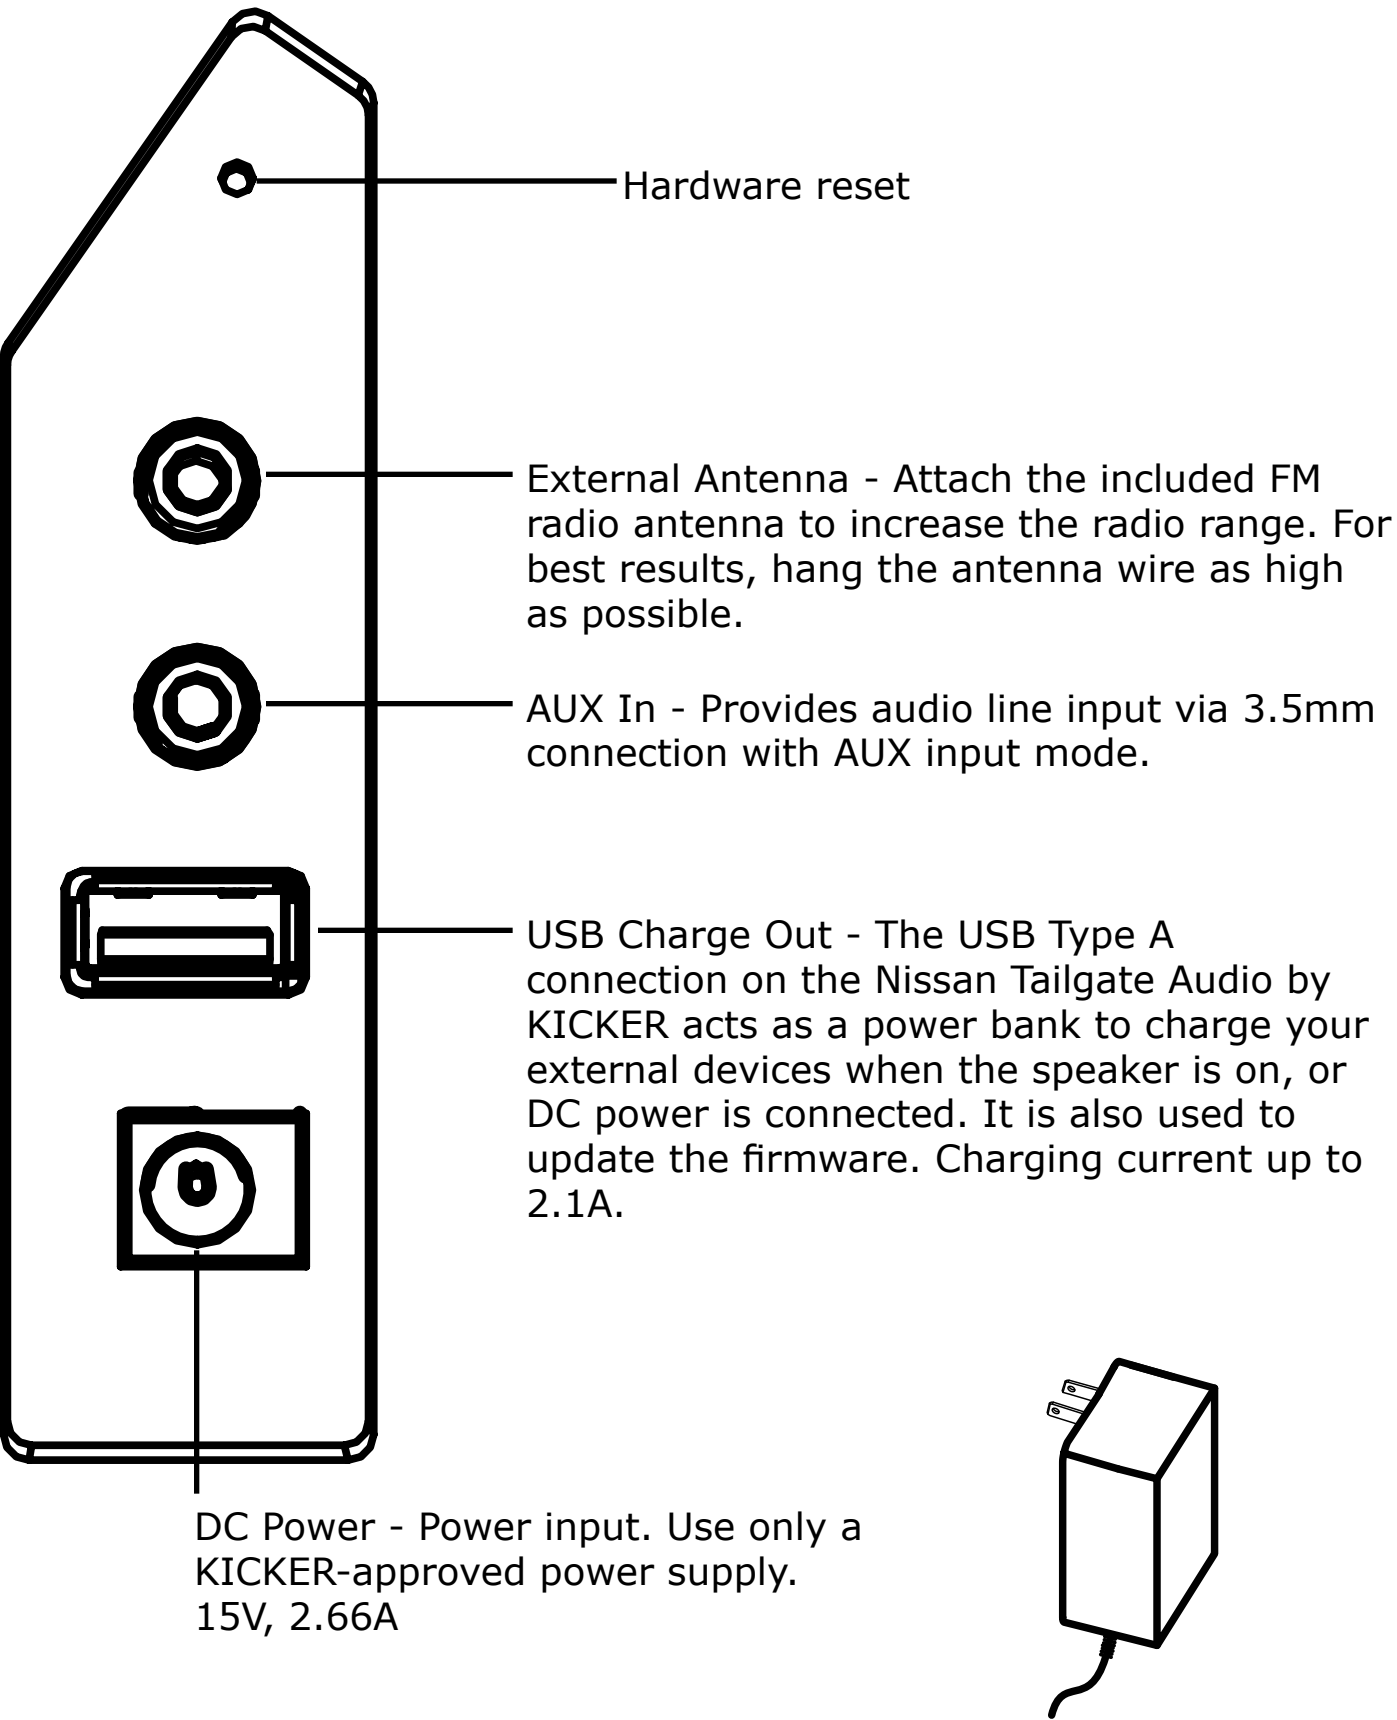


Controls

The Nissan Tailgate Audio by KICKER controls and buttons will have different functions depending on the input mode, and whether a short or long press is used. Some buttons are inactive in certain modes, such as **FWD/BACK** while in AUX mode.

Controls at a glance

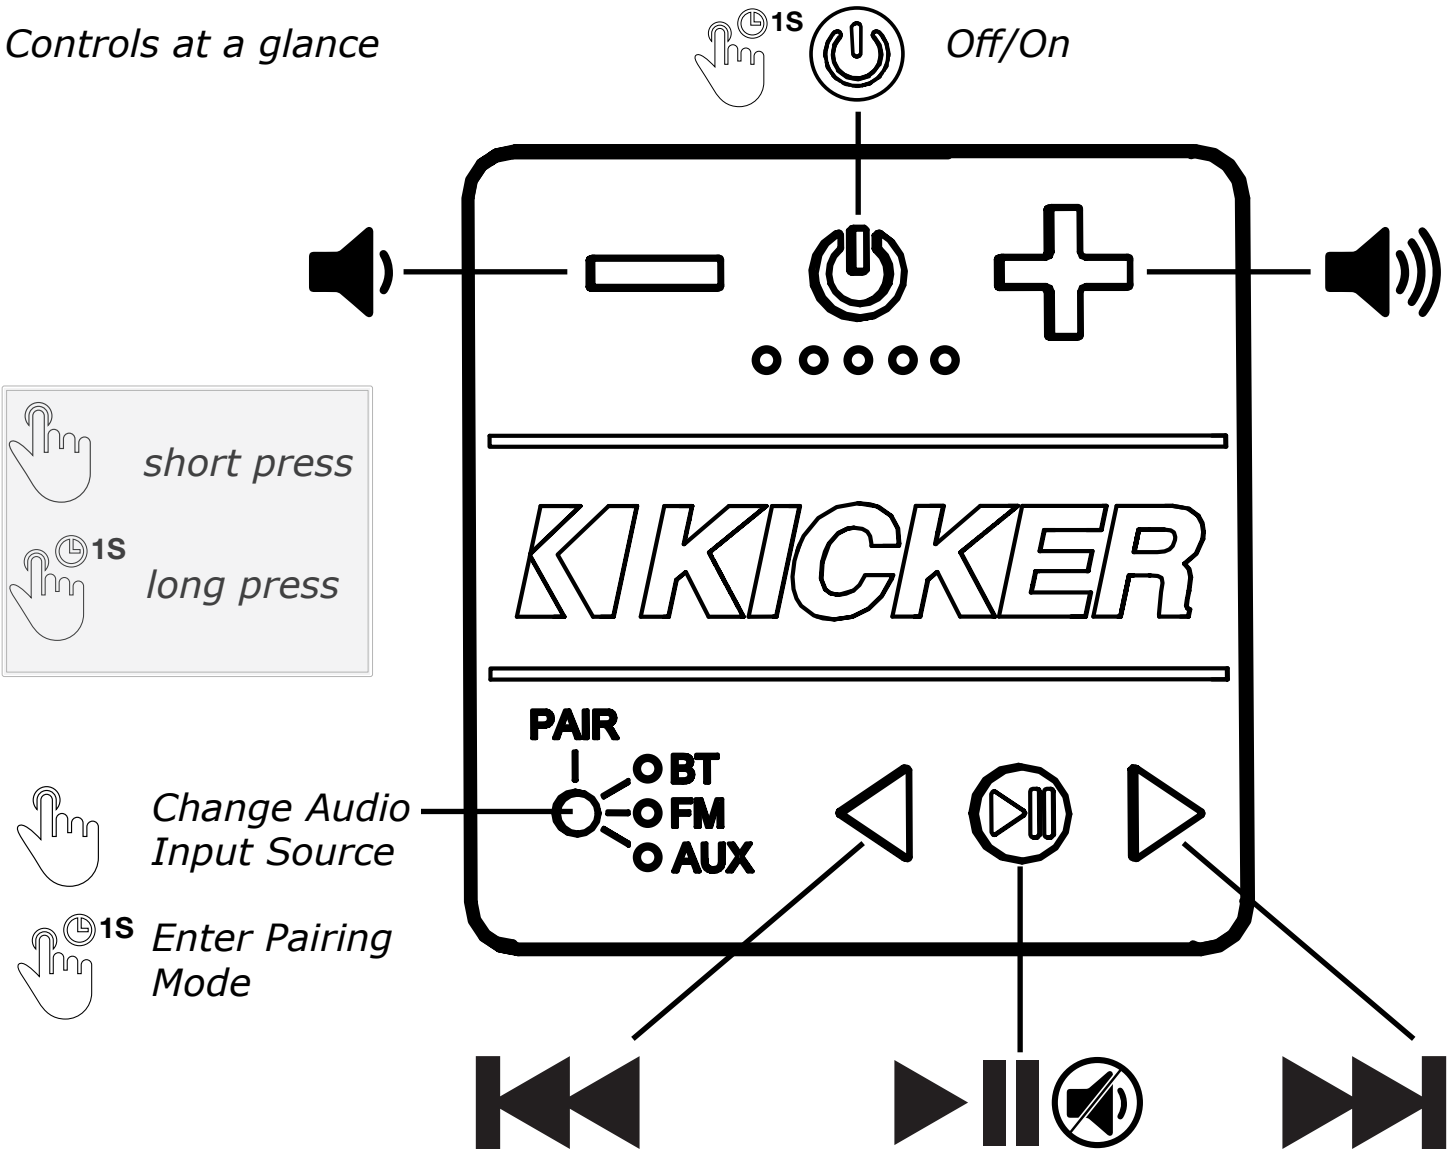

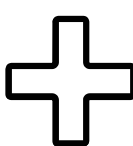-  — Short Press - Show Battery Status (while on)
Long Press - Power On/Off
-  — Decrease Volume
-  — Increase Volume
-  — Short Press - Previous Track or Previous Radio Preset
Long Press - Rewind or Seek Backwards to available FM station
-  — Short Press - Next Track or Next Radio Preset
Long Press - Fast Forward or Seek Forward to available FM station
-  — Short Press - Play/Pause or Mute
Very Long Press (10s) - Software Reset
-  — Short Press - Change Audio Input Source
Long Press - Enter Bluetooth Pairing Mode


Status Indicators

The Nissan Tailgate Audio by KICKER uses light indicators to acknowledge changes in settings, modes, and input response. If no action can be taken, such as decreasing volume when at minimum, or pressing **FWD/BACK** while in AUX mode, there will be no response.

Battery Status:

Battery status is indicated with 5 white LEDs on top of the speaker, below the **POWER** and **VOLUME** buttons. These LEDs will also indicate Double-Kick mode (see [Page 7](#)). To show current battery status, press any button while the speaker is powered on. Status display will end after 5 seconds. Remember to charge the speaker for 6 hours before first use. Charging is complete when the Battery Status LEDs stop counting and turn off.


BATTERY STATUS LEDs (1-5)	
All Solid	>80%
4 Solid	60%–80%
3 Solid	40%–60%
2 Solid	20%–40%
1 Solid	<20%
1 Blinking	<10%
Counting Up	Battery Charging

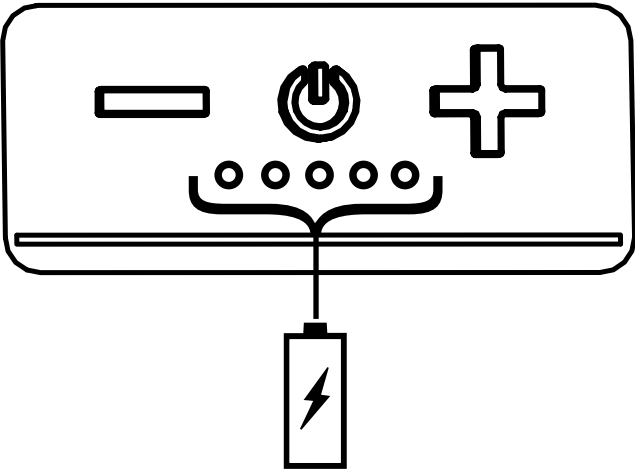

Input Status:

Audio input status is indicated with one of three colored LEDs, located next to the **PAIR** button. These LEDs will change color with the source:

Bluetooth - Blue FM Radio - Red Auxiliary Input - Green

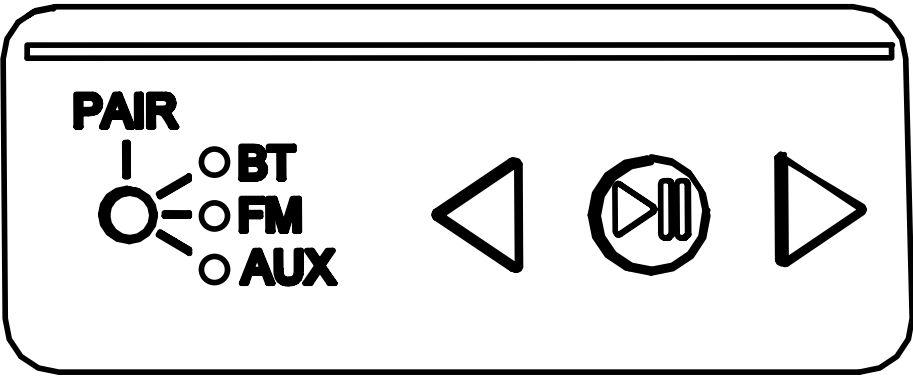


LED status indicators:

- Illuminated when the speaker is powered on
- Solid when input source is set
- Flashes blue when in Bluetooth pairing mode
- Blinks when receiving commands
- Breathes slowly when audio is paused or muted

Bluetooth

The Nissan Tailgate Audio by KICKER supports audio input via Bluetooth transfer protocol.

Enter Pairing mode by performing a long press (1 second) of the **PAIR** button while the speaker is powered on. The **Blue** source LED will flash while in pairing mode for up to 2 minutes, then time-out. You may also exit pairing mode by pressing the **PAIR** button. When in Bluetooth Pairing mode, the speaker will display as "NISSAN TG AUDIO" on your Bluetooth device.

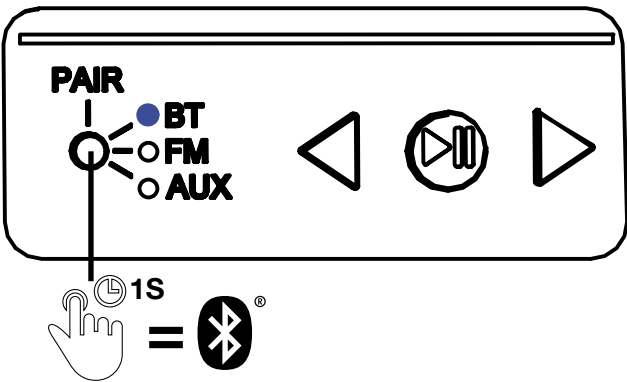

When the speaker enters Bluetooth mode, it will automatically begin to search for and connect with the last connected device. It will remember and auto-connect with up to 5 audio devices. If that device is not found, it will continue to search for the other saved connections until a connection is established. Use a software reset to wipe the auto-connect list, or pair more devices to bump the last one off.

Double-Kick:

Double-Kick Mode allows you to play your audio through two Nissan Tailgate Audio by KICKER systems. One speaker, the Primary, will broadcast the audio to the Secondary speaker. Audio and EQ settings applied by the Primary, or by the KICKER Connect app, will be mirrored on the Secondary.

Double-Kick Mode is compatible with all audio input sources. You may enter Double-Kick Mode by using the KICKER Connect app, or manually with the following button sequence. Press the **PAIR** button on the Secondary, or turn either unit off, to exit Double-Kick Mode. To use Double-Kick mode, a second Nissan Tailgate Audio or a KICKER Bullfrog speaker is required.


1. Pair Bluetooth device with Primary

2. Setup Primary

Press & Hold **Play/Pause** and '+' on Primary. The battery LEDs will indicate Primary mode with an inside-out pattern.

3. Setup Secondary

Press & Hold **Play/Pause** and '-' on Secondary. The battery LEDs will indicate Secondary mode with an outside-in pattern.


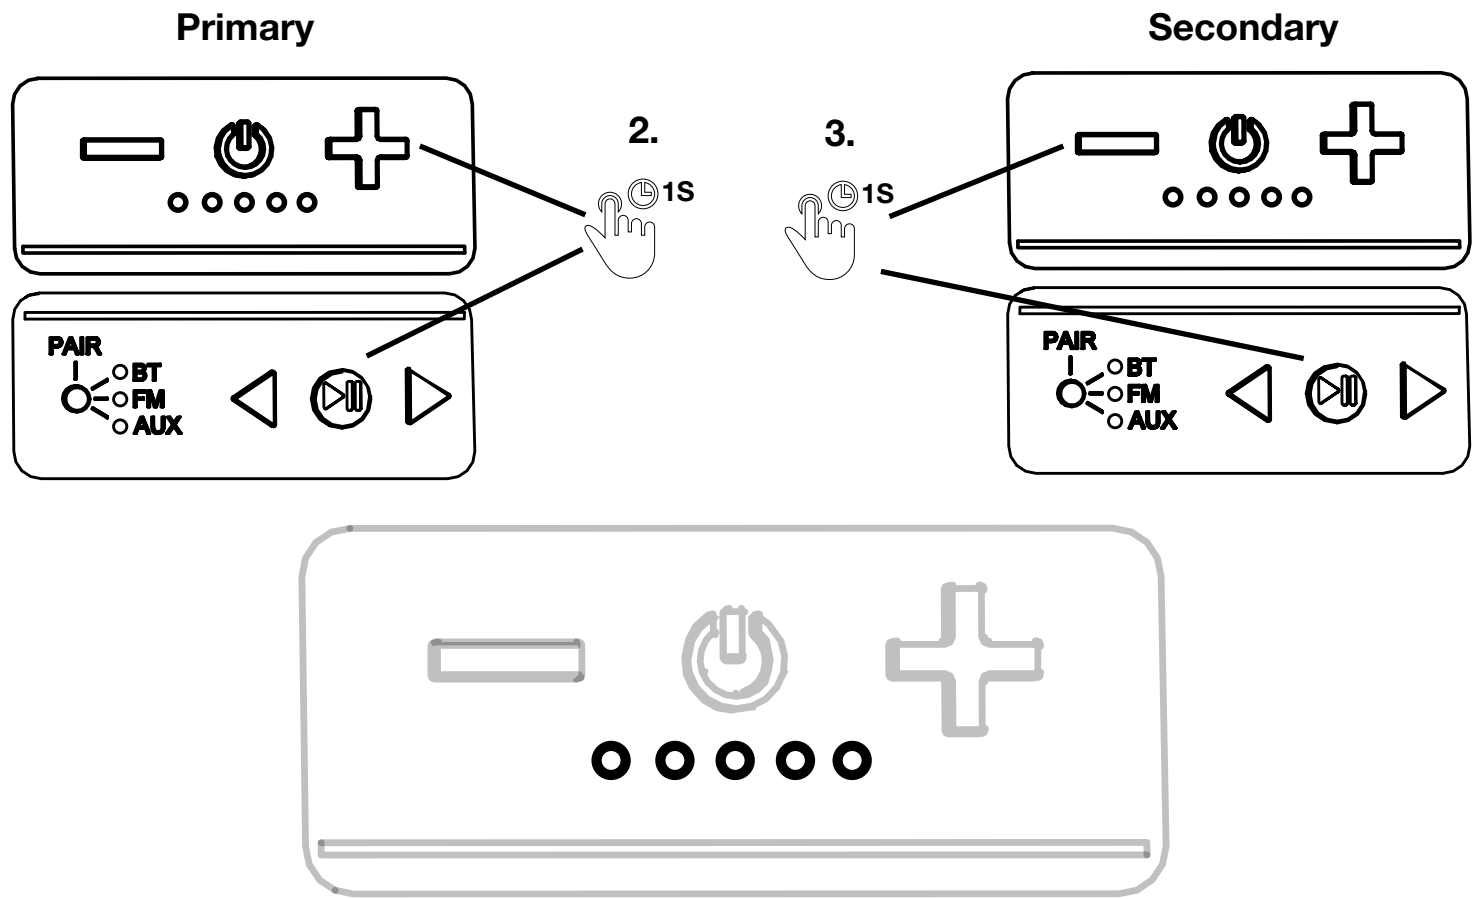


Primary Connection Sequence

Secondary Connection Sequence

Outward Sequence

Inward Sequence

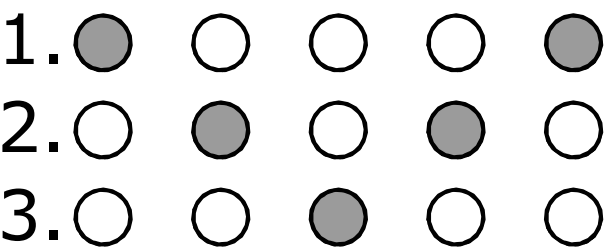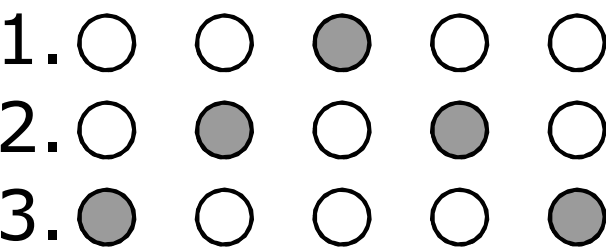

When Double-Kick is connecting, the Battery Status LEDs will show one of two LED patterns, depending on if the Nissan Tailgate Audio by KICKER is connecting as the Primary or Secondary speaker.


These indicators will only be in effect while establishing the connection between the two Nissan Tailgate Audio by KICKER systems.

When successful, the Primary Nissan Tailgate Audio by KICKER should have a solid Blue LED. The Secondary Nissan Tailgate Audio by KICKER should have all input source LEDs solid. Any volume changes made on one Nissan Tailgate Audio by KICKER will effect the other. Press the **PAIR** button, or turn the Nissan Tailgate Audio by KICKER off, to exit Double-Kick Mode.

FM Radio


The Nissan Tailgate Audio by KICKER features FM Radio with the ability to save station presets using the KICKER Connect app. Enter FM Radio mode by short pressing the **PAIR** button until the **Red** LED is selected. Long press the FWD/BACK buttons to Seek, or short press to change station presets which you have saved using the KICKER Connect App. You may also use the KICKER Connect app to tune to specific frequencies.

The speaker will always resume your last FM channel. To increase the range of available radio stations, connect the included external antenna to the Ext Ant jack on the speaker located above the Line-In. FM Radio is available without the external antenna, but, for best results, use the external antenna with as much elevation as possible.

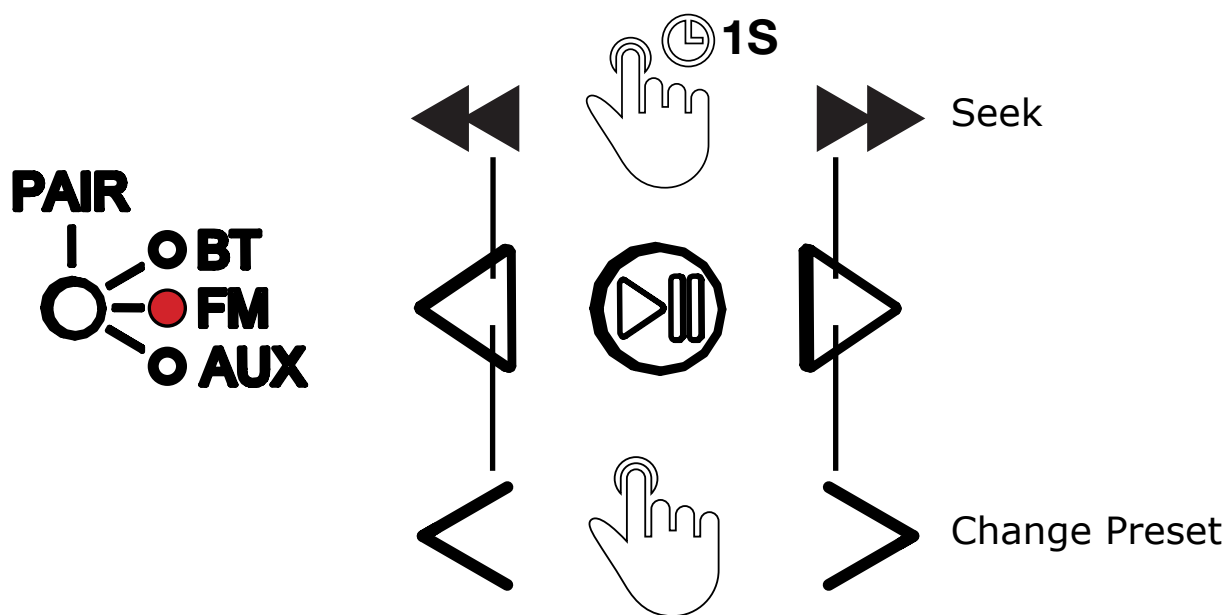

AUX

The Nissan Tailgate Audio by KICKER features auxiliary audio input via the 3.5mm (1/8") input jack located on the hardware panel. Enter AUX mode by short pressing the **PAIR** button until the **Green** LED is selected. When using an external audio device, it is best to turn up the volume or gain on the audio source to the highest level possible without distortion, then adjust the volume as needed.

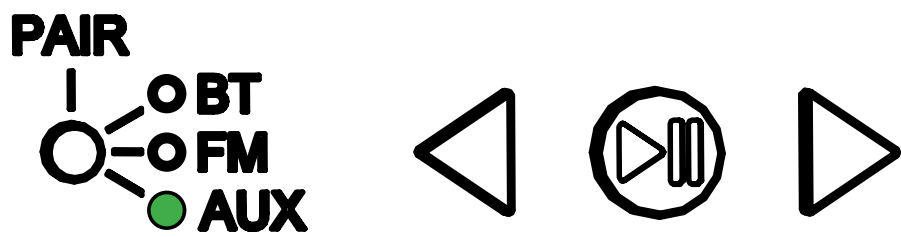

Nissan Tailgate Audio Mounting Bracket:

Use the Nissan Tailgate Audio Mounting Bracket, sold separately, to mount your Nissan Tailgate Audio by KICKER to either the accessory utilitrack section, or the truck bed utilitrack of your compatible Nissan vehicle. See your Nissan dealer for details.

Auto Turn-off:

If no audio is detected for 10 minutes, the speaker will turn off automatically while in Bluetooth and AUX modes. Auto Turn-off is disabled in FM Radio, while using the USB Charge Output, or when the DC Power Supply is connected.

Hardware Reset:

A hardware reset allows the speaker to recover from unexpected issues. If the speaker becomes unresponsive, momentarily press the reset button on the side of the speaker using a paperclip.

Factory Reset:

Factory reset restores the speaker back to the way it was shipped to you. This can be useful to reset the equalizer and volume levels to default, and can help resolve issues with Bluetooth, FM radio, or with the KICKER Connect app. To perform a factory reset, turn the speaker on and press and hold the **PLAY** button for 10 seconds, or until the LEDs turn off.

KICKER CONNECT APP

The KICKER Connect application for iOS and Android mobile devices will unlock the full potential of your Nissan Tailgate Audio by KICKER. With the KICKER Connect app, you can tune the FM radio and save/load station presets, use EQ presets or make your own adjustments, perform hardware tasks like a factory reset, and much more! Download the app from the Apple Store or Google Play for free, install it and get started right away.



Connect with Bluetooth LE:


The KICKER Connect app can use Bluetooth LE to connect to your Nissan Tailgate Audio by KICKER, a Low Energy transfer protocol that does not stream audio, but still gives you control of your Nissan Tailgate Audio by KICKER. This allows you to make changes to settings or initiate Double-Kick independent of pairing your audio device with the speaker.

You will automatically be prompted to connect with a speaker when you open KICKER Connect.

Home Screen:

At any time and from any screen, you can use KICKER Connect to change input sources, adjust the volume, or turn the Nissan Tailgate Audio by KICKER on and off.

From the Home screen, you can check the battery life and version of your speaker, receive device update alerts, or use Double-Kick to play audio through two Nissan Tailgate Audio by KICKER systems.

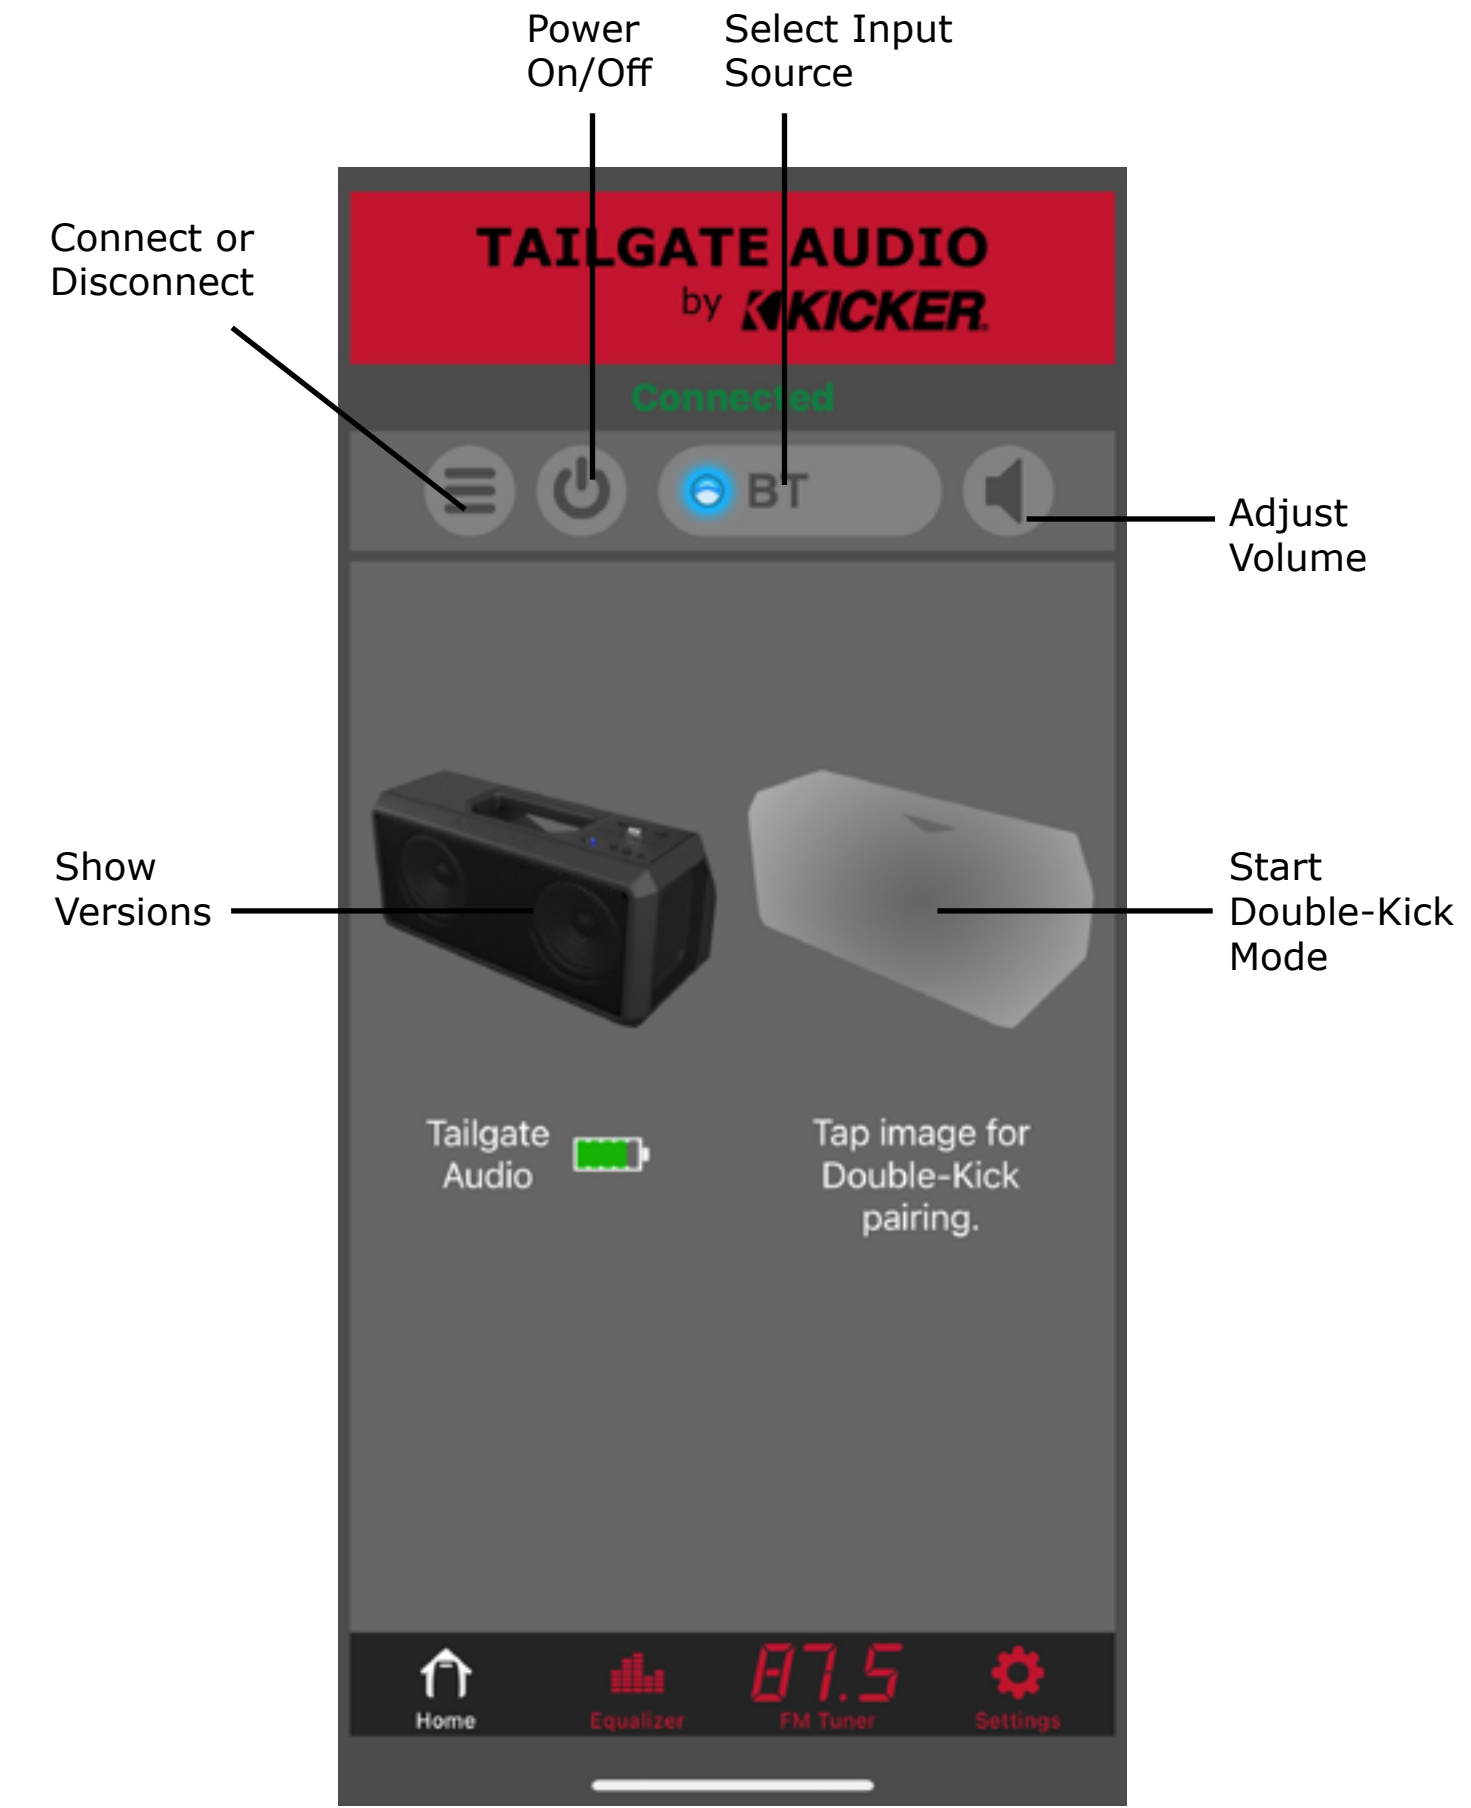

Double-Kick Mode:

You may initiate Double-Kick Mode at any time from the Home screen by tapping the empty silhouette of a Nissan Tailgate Audio by KICKER. This will place the Primary speaker in connect mode, where it will wait 60 seconds for the Secondary speaker to be initialized before time out. Make sure both speaker systems are turned on and that you are both paired and connected with the Primary speaker. Follow the on-screen instructions to complete KICKER Double-Kick. To use Double-Kick mode, a second Nissan Tailgate Audio or a KICKER Bullfrog speaker is required.

If you are using Double-Kick, any EQ or volume adjustments will be mirrored to the Secondary speaker. No matter what input source you're using, BT, FM, or AUX, Double-Kick is available.



EQ Screen:

The EQ Screen features 5 equalizer presets: KICKER (The House Special), Outdoor, Voice, Treble, and Flat. You may also adjust the Bass and Treble sliders manually. These settings are subjective, but are quick and easy to adjust on the fly, so don't hesitate to pull up the EQ and tap a preset or make a quick slide adjustment.



FM Radio Screen:

Use the single arrows to make fine frequency adjustments, and the double arrows to seek the next station. Press and hold a preset button to save that station to preset. Quick press the preset buttons to load saved stations.




Settings Screen:

Click the Settings screen to toggle the Auto Connect and Auto Play features On/Off, change from a 1-hour to 36-hour Standby timer, and perform a factory reset. In Bluetooth mode, toggling Auto Connect ON will automatically reconnect the Nissan Tailgate Audio by KICKER to the five most recently connected Bluetooth devices. In Bluetooth mode, toggling Auto Play ON will automatically begin audio playback after your Bluetooth device connects to the speaker. When Standby mode is toggled ON, the speaker will allow the KICKER Connect App to connect for up to 36 hours while powered off.

Factory Reset:

To reset the speaker to original factory settings, go to the Settings tab and select the Factory Reset button. This can be useful to reset the equalizer and volume levels to default, and can help resolve issues with Bluetooth, FM radio, or with the KICKER Connect app. This will reset all settings back to factory defaults, including Bluetooth settings and paired device memory. You may also perform a factory reset from hardware. To do so, press and hold the **PLAY/PAUSE** button for 10 seconds until all LEDs turn off.

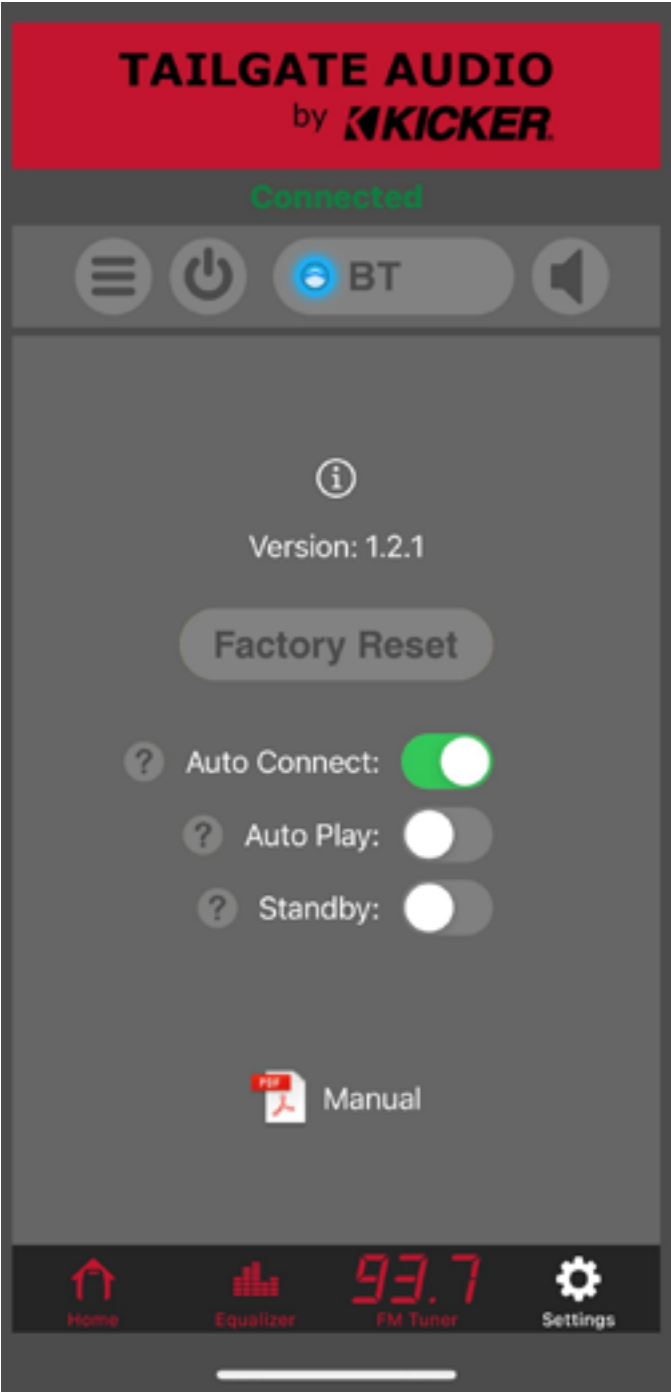

Troubleshooting

Speaker will not turn on:

- Hold the Power button.
- Make sure that the power cord has been plugged directly into a known-good wall outlet.
- Press the reset button inside the hardware panel using a paperclip or safety pin.

Bluetooth device will not connect:

- On your mobile device:
 - Turn Bluetooth off, then on again.
 - Remove 'NISSAN TG AUDIO' from the Bluetooth menu. Then pair again (see page 7).
- Move your mobile device closer to the speaker. Avoid obstacles that may block the wireless signal.
- If problems persist, follow the directions below to factory reset the speaker.

Double-Kick Mode will not engage Primary/Secondary:

- Follow the instructions to manually enter Double-Kick Mode on page 7.
- If problems persist, follow the directions below to factory reset both Primary and Secondary speakers.

No Sound:

- Turn the speaker off, then back on again.
- Press the Pair button until the status LEDs show the correct input mode. Blue = Bluetooth; Red = FM; Green = AUX.
- Increase the volume on the speaker and on the mobile device.
- Check that music is playing on the mobile device.
- If problems persist, follow the directions above to factory reset the speaker.

Bluetooth Mode:

- Check that the status LED is solid blue.
- Open the Bluetooth menu on the mobile device, and check that 'NISSAN TG AUDIO' shows connected.
- Begin playing music on mobile device. Set audio output to Bluetooth.
- Move your mobile device closer to the speaker. Avoid obstacles that may block the wireless signal.

FM Mode:

- Check that the status LED is solid red.
- Push **PLAY/PAUSE** button to ensure speaker is not muted.
- Use the KICKER Connect App to tune into a stronger FM station.

AUX Mode:

- Check that the status LED is solid green.
- Begin playing music on mobile device. Set audio output to headphones.
- Push **PLAY/PAUSE** button to ensure speaker is not muted.
- Ensure the 3.5mm AUX cable is fully plugged into the LINE IN connector of the speaker's side hardware panel. Make sure the cable is not plugged into the ANTENNA connector.
- The 3.5mm AUX cable may be bad. Try a new cable.

KICKER Connect cannot connect to the Nissan Tailgate Audio by KICKER:

- Confirm mobile device compatibility. You must be running iOS 8.0 or Android 4.3 and newer.
- Check that the speaker is turned on and charged.
- Only one mobile device may be connected to the speaker at a time. Check that a 2nd device is not already connected.
- Restart the mobile device, and try again.

Portable device will not charge from the USB port:

- Check that the speaker is turned on.
- Check that speaker is charged by attaching a power cord to the speaker.
- Check that you are using a known-good charge cable.
- Restart the speaker and the mobile device (if possible), and then try again.

FM reception is weak:

- Make sure you are using the KICKER Connect app to tune and save the strongest stations, or use the seek buttons to find the strongest stations available.
- For best FM reception, place the speaker as high above the ground as possible.
- Avoid placing the speaker directly next to large objects that will block the sky, like buildings and trees.
- If you are indoors, use the external FM antenna provided. Test a variety of antenna positions to find the best FM reception.

Factory Reset:

- Factory reset restores the dock back to the way it was shipped to you. This can be useful to reset the equalizer and volume levels to default, and can help solve issues with Bluetooth, FM radio, or with the KICKER Connect app. With the speaker turned on, press and hold the **PLAY/PAUSE** button for 10 seconds until all LEDs turn off. This will reset all settings back to factory defaults, including Bluetooth settings and paired device memory.


Hardware Reset:

- Hardware reset allows the speaker to recover from unexpected issues. If the speaker becomes unresponsive, momentarily press the reset button on the side of the speaker using a paperclip.

Conexiones

El Sistema de Audio para Compuerta Trasera Nissan de KICKER tiene múltiples conexiones de hardware para admitir cualquier aplicación de audio, ya sea en interiores o exteriores.


Desprenda la cubierta protectora que se encuentra en la parte lateral del Sistema de Audio para Compuerta Trasera Nissan de KICKER para acceder al panel de hardware. Antes del primer uso, cargue por completo el Sistema de Audio para Compuerta Trasera Nissan de KICKER durante 6 horas. Recuerde que al terminar debe volver a colocar la cubierta protectora. Cuando opere cerca del agua u otras áreas de riesgo, usted será el único responsable de mantener la integridad impermeable del Sistema de Audio para Compuerta Trasera Nissan. Se deben retirar todas las conexiones y la tapa debe estar firmemente asegurada.

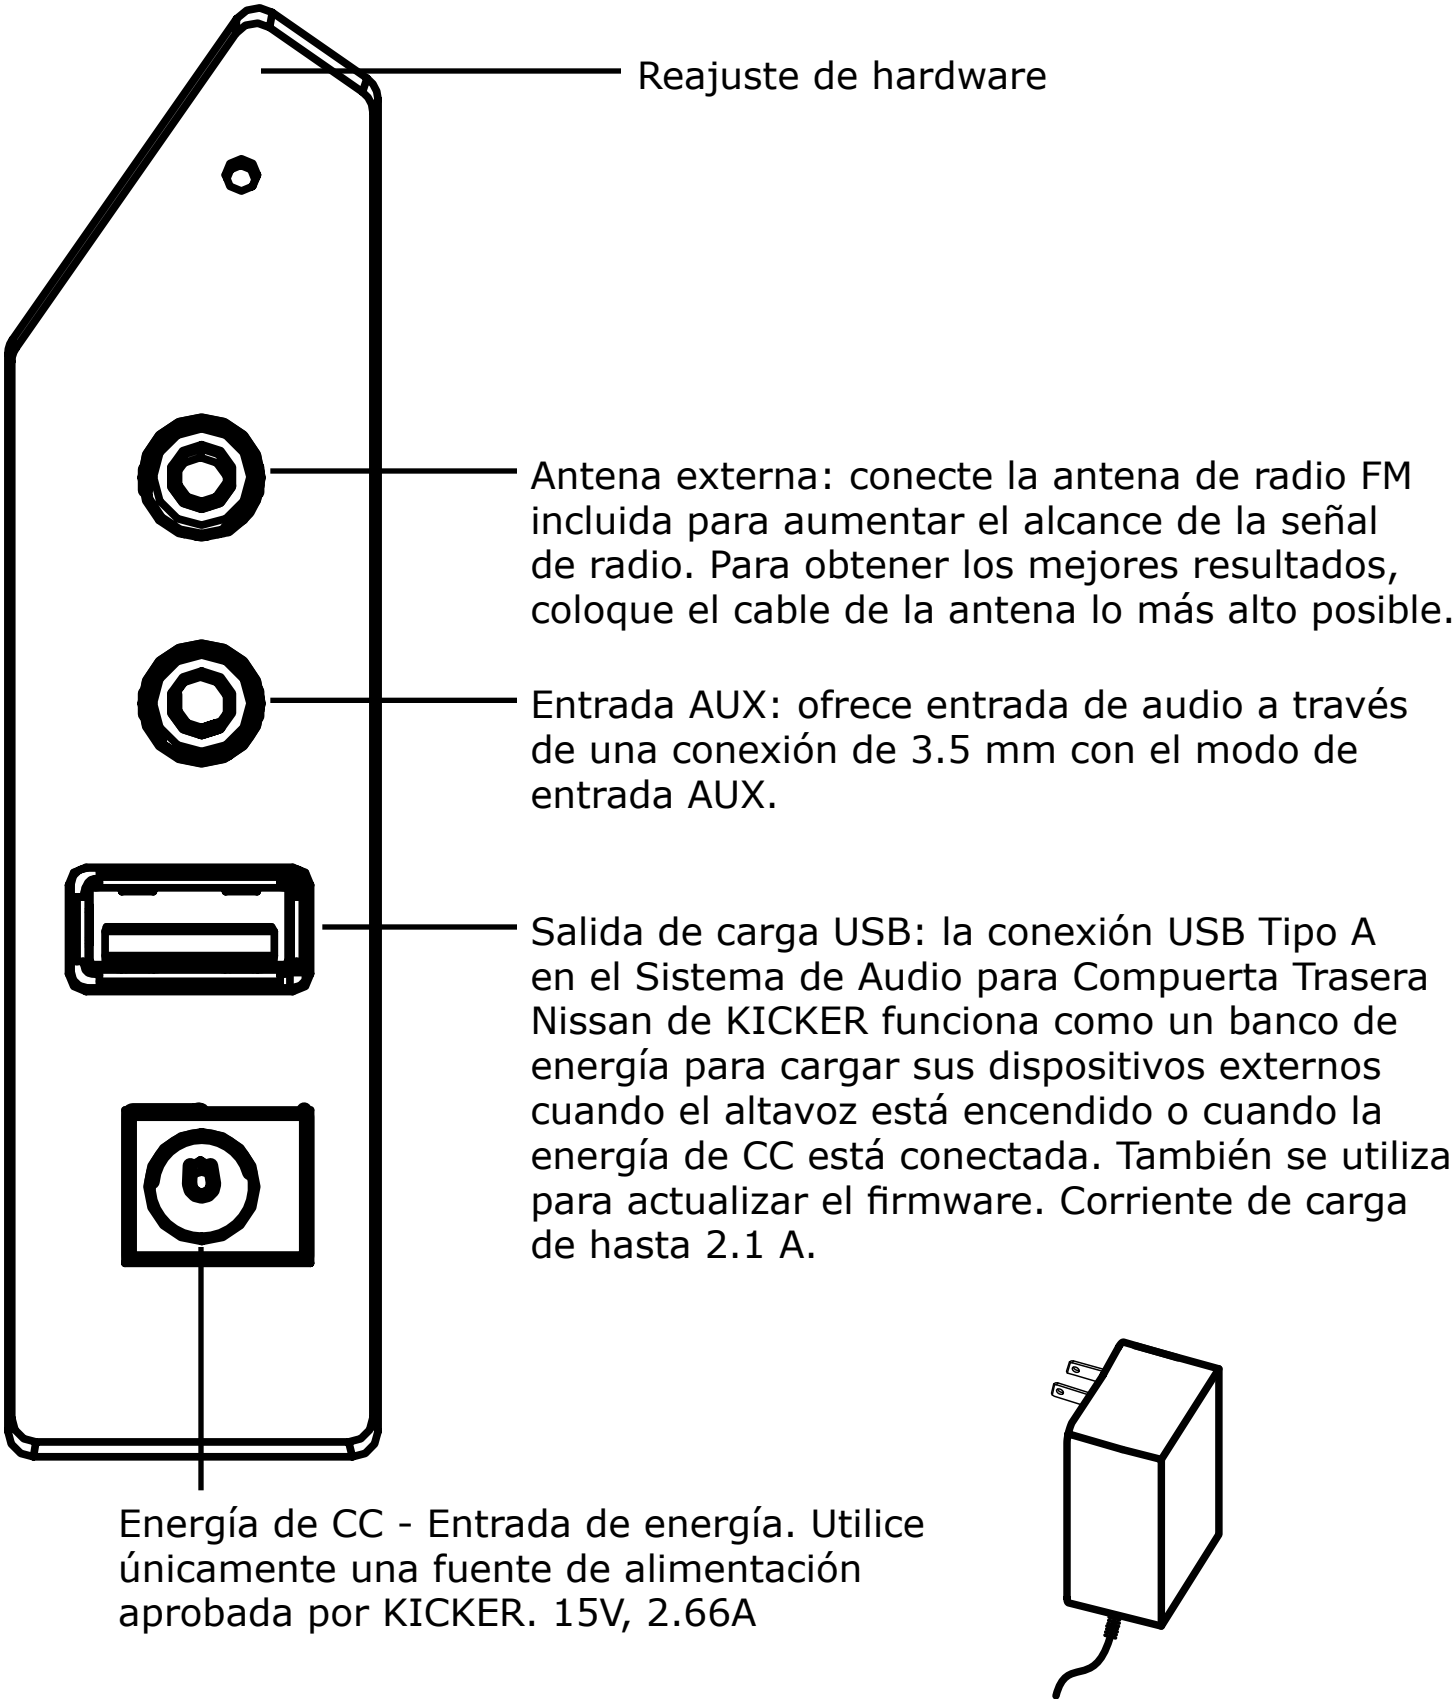

Controles

Los controles y botones del Sistema de Audio para Compuerta Trasera Nissan de KICKER tendrán diferentes funciones según el modo de entrada o si se aplica un toque breve o prolongado. Algunos botones están inactivos en ciertos modos, como **FWD/BACK** (avanzar/retroceder) mientras se encuentra en el modo AUX.

Resumen de los controles

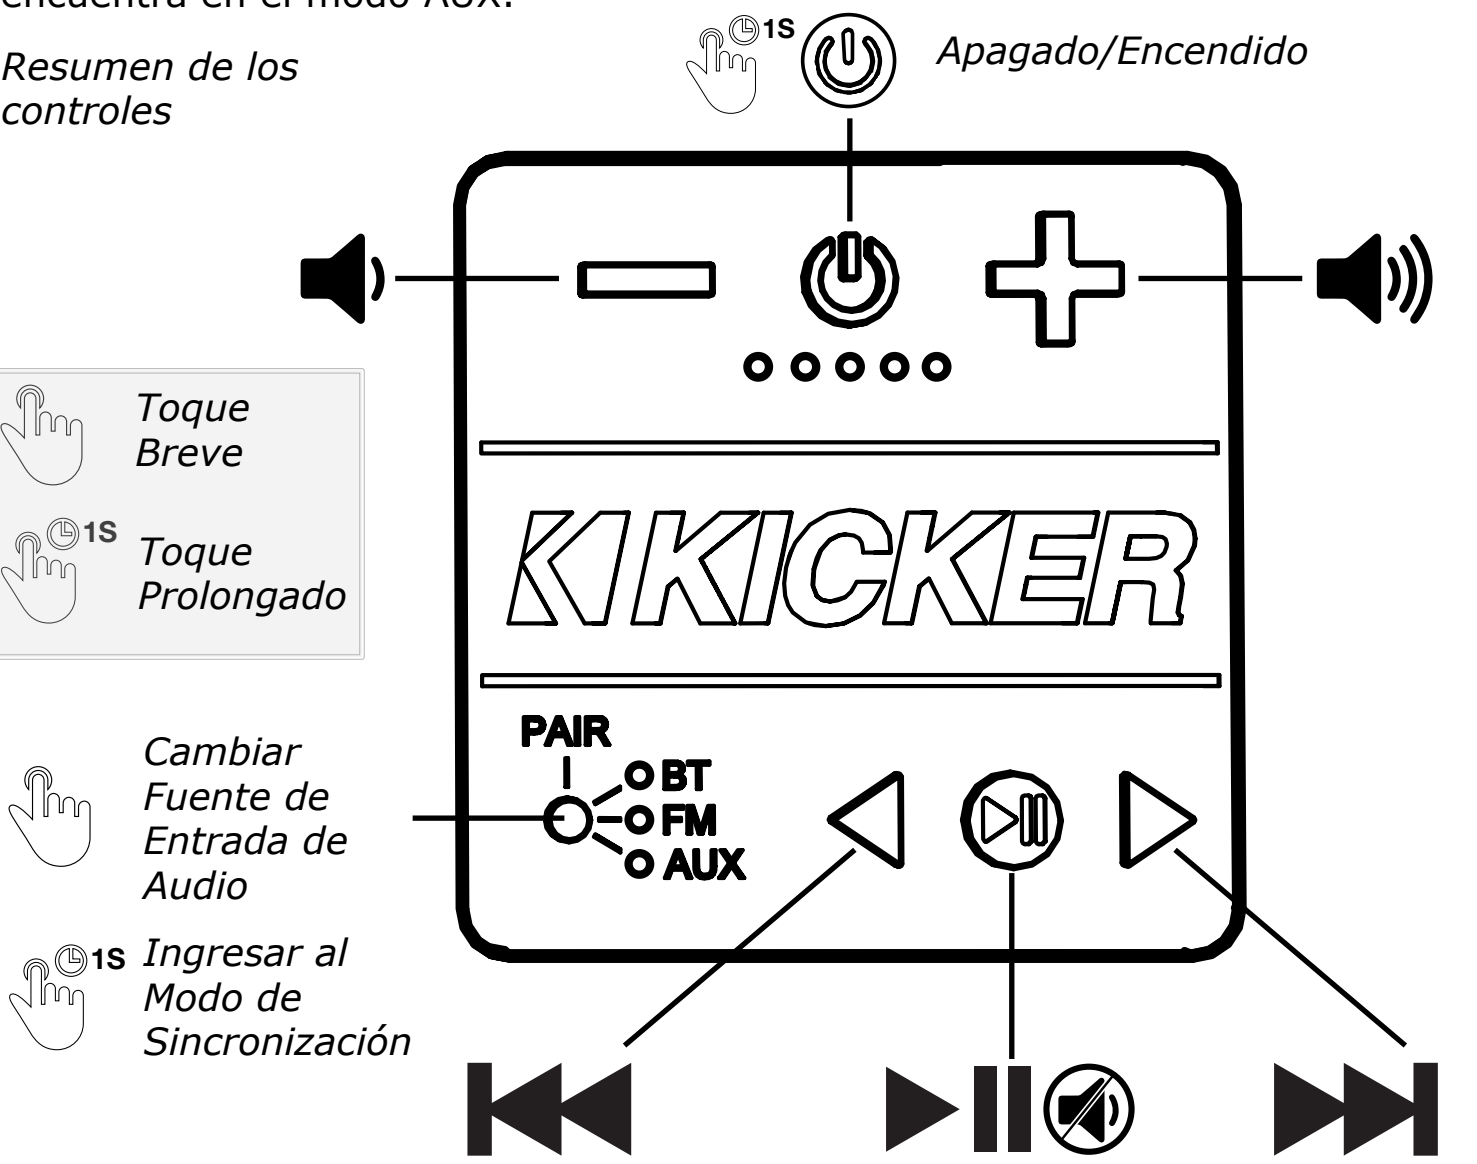

-  — Toque Breve - Muestra el Estado de la Batería (mientras está encendido)
Toque prolongado - encendido/apagado
-  — Bajar Volumen
-  — Subir Volumen
-  — Toque Breve - Configuración de Pista Anterior o Radio Anterior
Toque Prolongado - Rebobinar o Buscar hacia Atrás una estación FM disponible
-  — Toque Breve - Configuración Predeterminada de la Siguiente Pista o la Siguiente Radio
Toque Prolongado - Adelantar o Buscar hacia Adelante la estación FM disponible
-  — Toque Breve - Reproducir/Pausar o Ingresar a Modo Silencio
Toque Muy Prolongado (10 seg.): Reajuste de Software
-  — Toque Breve - Cambiar la Fuente de Entrada de Audio
Toque Prolongado: Ingresar al Modo de Sincronización Bluetooth

Indicadores de estado


El Sistema de Audio para Compuerta Trasera Nissan de KICKER utiliza indicadores luminosos para reconocer los cambios en las configuraciones, modos y respuesta de entrada. Si no se puede tomar ninguna acción, como bajar el volumen cuando está al mínimo, o presionar **FWD/BACK** (adelantar/retroceder) mientras está en modo AUX, no habrá respuesta.

Estado de la batería:

El estado de la batería se indica con 5 LED blancos en la parte superior del altavoz, debajo de los botones **POWER** (encendido) y **VOLUME** (volumen). Estos LED indicarán también el modo Double-Kick (ver [página 21](#)). Para mostrar el estado actual de la batería, presione cualquier botón mientras el altavoz esté encendido. La pantalla de estado se apagará después de 5 segundos. Recuerde cargar el altavoz durante 6 horas antes de usarlo por primera vez. La carga está completa cuando las luces LED de estado de la batería finalizan el conteo y se apagan.

LED DE ESTADO de la BATERÍA (1-5)

Todas constantes	>80 %
4 constantes	60 %–80 %
3 constantes	40 %–60 %
2 constantes	20 %–40 %
1 constante	<20 %
1 destellando	<10 %
Conteo ascendente	Carga de la batería

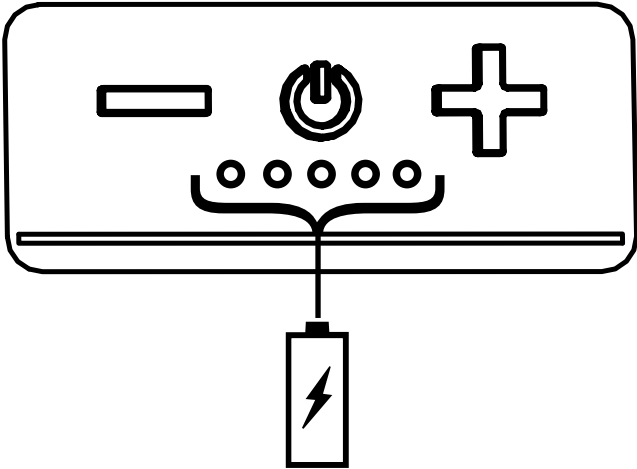

Estado de entrada:

El estado de la entrada de audio se indica con uno de tres LED de color que se encuentran al lado del botón **PAIR** (sincronizar). Estos LED cambiarán de color con la fuente:

Bluetooth - Azul


Radio FM - Rojo

Entrada auxiliar - Verde



FM 

Auxiliar 

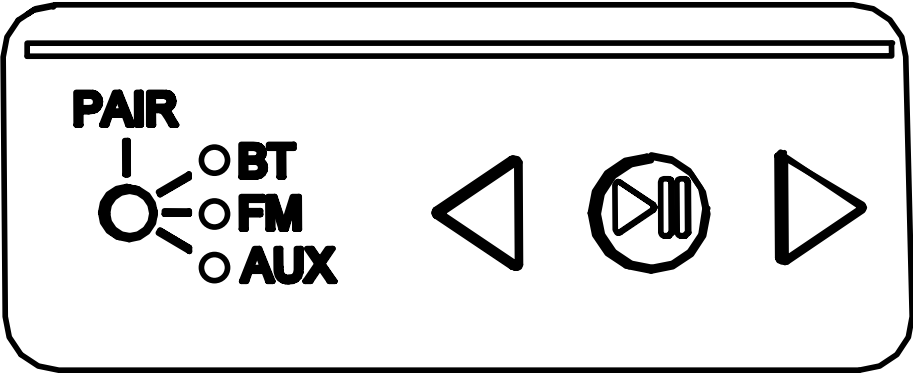


Indicadores de estado por LED:

- Iluminados cuando el altavoz está encendido
- Constantes cuando se conecta la fuente de entrada
- Destella en azul cuando está en el modo de sincronización Bluetooth
- Destella cuando recibe comandos
- Destella lentamente cuando el audio está en pausa o en silencio

Bluetooth

El Sistema de Audio para Compuerta Trasera Nissan de KICKER admite entrada de audio a través del protocolo de transferencia de Bluetooth.

Ingresa al modo Sincronización al presionar de manera prolongada (1 segundo) del botón **PAIR** (sincronizar) mientras el altavoz está encendido. El LED de fuente **Azul** destellará mientras esté en modo sincronización hasta 2 minutos, luego caducará. También puede salir del modo sincronización presionando el botón **PAIR** (sincronizar). Cuando se encuentre en el modo de sincronización de Bluetooth, el altavoz se mostrará como "NISSAN TG AUDIO" en su dispositivo con Bluetooth.

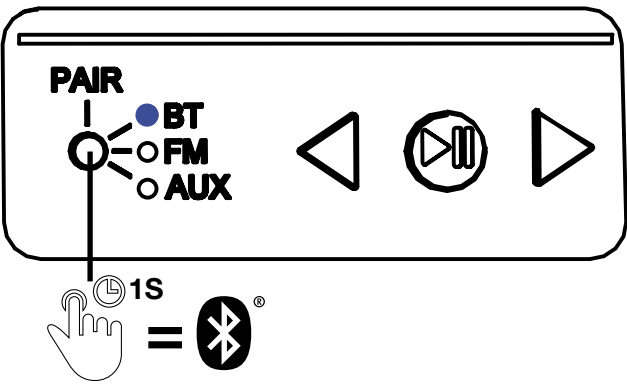

Cuando el altavoz ingrese al modo Bluetooth, automáticamente comenzará a buscar y se conectará con el último dispositivo conectado. Recordará y se conectará automáticamente a un máximo de 5 dispositivos de audio. Si no se encuentra ese dispositivo, seguirá buscando las demás conexiones guardadas hasta que se establezca una conexión. Reinicie el software para borrar la lista de conexión automática o sincronice más dispositivos para borrar el último.

Double-Kick:

El modo Double-Kick le permite reproducir su audio a través de dos Sistemas de Audio para Compuerta Trasera Nissan de KICKER. Un altavoz, el principal, transmitirá el audio al altavoz secundario. Los ajustes del audio y del ecualizador aplicados al principal principal, o a la aplicación KICKER Connect, se reproducirán en el secundario.

El modo Double-Kick es compatible con todas las fuentes de entrada de audio. Puede ingresar al modo Double-Kick utilizando la aplicación KICKER Connect, o manualmente con la siguiente secuencia de botones. Oprima el botón **PAIR** (sincronizar) o apague la unidad para salir del modo Double-Kick. Para poder utilizar el modo Double-Kick se requiere un segundo Sistema de Audio para Compuerta Trasera Nissan de KICKER o KICKER Bullfrog.


1. Sincronice el dispositivo con Bluetooth con el principal

2. Para configurar el altavoz principal:

mantenga presionado **Reproducir/Pausar** y '+' en el principal. Los LED de la batería indicarán el modo Principal con un patrón de activación directa.

3. Configure el secundario

Mantenga presionado el botón **Reproducir/Pausar** y '-' en el secundario. Los LED de la batería indicarán el modo secundario con un patrón de activación directa.


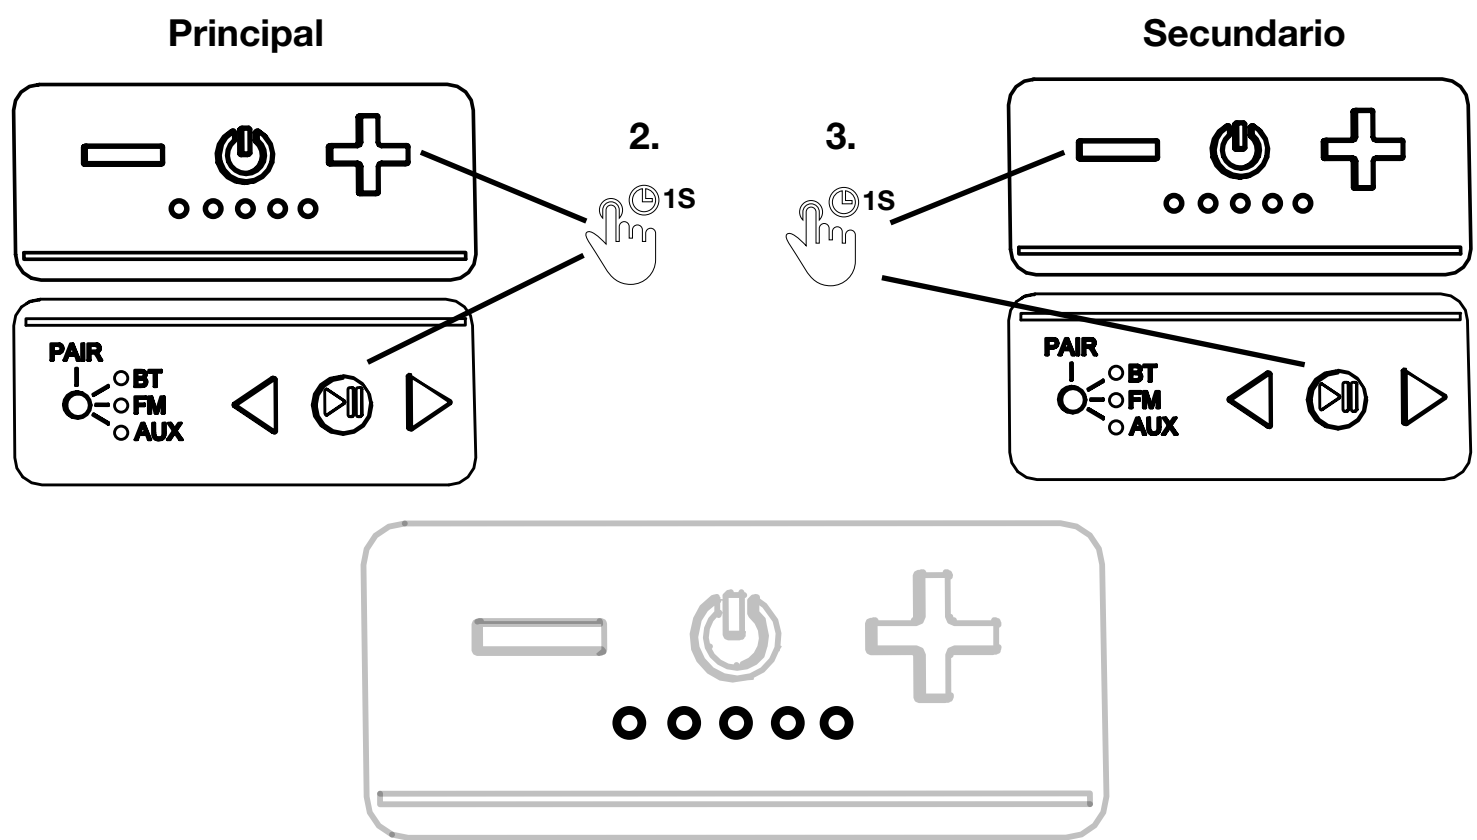


Secuencia de conexión primaria

Secuencia de conexión secundaria

Secuencia externa

Secuencia interna

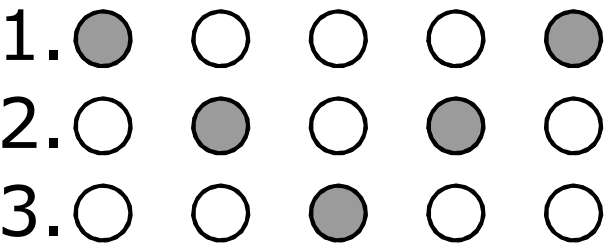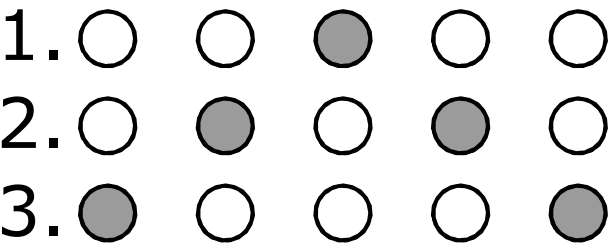

Cuando Double-Kick se está conectando, los LED de la batería mostrarán uno de dos patrones de LED, dependiendo de si el Sistema de Audio para Compuerta Trasera Nissan de KICKER se está conectando como altavoz primario o secundario.


Estos indicadores estarán activos únicamente al establecer la conexión entre dos Sistemas de Audio para Compuerta Trasera Nissan de KICKER.

Una vez conectado, el Sistema de Audio para Compuerta Trasera Nissan principal de KICKER debe tener un LED azul constante. El Sistema de Audio para Compuerta Trasera Nissan secundario de KICKER debe tener todos los LEDs de fuente de entrada constantes. Cualquier cambio de volumen que se realice en un Sistema de Audio para Compuerta Trasera Nissan de KICKER se replicará en el otro. Presione el botón **PAIR** (sincronizar), o apague el Sistema de Audio para Compuerta Trasera Nissan de KICKER, para salir del modo Double-Kick.

Radio FM


El Sistema de Audio para Compuerta Trasera Nissan de KICKER incluye radio FM con capacidad para guardar estaciones preconfiguradas a través de la aplicación KICKER Connect. Ingrese al modo Radio FM presionando brevemente el botón **PAIR** (sincronizar) hasta seleccionar el LED **Rojo**. Presione prolongadamente los botones FWD/BACK (avanzar/retroceder) para buscar, o presione brevemente para cambiar las estaciones preconfiguradas que ha guardado con la aplicación KICKER Connect. También puede utilizar la aplicación KICKER Connect para sintonizar frecuencias específicas.

El altavoz siempre se reanudará en su último canal de FM. Para aumentar el rango de estaciones de radio disponibles, conecte la antena externa incluida al conector "Ext Ant" en el altavoz, arriba de "Line-In". La radio FM se encuentra disponible sin la antena externa; sin embargo, para lograr los mejores resultados, utilice la antena externa con la mayor elevación posible.

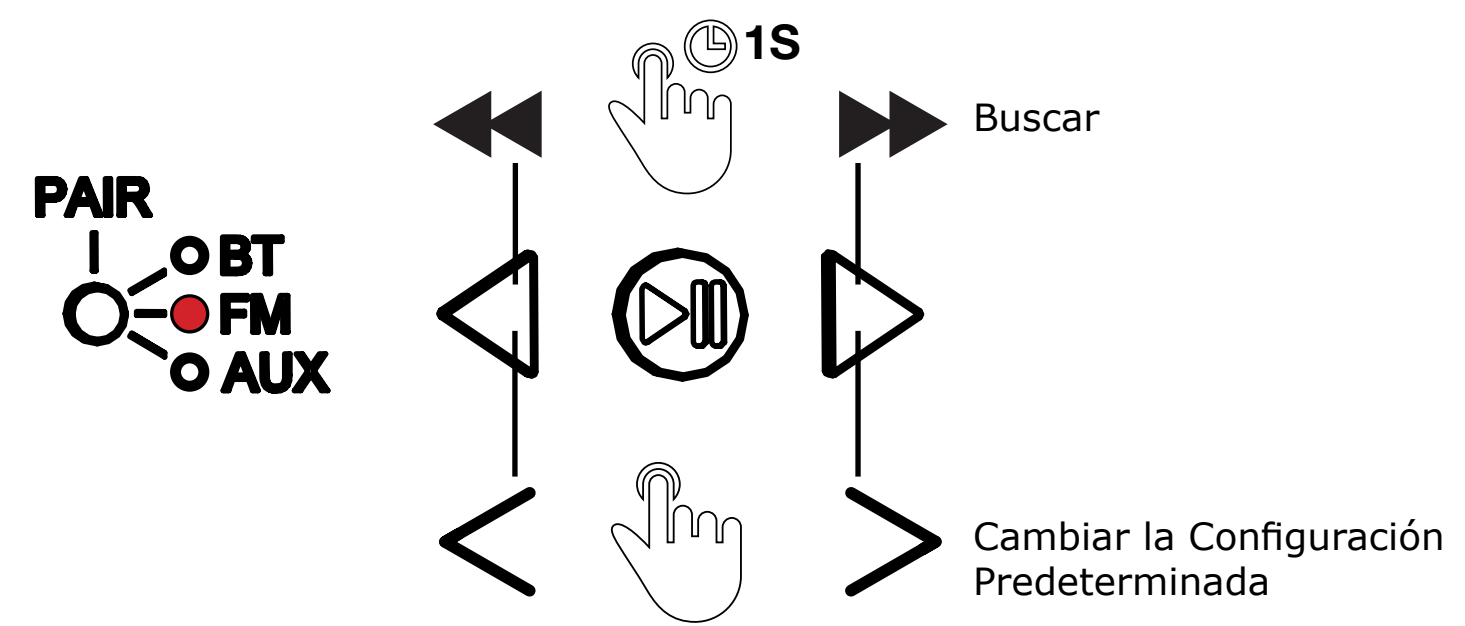

AUX

El Sistema de Audio para Compuerta Trasera Nissan de KICKER cuenta con entrada de audio auxiliar a través del conector de entrada de 3.5 mm (1/8") que se encuentra en el panel de hardware. Ingrese al modo AUX presionando brevemente el botón **PAIR** (sincronizar) hasta que se seleccione el LED **Verde**. Cuando utilice un dispositivo de audio externo, suba el volumen o ganancia en la fuente de audio hasta el nivel más alto posible sin que se produzca distorsión y luego ajuste el volumen según sea necesario.

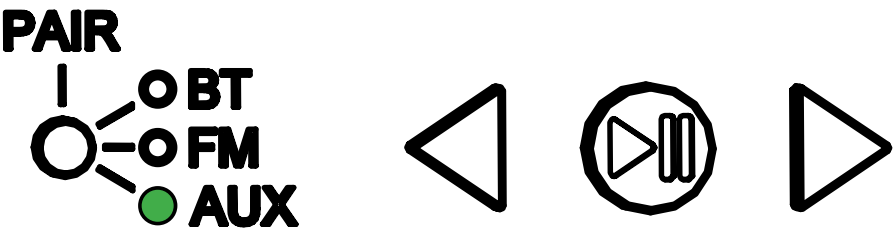

Soporte de montaje para el Sistema de Audio para Compuerta Trasera Nissan:

Utilice el soporte de montaje para Sistema de Audio para Compuerta Trasera Nissan (vendido por separado) para instalar su Sistema de Audio para Compuerta Trasera Nissan de KICKER en el riel de accesorios utilitrack o caja de camioneta utilitrack de su vehículo Nissan compatible. Consulte a su distribuidor Nissan para obtener más información.

Apagado automático:

Si no se detecta ningún sonido durante 10 minutos, el altavoz se apagará automáticamente mientras se encuentre en los modos Bluetooth o AUX. El apagado automático se encuentra desactivado en la radio FM, mientras utilice la salida de carga USB, o cuando la fuente de alimentación de CC esté conectada.

Restablecimiento de hardware:

Un reajuste del hardware permite que el altavoz se restablezca luego de problemas inesperados. Si el altavoz no responde, oprima momentáneamente con un clip el botón de reajuste que se encuentra en la parte lateral del altavoz.

Configuración de fábrica:

Restablecer la configuración de fábrica restaura el altavoz al estado en que se encontraba cuando usted lo recibió. Esto puede ser útil para reajustar el ecualizador y el volumen a los valores predeterminados, y puede ayudar a resolver problemas que se presenten con Bluetooth, radio FM o con la aplicación KICKER Connect. Para restablecer la configuración de fábrica, encienda el altavoz y mantenga presionado el botón **PLAY** [reproducción] durante 10 segundos o hasta que los LEDs se apaguen.

APLICACIÓN KICKER CONNECT

La aplicación KICKER Connect para dispositivos móviles iOS y Android liberará todo el potencial de su Sistema de Audio para Compuerta Trasera Nissan de KICKER. Con la aplicación KICKER Connect, puede sintonizar la radio FM y guardar o cargar estaciones predeterminadas, utilizar configuraciones predeterminadas del ecualizador o hacer sus propios ajustes, realizar tareas de hardware como restablecer la configuración de fábrica i y mucho más! Descargue la aplicación desde Apple Store o Google Play de forma gratuita, instálela y comience a usarla de inmediato.



Conéctese con Bluetooth LE:


La aplicación KICKER Connect puede utilizar Bluetooth LE para conectarse a su Sistema de Audio para Compuerta Trasera Nissan de KICKER, un protocolo de transferencia de bajo consumo de energía que no transmite audio, pero que le permite controlar su Sistema de Audio para Compuerta Trasera Nissan de KICKER. Esto le permite hacer cambios en los ajustes o iniciar Double-Kick independientemente de la sincronización de su dispositivo de audio con el altavoz.

Se le solicitará automáticamente que se conecte con un altavoz cuando abra KICKER Connect.

Pantalla de inicio:

En cualquier momento y desde cualquier pantalla, puede utilizar KICKER Connect para cambiar las fuentes de entrada, ajustar el volumen o encender y apagar el Sistema de Audio para Compuerta Trasera Nissan de KICKER.

En la pantalla de inicio, puede verificar la vida de la batería y la versión de su altavoz, recibir alertas de actualizaciones del dispositivo o utilizar Double-Kick para reproducir audio a través de dos sistemas Sistema de Audio para Compuerta Trasera Nissan de KICKER.

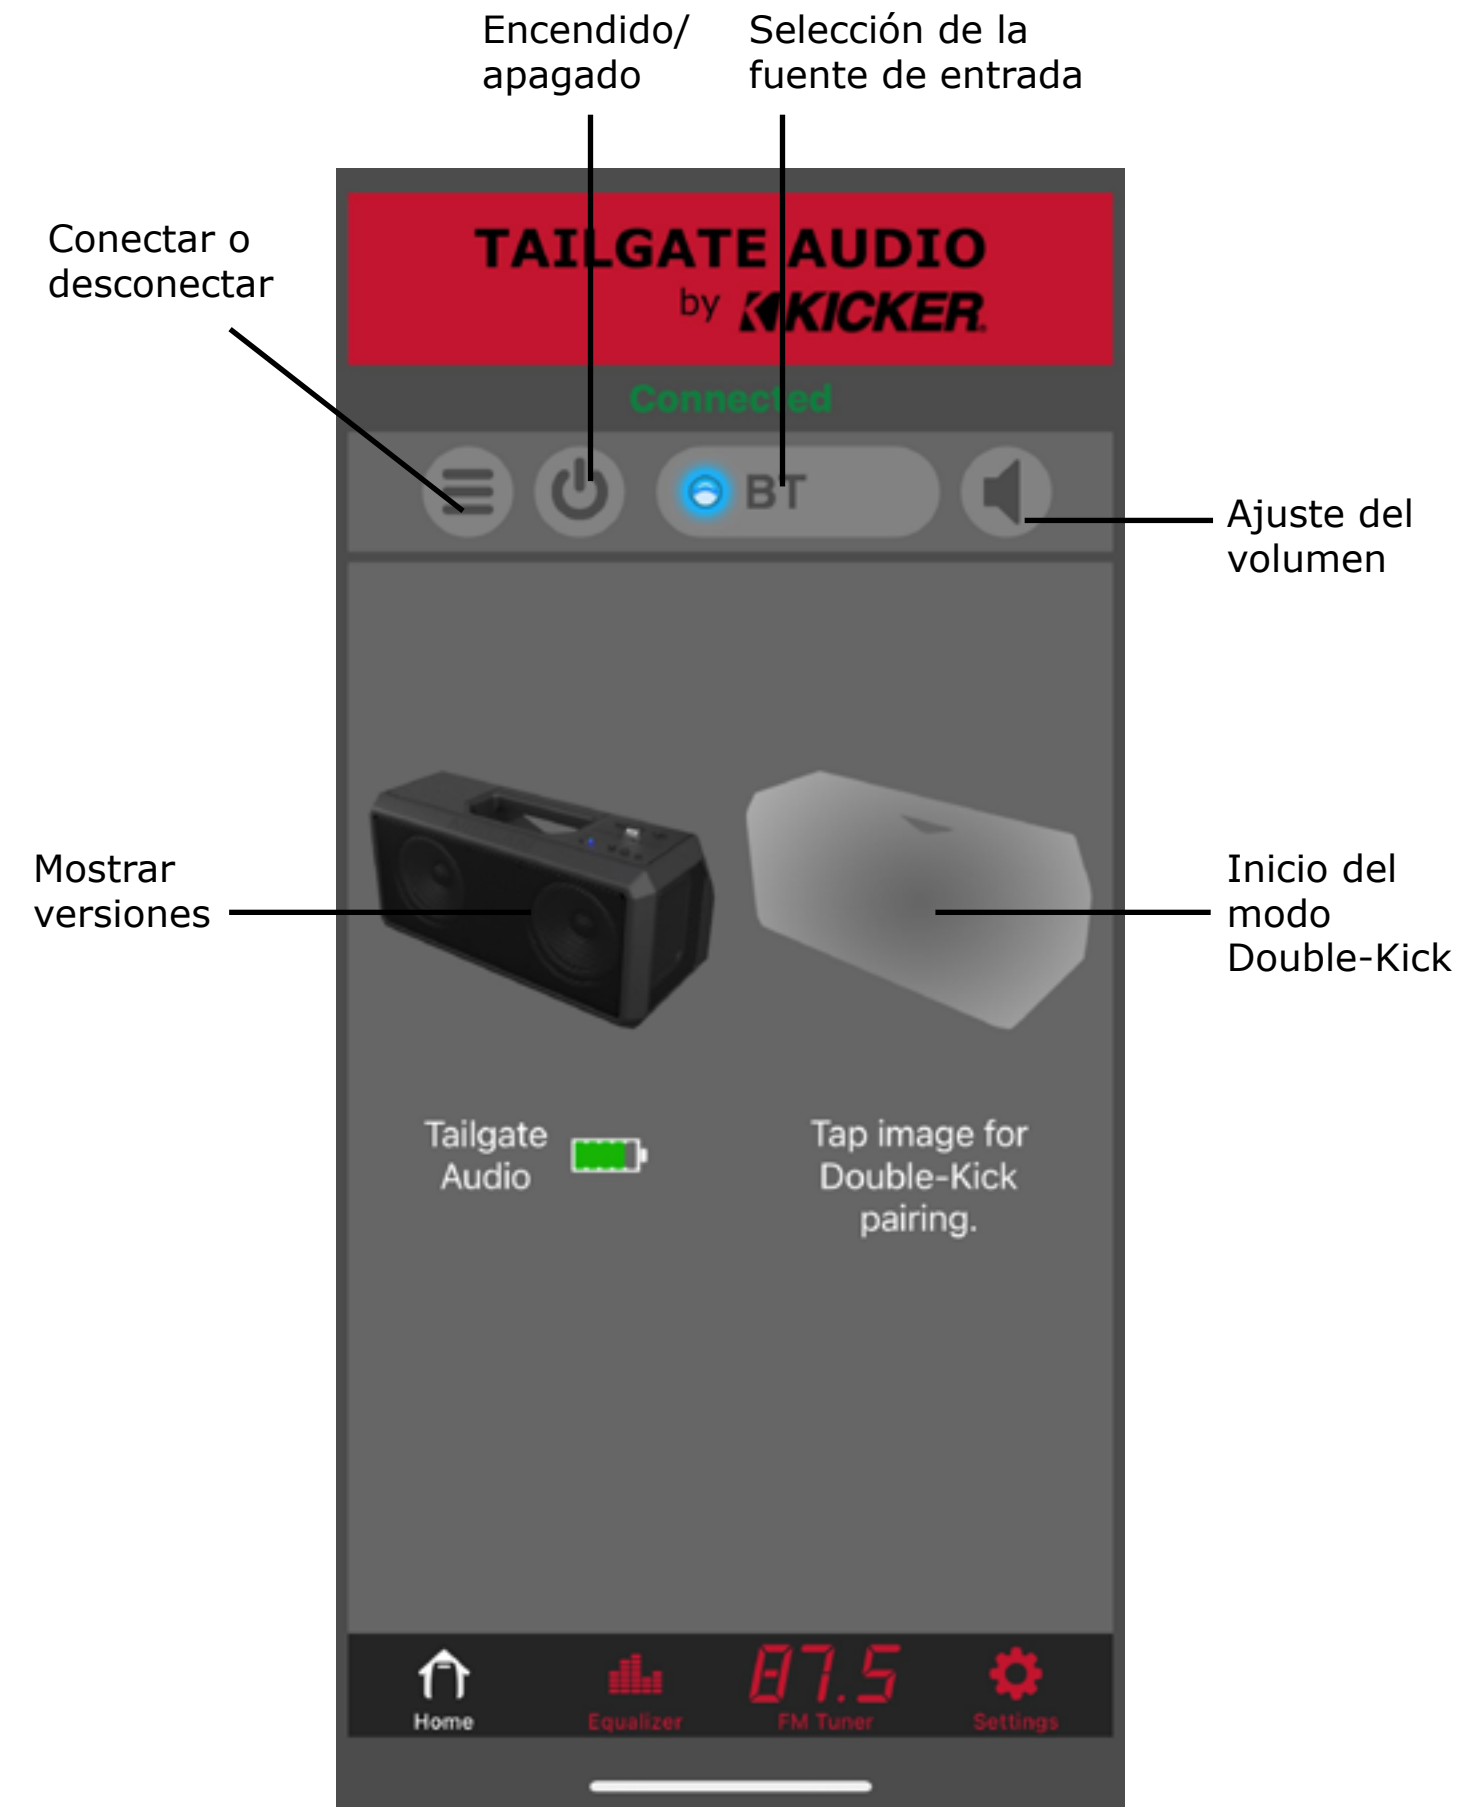

Modo Double-Kick:

Puede iniciar Double Kick en cualquier momento desde la pantalla de inicio tocando la silueta vacía de un Sistema de Audio para Compuerta Trasera Nissan de KICKER. Esto activará el modo de conexión del altavoz principal; esperará 60 segundos para que se inicie el altavoz secundario antes de que se agote el tiempo. Asegúrese de que ambos sistemas de altavoces estén encendidos y que se haya sincronizado y conectado con el altavoz principal. Siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración del Double-Kick de KICKER. Para poder utilizar el modo Double-Kick se requiere un segundo Sistema de Audio para Compuerta Trasera Nissan de KICKER o KICKER Bullfrog.

Si utiliza el Double-Kick, cualquier ajuste en el ecualizador o del volumen se replicará en el altavoz secundario. Double Kick estará disponible para su uso sin importar qué fuente de entrada esté disponible: BT, AUX o FM.



Pantalla del ecualizador:

La pantalla del ecualizador presenta 5 configuraciones predeterminadas de ecualizador: KICKER (el especial de la casa), exteriores, voz, agudo y nivelado. También puede ajustar los deslizadores de las configuraciones bajo y agudo manualmente. Estas configuraciones son subjetivas, pero son rápidas y fáciles de ajustar sobre la marcha, así que no dude en subir el ecualizador y pulsar una configuración predeterminada o en hacer un ajuste rápido con el deslizador.



Pantalla de la radio FM:

Utilice las flechas simples para realizar ajustes más precisos de frecuencia y las flechas dobles para buscar la siguiente estación. Mantenga presionado un botón de preselección para guardar una estación como predeterminada. Presione rápidamente los botones de preselección para cargar las estaciones guardadas.




Pantalla de configuración:

Haga clic en la pantalla de configuración para activar o desactivar las funciones de conexión automática y reproducción automática, para modificar el temporizador en modo de espera de 1 a 36 horas y para restablecer la configuración de fábrica. En el modo de Bluetooth, activar y desactivar Auto Connect On (conexión automática) volverá a conectar el Sistema de Audio para Compuerta Trasera Nissan de KICKER con los últimos cinco dispositivos con Bluetooth con los que se haya conectados. En el modo de Bluetooth, activar y desactivar Auto Play ON (reproducción automática) iniciará automáticamente la reproducción de audio una vez que su dispositivo con Bluetooth se conecte al altavoz. Al activar el modo de espera, el altavoz permitirá que la aplicación KICKER Connect se mantenga conectada por hasta 36 horas mientras está apagado.

Restablecer los ajustes predeterminados de fábrica:

Para que el altavoz regrese a la configuración de fábrica original, vaya a la pestaña de Ajustes y seleccione el botón de Configuración de fábrica. Esto puede ser útil para reajustar el ecualizador y el volumen a los valores predeterminados, y puede ayudar a resolver problemas que se presenten con Bluetooth, radio FM o con la aplicación KICKER Connect. Esto reajustará todas la configuraciones a los valores predeterminados de fábrica, incluidos los ajustes de Bluetooth y la memoria de sincronización del dispositivo. También puede restablecer la configuración de fábrica desde el hardware. Para hacerlo, mantenga presionado el botón **PLAY/PAUSE** (reproducir/pausar) durante 10 segundos hasta que todas las luces LED se apaguen.

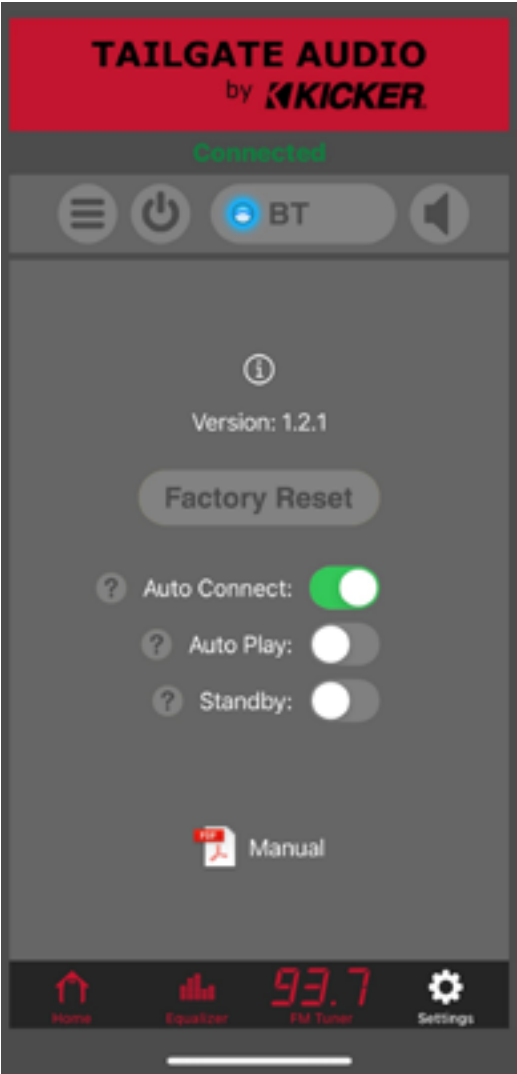

Resolución de problemas

El altavoz no se enciende:

- Mantenga presionado el botón de Encendido
- Asegúrese de haber conectado el cable de alimentación directamente a un tomacorriente de pared adecuado.
- Presione el botón de reajuste dentro del panel del equipo utilizando un sujetapapeles o una clavija de seguridad.

El dispositivo con Bluetooth no se conecta:

- En su dispositivo móvil:
 - Desactive la función Bluetooth y luego actívela otra vez.
 - Eliminar 'NISSAN TG AUDIO' del menú de Bluetooth. Luego, vuelva a sincronizar (ver página 21).
- Acerque más su dispositivo móvil al altavoz. Evite los obstáculos que puedan bloquear la señal inalámbrica.
- Si el problema continúa, siga las instrucciones siguientes para que el altavoz regrese a la configuración de fábrica.

El modo Double-Kick no reconoce el altavoz principal/secundario:

- Siga las instrucciones de la página 21 para ingresar manualmente al modo Double-Kick.
- Si el problema continúa, siga las instrucciones siguientes para restablecer la configuración de fábrica de los altavoces primario/secundario.

No hay sonido:

- Apague el altavoz y enciéndalo nuevamente.
- Presione el botón de sincronización hasta que el estado de los LED muestren el modo de entrada correcto. Azul = Bluetooth; Rojo = FM; Verde = AUX.
- Aumente el volumen del altavoz y del dispositivo móvil.
- Verifique que se esté reproduciendo música en el dispositivo móvil.
- Si el problema continúa, siga las instrucciones anteriores para que el altavoz regrese a la configuración de fábrica.

Modo Bluetooth:

- Verifique que la luz LED de estado azul sea constante.
- Abra el menú de Bluetooth en el dispositivo móvil y verifique que 'NISSAN TG AUDIO' se muestre como conectado.
- Comience a reproducir música en su dispositivo móvil. Configure la salida de audio hacia Bluetooth.
- Acerque más su dispositivo móvil al altavoz. Evite los obstáculos que puedan bloquear la señal inalámbrica.

Modo FM:

- Verifique que la luz LED de estado roja sea constante.
- Presione el botón **PLAY/PAUSE** (reproducir/pausar) para asegurarse de que el altavoz no esté silenciado.
- Use la Aplicación KICKER Connect para sintonizar una estación de FM con mejor señal.

Modo AUX:

- Verifique que la luz LED de estado verde sea constante.
- Comience a reproducir música en su dispositivo móvil. Configure la salida de audio hacia los auriculares.
- Presione el botón **PLAY/PAUSE** (reproducir/pausar) para asegurarse de que el altavoz no esté silenciado.
- Asegúrese de que el cable AUX de 3.5 mm esté completamente conectado al conector LINE IN del panel de hardware del lado del altavoz. Asegúrese de que el cable no esté enchufado al conector ANTENNA (antena).
- El cable AUX de 3.5 mm puede estar dañado. Pruebe con un cable nuevo.

KICKER Connect no puede conectarse al Sistema de Audio para Compuerta Trasera Nissan de KICKER:

- Confirme la compatibilidad del dispositivo móvil. Debe tener el sistema operativo iOS 8.0 o Android 4.3 o versiones posteriores.
- Verifique que el altavoz esté encendido y cargado.
- Solo se puede conectar al altavoz un dispositivo móvil por vez. Verifique que no haya un segundo dispositivo ya conectado.
- Reinicie el dispositivo móvil e inténtelo nuevamente.

El dispositivo portátil no carga desde el puerto USB:

- Verifique que el altavoz esté encendido.
- Verifique que el altavoz esté cargado. Para ello, conecte un cable de energía al altavoz.
- Verifique que el cable de carga que usa funcione bien.
- Reinicie el altavoz y el dispositivo móvil (de ser posible) e inténtelo nuevamente.

La recepción de FM es débil:

- Asegúrese de que está utilizando la aplicación KICKER Connect para sintonizar y guardar las estaciones con mejor señal o utilice los botones de búsqueda para encontrar las estaciones con mejor señal.
- Para una mejor recepción de FM, coloque el altavoz en la posición más alta posible.
- Evite colocar el altavoz directamente al lado de objetos grandes que bloqueen el cielo, como edificios y árboles.
- Si está en un lugar cerrado, use la antena de FM externa provista. Pruebe distintas posiciones de la antena para encontrar la mejor recepción de FM.

Restablecer los ajustes predeterminados de fábrica:

- Restablecer la configuración de fábrica restaura el altavoz al estado en que se encontraba cuando usted lo recibió. Esto puede ser útil para reajustar el ecualizador y el volumen a los valores predeterminados, y puede ayudar a resolver problemas que se presenten con Bluetooth, radio FM o con la aplicación KICKER Connect. Para restablecer la configuración de fábrica, encienda el altavoz y mantenga presionado el botón **PLAY/PAUSE** (reproducir/pausar) durante 10 segundos o hasta que los LED se apaguen. Esto restablecerá todos los ajustes a los ajustes predeterminados de fábrica, incluidos los ajustes de Bluetooth y la memoria del dispositivo sincronizado.

Restablecimiento de hardware:

- El restablecimiento de hardware permite que el altavoz vuelva a funcionar luego de problemas inesperados. Si el altavoz no responde, oprima momentáneamente con un clip el botón de reajuste que se encuentra en la parte lateral del altavoz.

Specifications | Especificaciones

Nissan Tailgate Audio by KICKER Specifications

SPEAKERS:	Two 4" Drivers , Two 3"x4" Passive Radiators
POWER SUPPLY	15V DC, 2.66A
BATTERY:	Li-Ion 11.1V, 3000mAh; 20 hours (medium volume), 3+ Hours (loud)
DSP:	5 EQ Presets (KICKER, Outdoor, Voice, Treble, Flat)
INPUTS:	Bluetooth, 3.5mm, FM Radio
OUTPUTS:	USB Charging
ACCESSORIES:	Power Adapter, Antenna

Especificaciones del Nissan Audio Tailgate by KICKER

ALTAVOCES:	Dos Controladores de 4", Dos Radiadores Pasivos de 3" x 4"
SUMINISTRO DE ENERGÍA	15 V DC, 2.66 A
BATERÍA:	lones de Litio de 11.1 V, 3000 mAh; 20 Horas (volumen medio), Más de 3 Horas (fuerte)
DSP:	5 Configuraciones Predeterminadas del Ecualizador (KICKER, Exteriores, Voz, Agudo, Plano)
ENTRADAS:	Bluetooth, 3.5 mm, Radio FM
SALIDAS:	Carga por USB
ACCESORIOS:	Adaptador de Potencia, Antena