


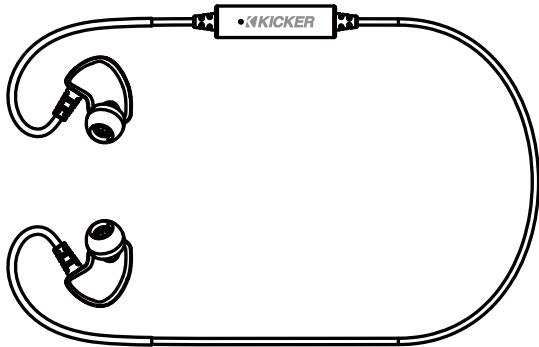


EB300 OWNER'S MANUAL
BLUETOOTH SPORTS EARBUDS
 WITH MICROPHONE AND MULTI-FUNCTION BUTTON

EB300 MANUAL DEL PROPIETARIO
BLUETOOTH DEPORTES AURICULARES
 CON MICRÓFONO UN BOTÓN MULTIFUNCIÓN


NOTICE D'UTILISATION EB300
BLUETOOTH SPORTS ÉCOUTEURS
 AVEC MICROPHONE ET D'UNE TOUCHE MULTIFONCTION



CONNECTIONS | CONEXIONES | CONNEXIONS

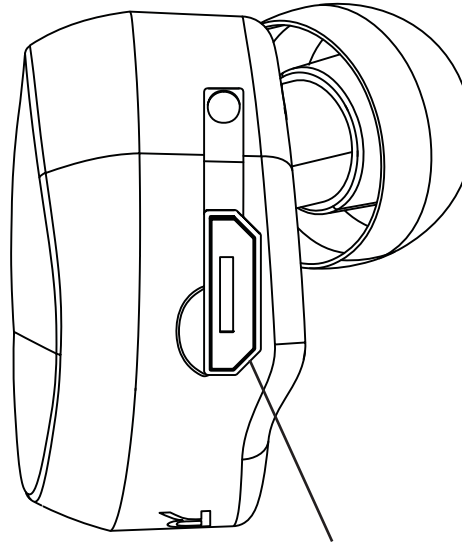


Micro-USB Charge Port
 Micro-USB Puerto de carga
 Port de charge micro-USB

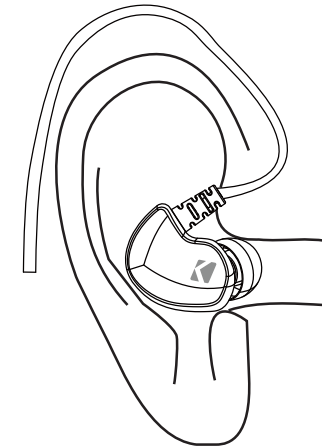


For help with best fit go to:
 Para obtener ayuda con mejor ajuste, visite:
 Pour de l'aide avec le meilleur ajustement, visitez:

www.kicker.com/43EB300BTB


CONTENTS | CONTENIDO | CONTENU

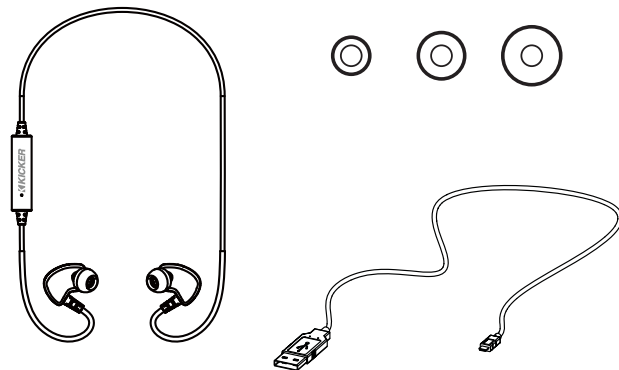

CONTROLS | CONTROLES | CONTRÔLES

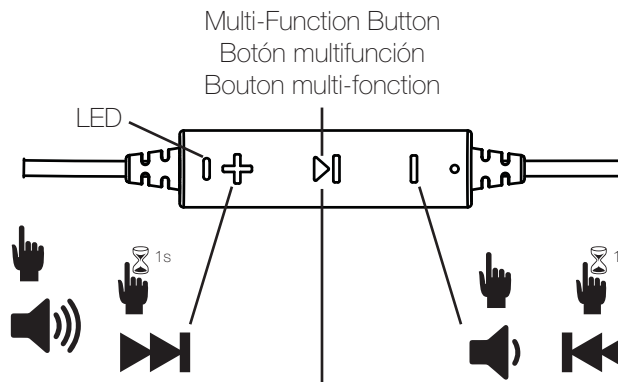

Press and hold to pair - Unit must be powered off
 Mantenga oprimida para emparejar - La unidad debe estar apagado
 Maintenir enfoncé pour coupler - L'appareil doit être mis hors tension

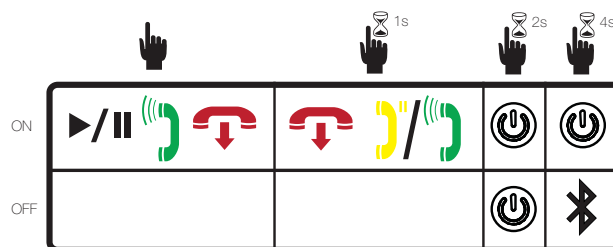

LEDs

Single Blue Blink	No connection
Double Blue Blink	Connected
Solid Red	Charging
Alternating Red-Blue	Pairing
Double Red Blink	Low battery
Triple Red/Blue Blink	Power on/off

Individual Blink azul	Sin conexión
Doble azul Blink	Conectado
Rojo Sólido	Carga
Alternando Rojo-Azul	El emparejamiento
Doble Blink Rojo	Batería baja
Triple rojo / azul Blink	Encendido / apagado

Simple clignote en bleu	Pas de connection
Double Bleu Blink	Connected
Solide Rouge	Charge
Alternant Rouge-Bleu	Jumelage
Double clignotement rouge	Batterie faible
Triple Rouge / Bleu Blink	Power on / off

SPECIFICATIONS | ESPECIFICACIONES | CARACTÉRISTIQUES

Frequency Response Hz	20–20k
Play Time Hours	7
Nominal Impedance Ohm	16
Speaker Diameter in, [mm]	.31 [8]
Signal-to-Noise Ratio dB	90
Bluetooth	4.1 + EDR

Respuesta de frecuencia Hz	20–20k
Tiempo del juego Horas	7
Impedancia nominal Ohm	16
Diámetro del altavoz en [mm]	0,31 [8]
Relación señal-ruido dB	90
Bluetooth	4.1 + EDR

Réponse en fréquence Hz	20–20k
Play Time Heures	7
Impédance nominale Ohm	16
Diamètre de l'enceinte en [mm]	0,31 [8]
Rapport signal sur bruit dB	90
Bluetooth	4.1 + EDR

⚠ WARNING!

Exposure to excessive sound levels can cause permanent hearing damage.

Keep out of reach of children. The content of this package includes small parts and cords that can cause choking or strangulation. If an earbud or earbud tip becomes lodged in the ear canal, seek professional medical assistance for its removal.

Never pull on the cord to remove the earbuds. Use a low twisting motion to remove from ear.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

La exposición a niveles sonoros excesivos puede causar daños auditivos permanentes.

Mantenga alejado de los niños. El contenido de esta caja incluye piezas pequeñas y cables que pueden causar asfixia o estrangulamiento.

Si un auricular o extremo de auricular queda atascado en el canal auditivo, busque ayuda médica profesional para quitarlo.

No tire del cable para quitarlos los auriculares. Gírelos lentamente para quitarlos de los oídos.

⚠ AVERTISSEMENT !

Une exposition à des niveaux sonores excessifs peut provoquer des dégâts permanents pour l'ouïe.

Conserver hors de portée des enfants. Ce conditionnement comprend des petites pièces et des cordons risquant d'étouffer ou d'étrangler les enfants.

Si une oreillette ou une pointe d'oreillette se bloquent dans le canal auditif, consulter une assistance médicale professionnelle pour la retirer.

Ne jamais tirer sur le cordon pour retirer les oreillettes. Effectuer un lent mouvement de torsion pour le sortir de l'oreille.

TROUBLESHOOTING | RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS | DÉPANNAGE**EB300 is unresponsive or will not power on:**

1. Check that the battery is fully charged by connecting the EB300 to a known-good power source. Allow the EB300 to charge for at least 4 hours, then power on the earbuds. The battery is full when the **LED** turns off while charging.
2. Perform a hard reset of the EB300 by connecting the USB charging cable while powered off.

EB300 will not pair or connect:

1. If you have previously paired your device with the EB300, 'Unpair' or 'Forget this Device' per the instructions for your audio device.
2. Press and hold the **Multi-Function Button** for 4 seconds to enter pairing mode. Make sure your audio device is scanning or in 'discovery mode', then select KICKER EB300.
3. Perform a soft reset by pressing and holding the **Multi-Function Button** for 10 seconds while powered off.

Device paired and connected, but volume is low or inaudible:

Check the volume level of your audio output device and the EB300.

El EB300 no responde o no enciende:

1. Revise que la batería esté cargada completamente, conectando el EB300 a una fuente de energía que sepa que funcione correctamente. Deje cargando el EB300 por lo menos unas 4 horas, y luego enciende la bocina. La batería está cargada completamente cuando el **LED** de estado de la batería esté apagado.
2. Realice un restablecimiento del EB300 por conectando el USB cable de carga mientras está apagado.

El EB300 no se emparejará o conectará:

1. Si ya has emparejado el dispositivo previamente con el EB300, por favor usa "Desemparejar" u "Omitir este dispositivo" según las instrucciones del dispositivo de audio.
2. Mantén presionado el **botón multifunción** durante 4 segundos para entrar al modo de emparejamiento. Asegúrate de que el dispositivo de audio esté escaneando en "modo de descubrimiento", y selecciona Kicker EB300.
3. Realice un restablecimiento automático pulsando y manteniendo pulsado el **botón multifunción** durante 10 segundos mientras está apagado.

El dispositivo está emparejado y conectado, pero el volumen es bajo o no se escucha:

Revisa los niveles de audio de ambos dispositivos.

Le EB300 ne répond plus ou ne s'allume pas :

1. Vérifiez que la batterie est totalement chargée en reliant le EB300 à une source d'alimentation sûre. Laissez le EB300 se recharger pendant au moins 4 heures puis allumez le haut-parleur. La batterie est pleine lorsque le voyant éteint pendant la charge.
2. Effectuez une réinitialisation matérielle de l'EB300 en connectant le câble de recharge USB lorsqu'il est éteint.

Le EB300 ne s'appaire pas ou ne se connecte pas :

1. Si vous avez effectué l'appairage préalable de votre appareil avec le EB300, veuillez l'arrêter ou supprimer cet appareil de la liste selon les instructions de votre appareil audio.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le **bouton multifonction** pendant 4 secondes pour passer en mode appairage. Assurez-vous que votre appareil audio est en mode recherche ou découverte, puis sélectionnez le Kicker EB300.
3. Effectuez une réinitialisation logicielle en appuyant sur le **bouton multifonction** pendant 10 secondes éteint.

L'appareil est appairé et connecté mais le niveau sonore est faible ou inaudible :

Vérifiez les niveaux audio des deux appareils.

WARNING!

Keep out of reach of children. The content of this package includes small parts and cords that can cause choking or strangulation.

WARRANTY

KICKER products are warranted against defects. Duration and terms of warranty depend on the laws in the country in which it was purchased. For details see your local KICKER Dealer or www.kicker.com/warranty.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Los productos KICKER se encuentran cubiertos contra defectos. La duración y los términos de la garantía dependen de las leyes del país donde fueron adquiridos. Para más información, consulte a su distribuidor local de KICKER o visite www.kicker.com/warranty.

Les produits KICKER sont garantis contre les défauts. La durée et les termes de la garantie dépendent des lois en vigueur dans le pays où l'achat a été effectué. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre vendeur KICKER local ou vous rendre sur : www.kicker.com/warranty.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

WARNING:

1. The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
2. Do not ingest battery, chemical burn hazard.
3. This product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
4. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
5. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
6. Use only power supplies provided by KICKER.
7. Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
8. Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
9. Please refer to the information on exterior bottom enclosure for electrical and safety information before installing or operating the apparatus.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

 stillwaterdesigns

CONFORMS TO
ANSI/UL STD. 60065
CERTIFIED TO
CAN/CSA STD.
C22.2 NO. 60065

