


KICKER®

51KJPL7T122

Loaded Jeep Enclosure

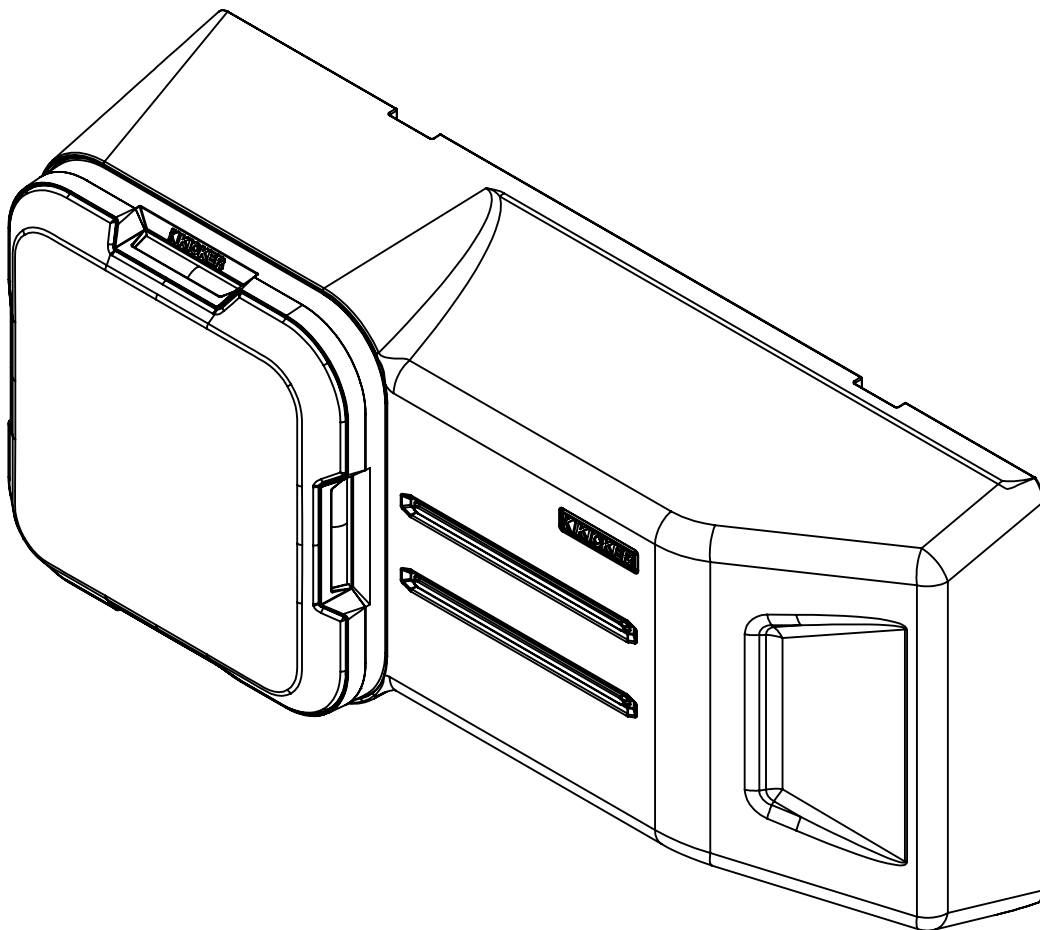

[Click here for JEEP JK Installation \(2007–2018\)](#)

[Click here for Jeep JL Installation \(2016-2026\)](#)

Installation Guide for Jeep JK Models (2007-2018)

Package Contents: **Fig. 1**

- (1) 52KJPL7122 Enclosure
- (1) Hardware Pack A
- (1) Hardware Pack B – Not Required
- (1) Hardware Pack C
- (1) Mounting Template
- (2) Mounting Brackets
- (2) Foam Gaskets



Fig. 1

Required Tools: **Fig. 2**

Center Punch

10mm wrench

M6 Rivet Nut Setter

Painters Tape

Drill

1/8th Drill Bit

1/4th Drill Bit

23/64th Drill Bit



Fig. 2

Installation:

1. Remove the upper trim panel by prying from the bottom to release the locking tabs **Fig. 3 & Fig. 3.1** (No tool required)

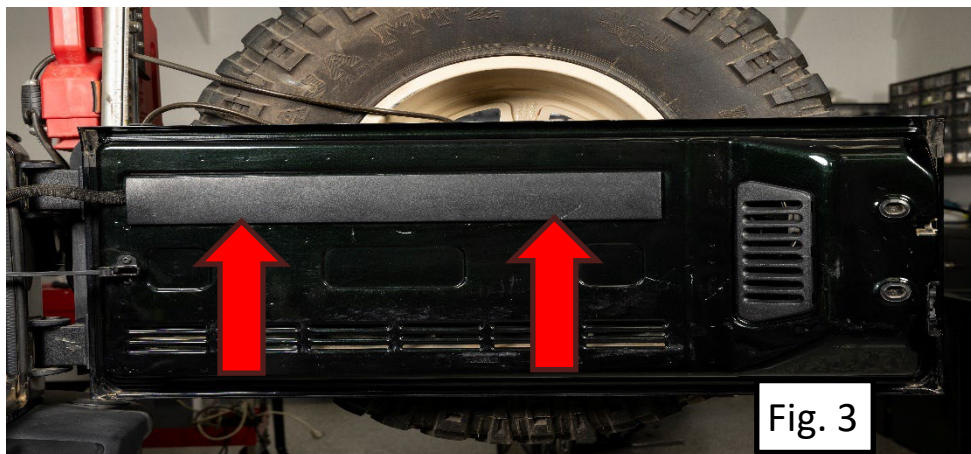


Fig. 3

2. Align and tape the template onto the Swing Gate using the alignment points on **Fig 4 & 5**.

Caution! Use extreme care when aligning the template.

Failure to properly align template will lead to a poorly installed product.



Fig. 3.1

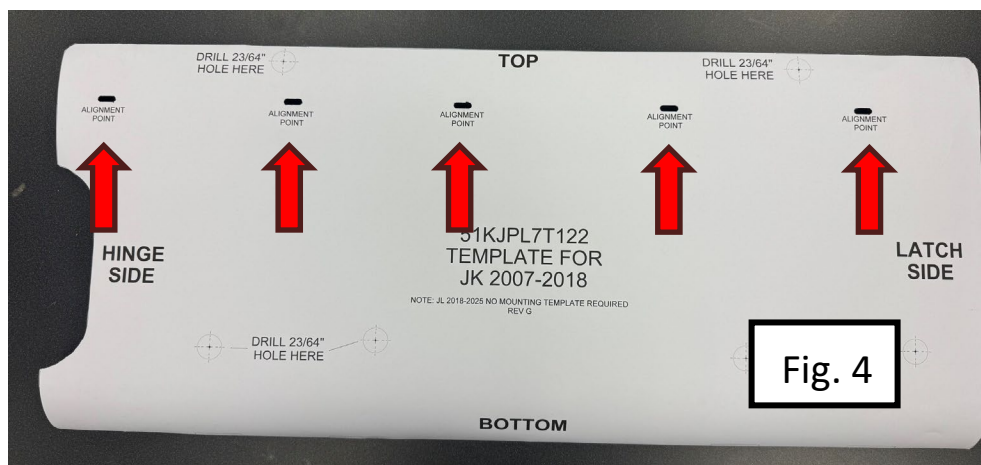


Fig. 4


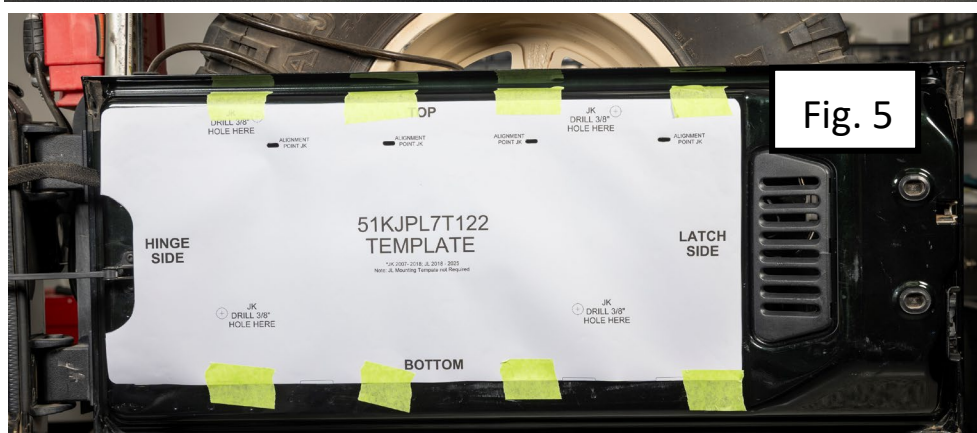


Fig. 5


Installation Continued:

3. Using a center punch. Mark each of the 6 locations **Fig 6**. (See in Red)
4. Use a 1/8" drill bit to drill a small pilot hole at each location. See **Fig 7**. **Use care not to punch drill bit into the backside of the Swing Gate. This may lead to cosmetic damage on vehicle.**
5. Redrill holes with a 1/4" drill bit. (Not Shown)
6. Redrill to a final hole size of 23/64". **Caution! Do not drill the hole larger than 23/64". Drilling the holes larger than 23/64" will render the rivet nuts useless.**
7. Remove any burrs that might impede fitment of rivet nut. (Not Shown)
8. Use the rivet nut setter to install the 6 rivet nuts. **Fig 8**. **Caution to not over crimp the rivet nut. Damage may occur to the rivet nut or tool.**

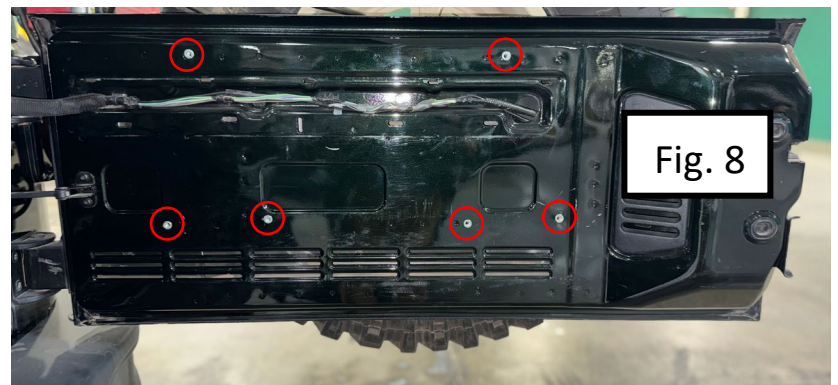

Installation Continued:


9. Remove protective backing from foam gasket and apply it to the mounting brackets as shown in **Fig 9**.

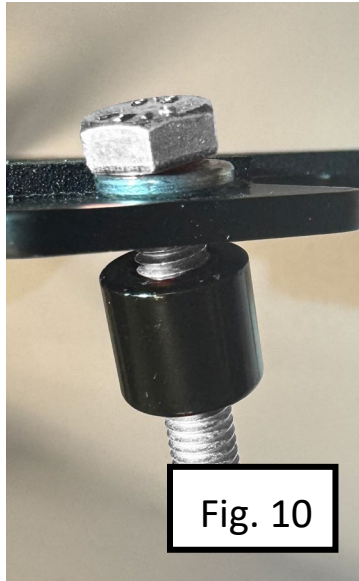


10. Use hardware pack **A** to mount the bolts, spacers, locking washers in order as seen in **Fig 10** and secure the mounting brackets to the Swing Gate.

11. Torque all 6 bolts to 92in/lbs.

12. Run minimum 16 AWG speaker wire through the factory wire loom leaving extra length to connect to the enclosure. **Fig 12**

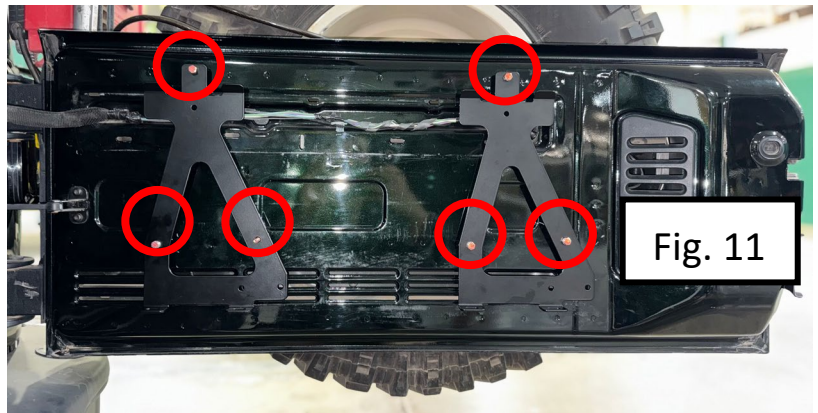


13. Attach speaker wire to the enclosure. See in **Fig 13**. **Caution! Leave slack in the wire for the full motion of the Swing Gate. Failure to do so may result in a short circuit.**

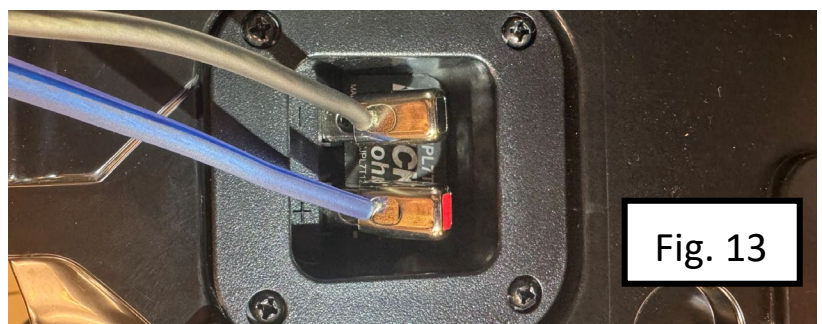

Installation Continued:


14. “Hook” the top half of the enclosure into the cleats of the bracket. You should feel it lock into place. Once in place the bracket and enclosure should appear as **Figs 14 & 15 & 16**

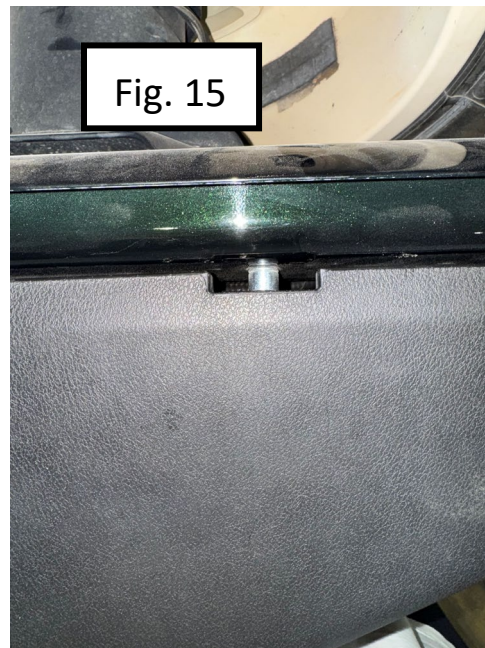

15. Use hardware pack **C** to mount the enclosure to the bracket. See **Fig 17**.
Torque to 92in/lbs.

16. Play test tones to make sure enclosure is properly functioning.
(Not Shown)

17. Installation complete.

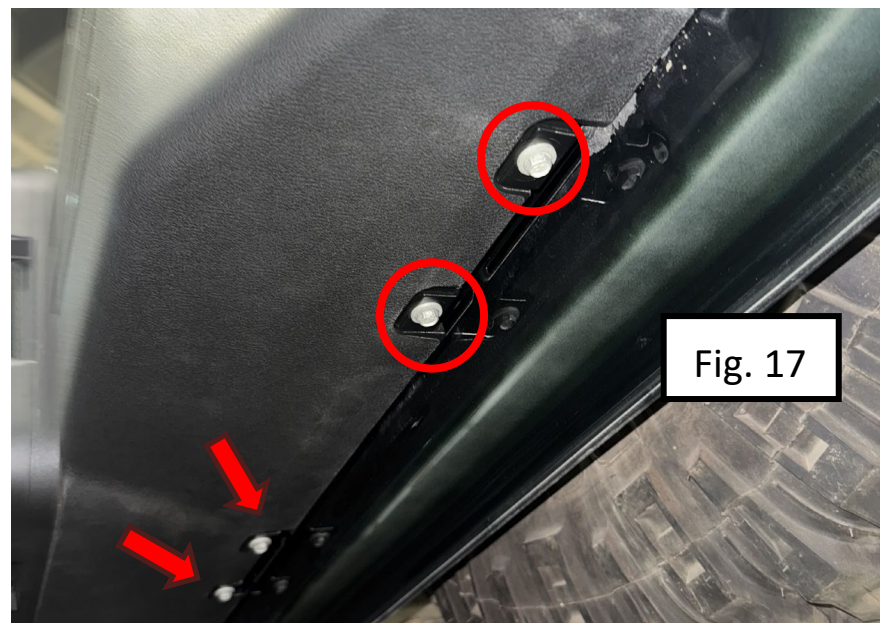

Installation Guide for Jeep JL Models (2018-2026)

Package Contents **Fig. 1**

- (1) 52KJPL7122 Enclosure
- (1) Hardware Pack A – Not Required
- (1) Hardware Pack B
- (1) Hardware Pack C
- (1) Mounting Template – Not Required
- (2) Mounting Brackets
- (2) Foam Gaskets




Required Tools **Fig. 2**

- 10mm Ratchet & Socket
- Drill
- 1/8" Drill Bit
- 1/4" Drill Bit
- 1/2" Drill Bit
- Trim Panel Pry tool






Installation:

1. Using a trim panel tool, remove the outer trim panel by prying the sides to release the locking tabs **Fig. 3 & Fig. 3.1**
2. Remove the main trim panel by using the trim panel tool along the outer edges. See circled areas for locking tab locations. **Fig 4 & Fig 5** (15 tabs) (Note: The trim picture is reverse)

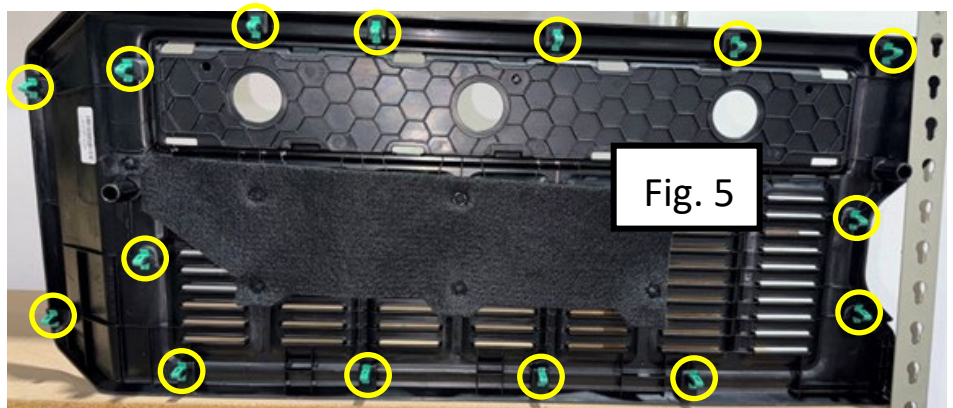

Installation Continued:

3. Locate the 2 small dimples on the backside lower half of the trim panel. **Fig 6, 7, 8.**

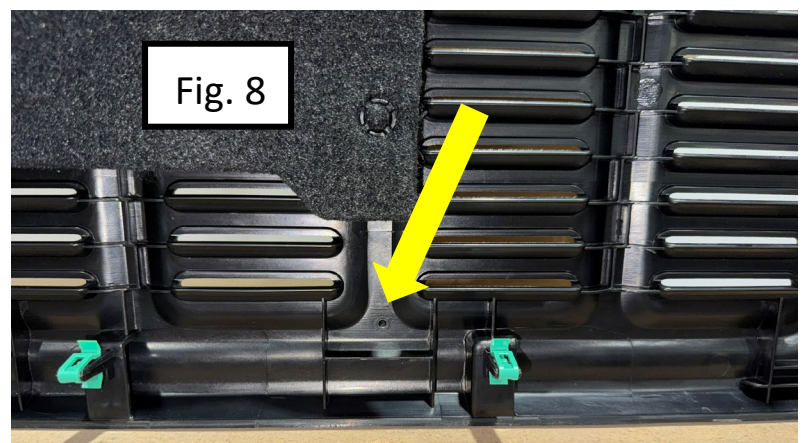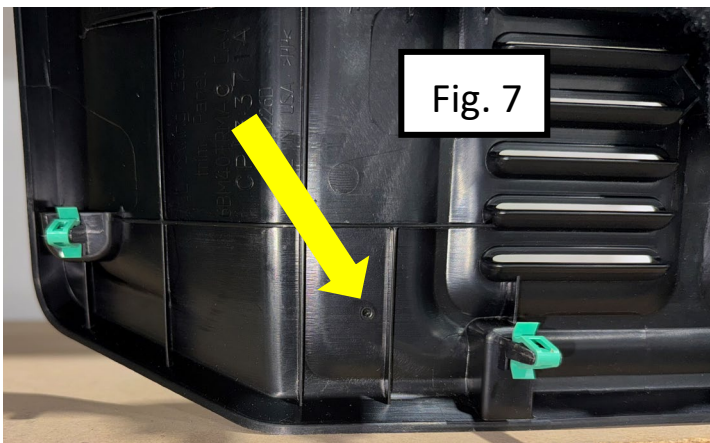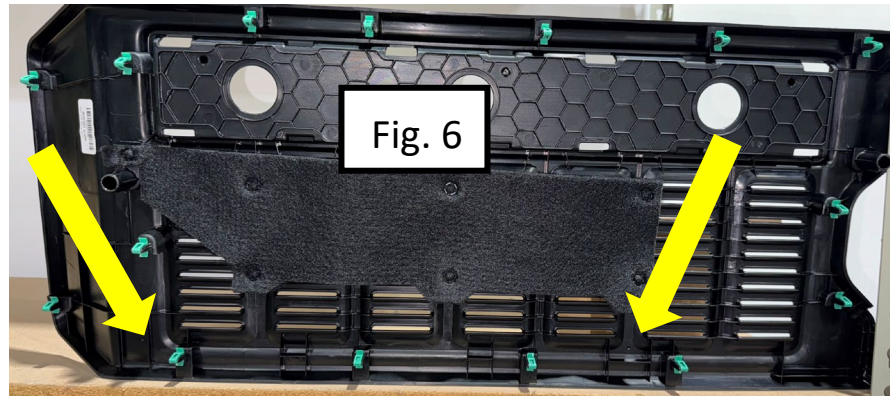

4. Drill a 1/8" hole at each of the two dimple locations. Followed by a 1/4" hole then a 1/2" hole. See **Fig 9. Caution! Careful not to over-drill the hole.**



5. Reinstall the trim to the Swing Gate. **Fig 10. Caution! Ensure all locking tabs are properly seated.**




Installation Continued:

6. Open Hardware Pack: **B**.
Shown in **Fig 11**.



7. Mount the brackets to the Swing Gate as it appears in **Figs 12, 13, 14**. Using the 3/4" spacers on top and the 1-1/2" spacers on bottom. Torque to 92in/lbs.

Caution! Put the Bolt, Washer, & Spacer in the correct order.

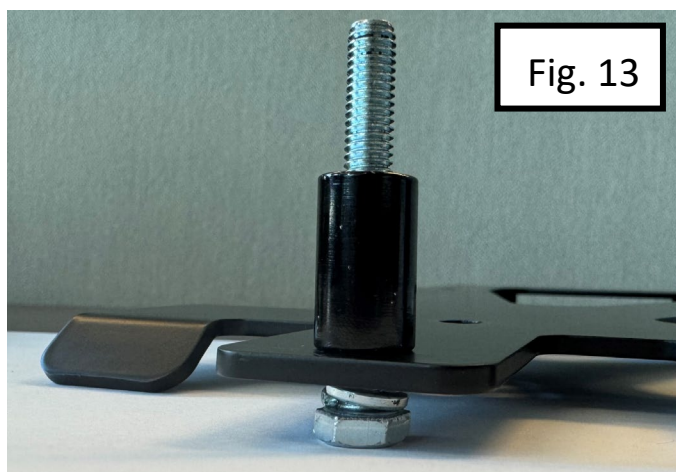


8. Align and install the foam gaskets to the brackets. (Not Shown)

Installation Continued:



9. Route minimum 16 AWG speaker wires through, or along, the factory wire loom. See **Fig 15**.



10. Attach the speaker wire to the enclosure by compressing and inserting the spring terminal cup. See **Fig 16**.

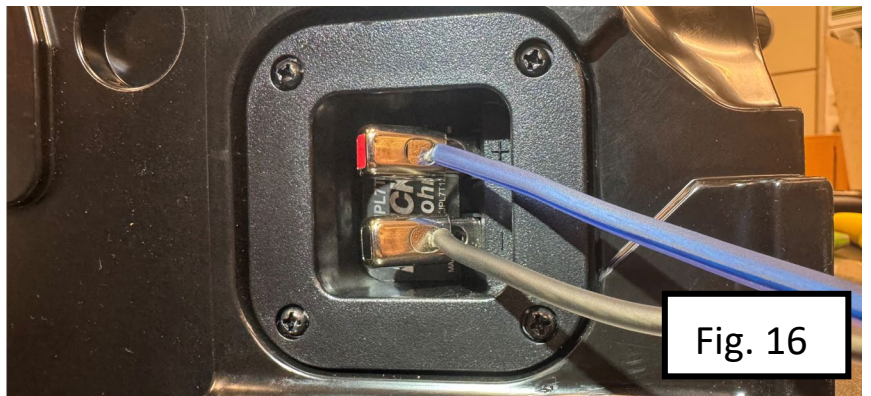

11. Install the enclosure by “hooking” the top of the enclosure into the bracket cleats. You should feel it slide into place. Once in place, the enclosure should appear as it does in **Figs 17, 18, 19, 20**.

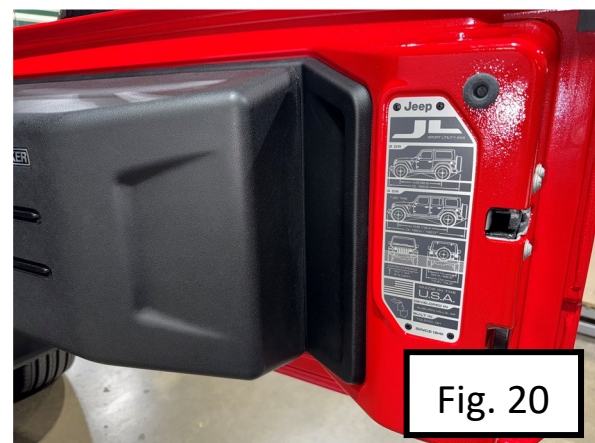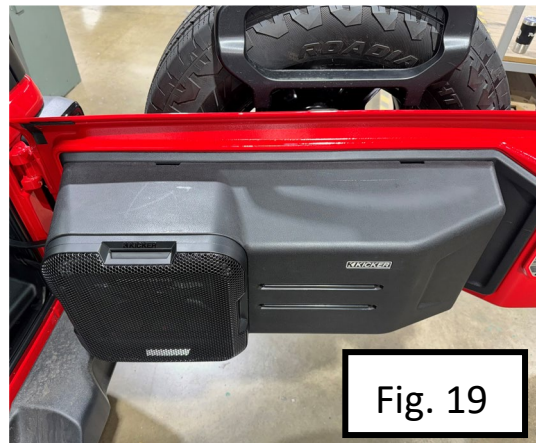

Installation Continued:

12. Install Hardware Pack: **C** at the bottom of the enclosure. See **Fig 21**. Torque to 92in/lbs.

13. Play test tones to ensure the enclosure is properly functioning.
(Not Shown)

14. Installation Complete



Guía de instalación para modelos Jeep JK (2007-2018) Español

Contenido del paquete: **Fig. 1**

- (1) Gabinete 52KJPL7122
- (1) Paquete de herrajes A
- (1) Paquete de herrajes B – No requerido
- (1) Paquete de herrajes C
- (1) Plantilla de montaje
- (2) Soportes de montaje
- (2) Juntas de espuma



Fig. 1

Herramientas requeridas: **Fig. 2**

- Granete
- Llave de 10 mm
- Remachadora para tuercas remachables M6
- Cinta de pintor
- Taladro
- Broca de 1/8"
- Broca de 1/4"
- Broca de 23/64"



Fig. 2

Instalación:

1. Retire el panel de revestimiento superior haciendo palanca desde la parte inferior para liberar las pestañas de bloqueo **Fig. 3 y Fig. 3.1**. (No se requiere ninguna herramienta).

2. Alinee y fije con cinta adhesiva la plantilla en la puerta batiente, utilizando los puntos de alineación mostrados en las **Fig 4 y 5**.

¡Precaución! Tenga sumo cuidado al alinear la plantilla. Una alineación incorrecta de la plantilla resultará en una instalación deficiente del producto.

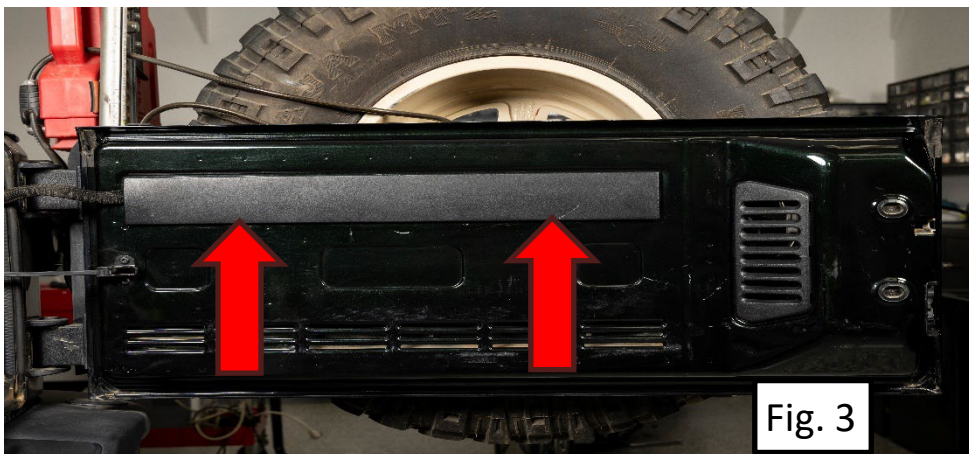


Fig. 3



Fig. 3.1

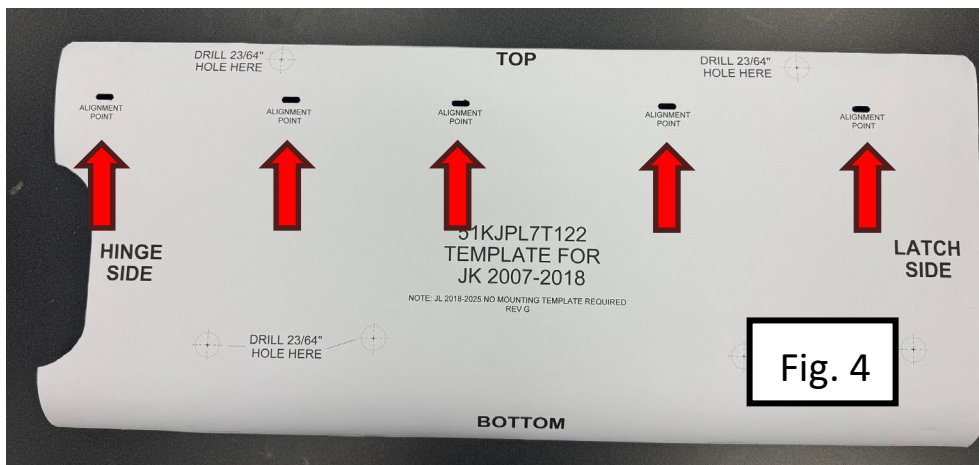


Fig. 4

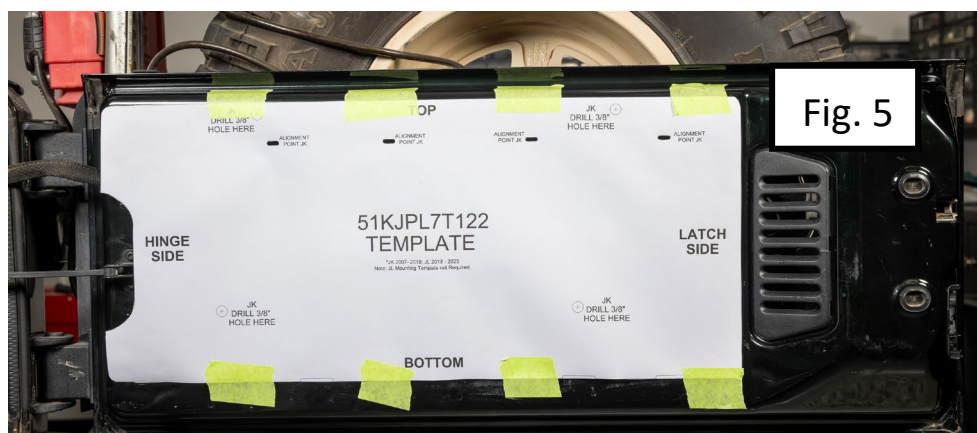


Fig. 5

Continuación de la instalación:

3. Utilizando un punzón de centrar, marque cada una de las 6 ubicaciones **Fig. 6**. (Véase en rojo).



4. Utilice una broca de 1/8" para perforar un pequeño orificio guía en cada ubicación. Consulte la **Fig. 7**. Tenga cuidado de no perforar a través de la parte posterior de la puerta batiente, ya que esto podría ocasionar daños estéticos en el vehículo.




5. Vuelva a taladrar los orificios con una broca de 1/4". (No se muestra)

6. Vuelva a taladrar hasta obtener un diámetro final de 23/64".

¡Precaución! No taladre el orificio con un diámetro superior a 23/64". Taladrar los orificios con un diámetro mayor a 23/64" inutilizará las tuercas remachables.


7. Elimine cualquier rebaba que pueda impedir el ajuste de la tuerca remachable. (No se muestra)

8. Utilice la remachadora de tuercas para instalar las 6 tuercas remachables. **Fig. 8**. Tenga cuidado de no remachar en exceso la tuerca remachable; de lo contrario, podrían producirse daños en la tuerca o en la herramienta.

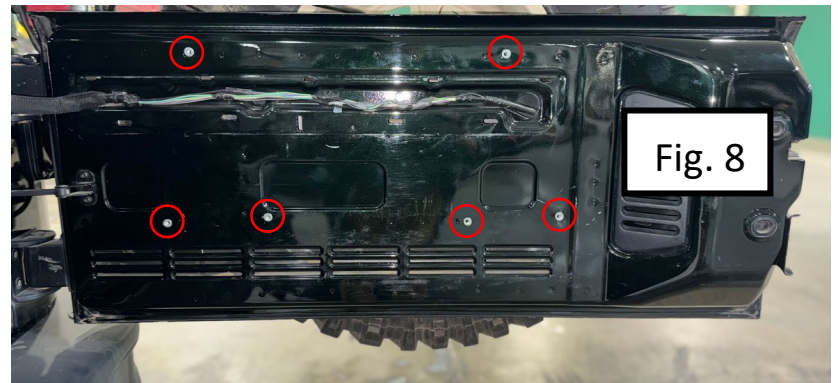


Continuación de la instalación:

9. Retire el respaldo protector de la junta de espuma y aplíquela a los soportes de montaje, tal como se muestra en la **Fig. 9**.

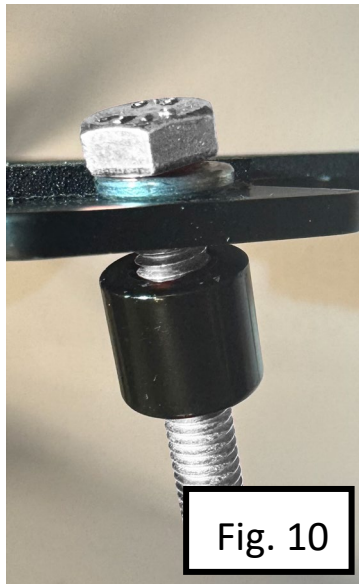

10. Utilice el paquete de herrajes **A** para colocar los pernos, espaciadores y arandelas de seguridad en el orden que se muestra en la **Fig. 10**, y fije los soportes de montaje a la puerta batiente.

11. Apriete los 6 pernos a 92 in-lb. batiente.

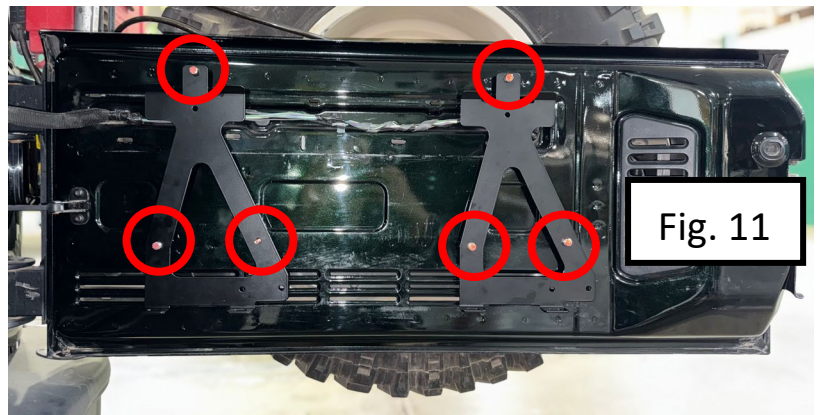


12. Pase un cable para altavoces de un calibre mínimo de 16 AWG a través del mazo de cables de fábrica, dejando longitud adicional para conectarlo al recinto. **Fig. 12**





13. Fije el cable del altavoz al gabinete. Véase la **Fig. 13**.

¡Precaución! Deje holgura en el cable para permitir el movimiento completo de la puerta batiente. No hacerlo podría provocar un cortocircuito.

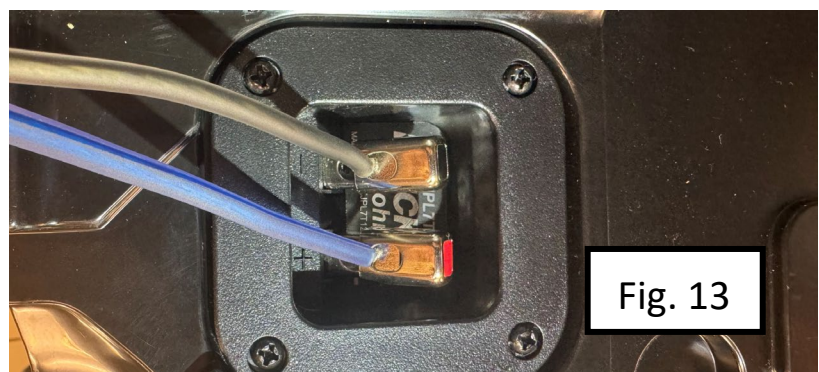

Continuación de la instalación:


14. «Enganche» la mitad superior del gabinete en las pestañas del soporte. Debería sentir que encaja en su lugar. Una vez colocado, el soporte y el gabinete deben verse como en las **Figs 14, 15 y 16**.

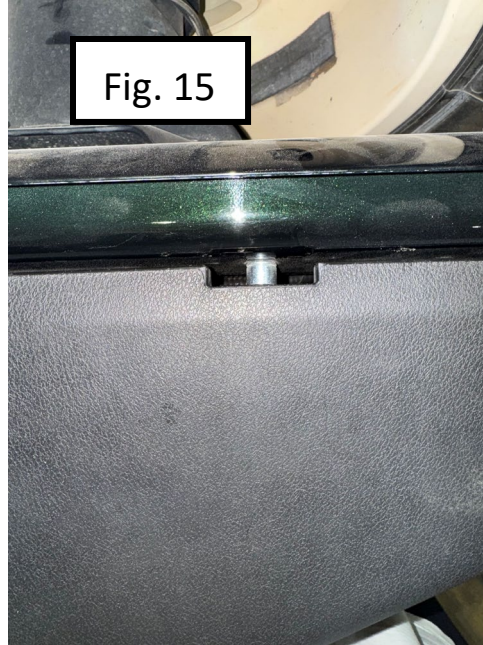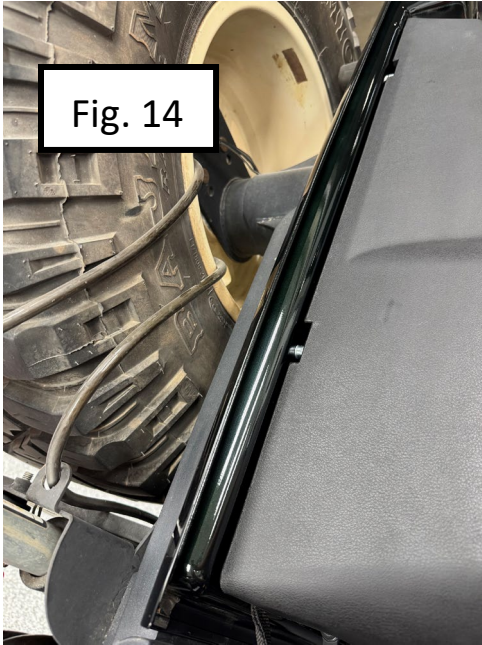

15. Utilice el paquete de herrajes **C** para fijar el gabinete al soporte. Consulte la **Fig. 17**. Aplique un par de apriete de 92 in-lb.

16. Reproduzca tonos de prueba para asegurarse de que el recinto funcione correctamente. (No se muestra)

17. Instalación completada.

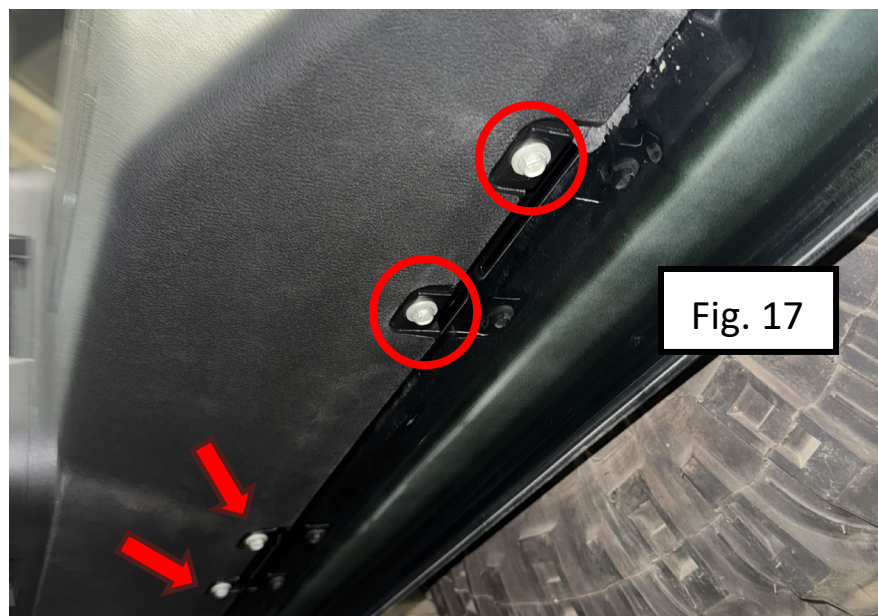

Guía de instalación para modelos Jeep JL (2018-2026) Español

Contenido del paquete (**Fig. 1**)

- (1) Caja 52KJPL7122
- (1) Paquete de herrajes A – No requerido
- (1) Paquete de herrajes B
- (1) Paquete de herrajes C
- (1) Plantilla de montaje – No requerida
- (2) Soportes de montaje
- (2) Juntas de espuma



Herramientas necesarias (**Fig. 2**)

- Llave de carraca y vaso de 10 mm
- Taladro
- Broca de 1/8"
- Broca de 1/4"
- Broca de 1/2"
- Herramienta para desmontar paneles de revestimiento




Instalación:

1. Con una herramienta para paneles de revestimiento, retire el panel exterior haciendo palanca en los laterales para liberar las pestañas de bloqueo (**Fig. 3 y Fig. 3.1**).




2. Retire el panel de revestimiento principal utilizando la herramienta para paneles a lo largo de los bordes exteriores.

Consulte las áreas marcadas con círculos para localizar las pestañas de fijación. **Fig. 4 y Fig. 5** (15 pestañas). (Nota: La imagen del revestimiento está invertida).

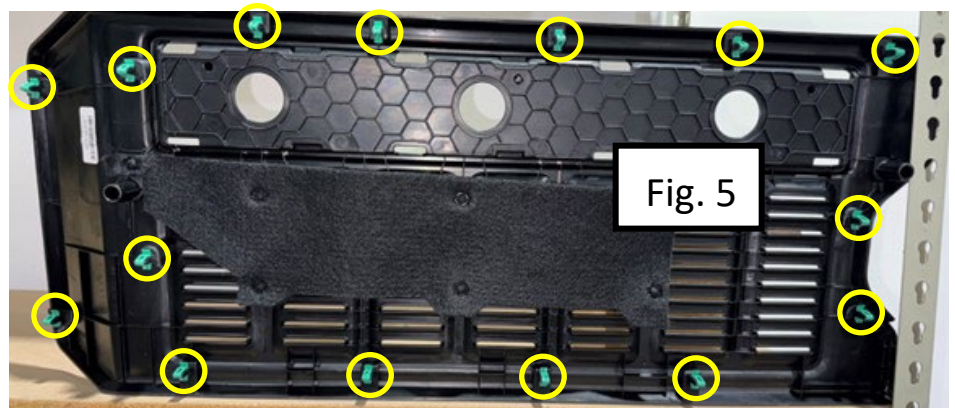

Continuación de la instalación:

3. Localice los 2 pequeños hoyuelos en la mitad inferior de la parte posterior del panel de revestimiento. **Figs. 6, 7, 8.**

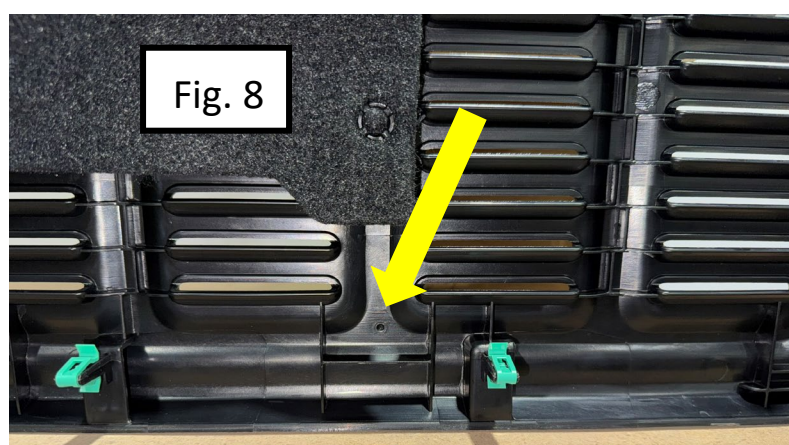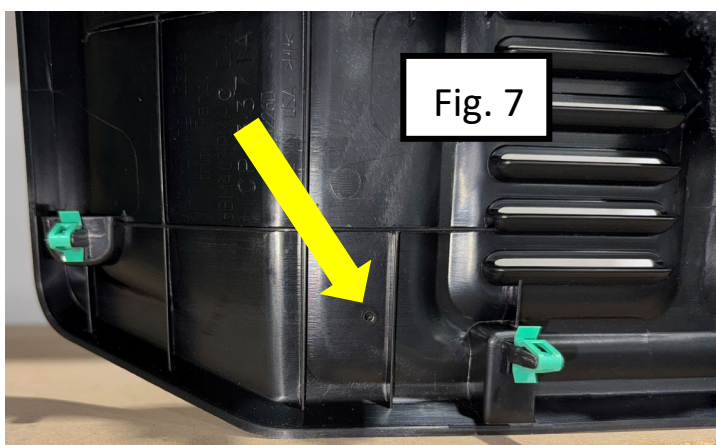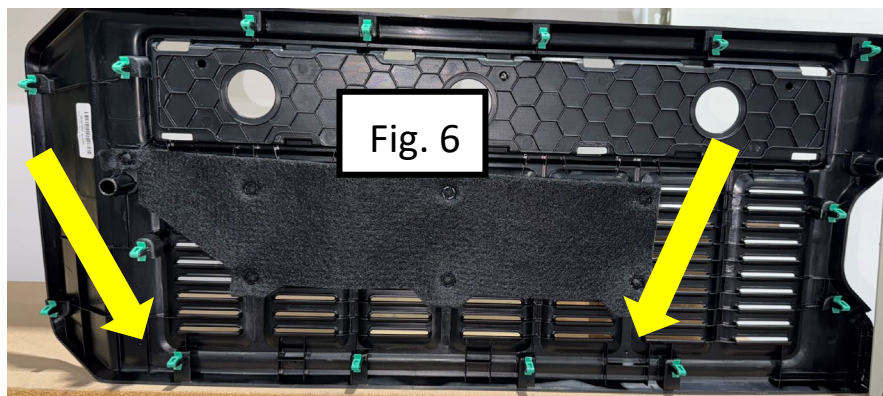

4. Taladre un orificio de 1/8" en cada una de las dos ubicaciones marcadas con un punzón. A continuación, taladre un orificio de 1/4" y, seguidamente, uno de 1/2". Véase la **Fig. 9. ¡Precaución!** **Tenga cuidado de no taladrar el orificio en exceso.**



5. Vuelva a instalar el embellecedor en la puerta batiente. **Fig. 10. ¡Precaución!** **Asegúrese de que todas las pestañas de bloqueo estén correctamente encajadas.**



Continuación de la instalación:

6. Paquete de hardware abierto:
B. Se muestra en la **Fig. 11**.

7. Monte los soportes en la puerta batiente tal como se muestra en las **Figuras 12, 13 y 14**. Utilice los espaciadores de 3/4" en la parte superior y los de 1-1/2" en la parte inferior.

Aplique un par de apriete de 92 in-lb. **¡Precaución! Coloque el perno, la arandela y el espaciador en el orden correcto.**



Fig. 11

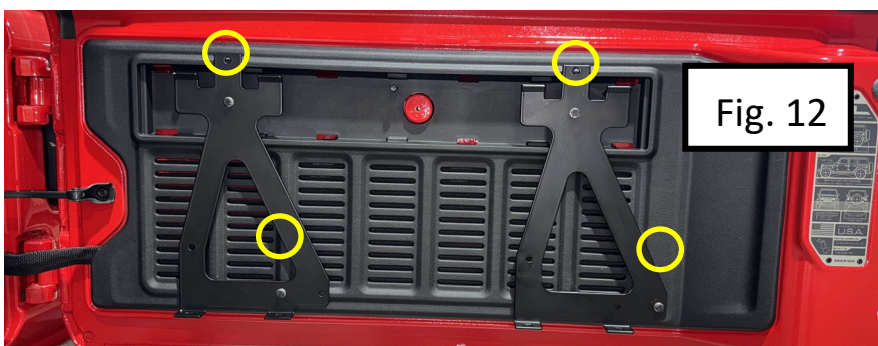


Fig. 12

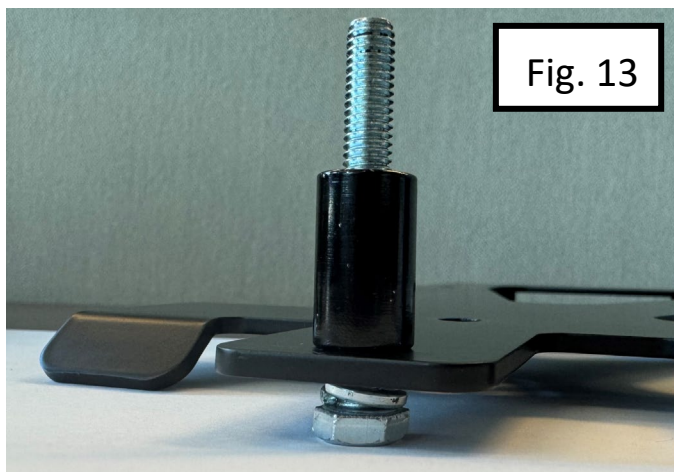


Fig. 13



Fig. 14


8. Alinee e instale las juntas de espuma en los soportes.
(No se muestra)

Continuación de la instalación:




9. Encamine los cables de altavoz (de un calibre mínimo de 16 AWG) a través del mazo de cables de fábrica o a lo largo del mismo. Consulte la **Fig. 15**.



10. Fije el cable del altavoz a la caja comprimiendo e insertando el terminal de resorte. Consulte la **Fig. 16**.

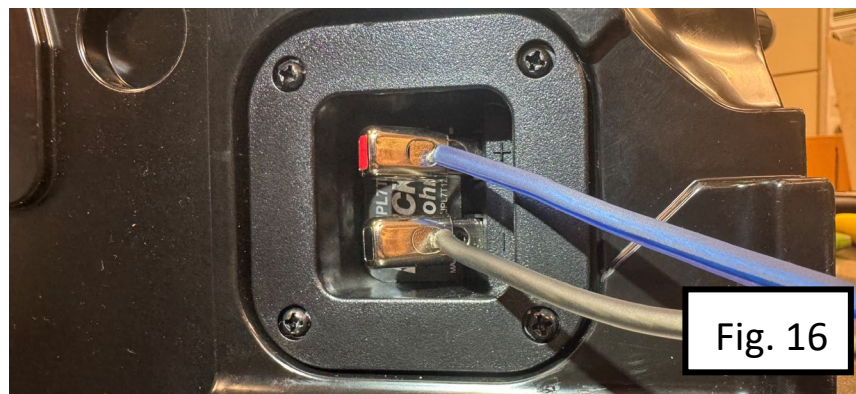

11. Instale el gabinete «enganchando» la parte superior del mismo en las pestañas del soporte. Debería sentir cómo se desliza hasta encajar en su sitio. Una vez colocado, el gabinete deberá verse tal como se muestra en **las Figuras 17, 18, 19 y 20**.

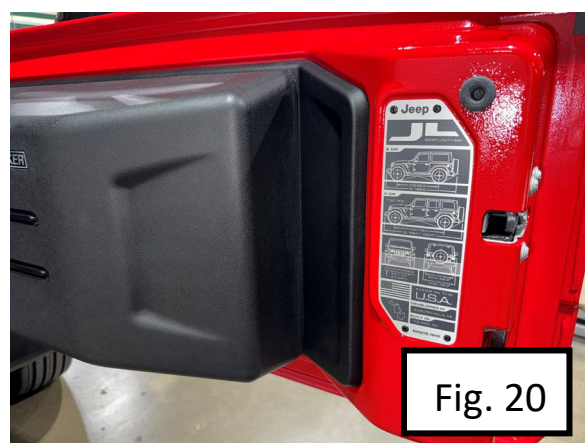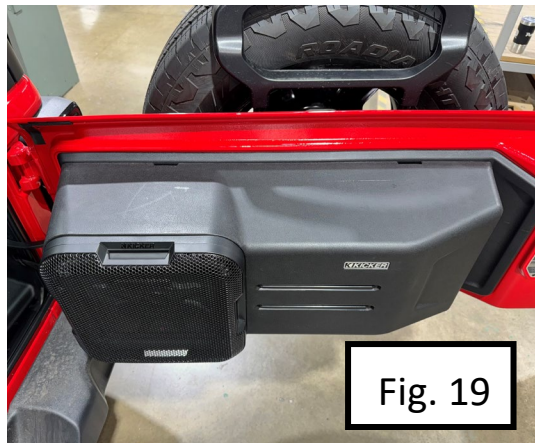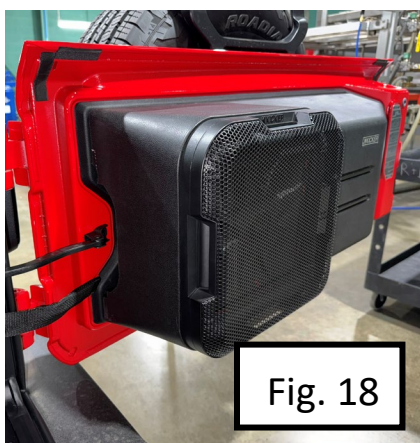

Continuación de la instalación:

12. Instale el paquete de herrajes **C** en la parte inferior del gabinete. Véase la **Fig. 21**.

Aplique un par de apriete de 92 in-lb.

13. Reproduzca tonos de prueba para asegurarse de que la caja funcione correctamente.
(No se muestra)

14. Instalación completada



Fig. 21



Guide d'installation pour Jeep JK (2007-2018) Français

Contenu de l'emballage: **Fig. 1**

- (1) Boîtier 52KJPL7122
- (1) Ensemble matériel A
- (1) Ensemble matériel B – Non requis
- (1) Ensemble matériel C
- (1) Modèle de montage
- (2) Supports de montage
- (2) Joints en mousse



Fig. 1

Outils nécessaires **Fig. 2**

- Pointeau
- Clé de 10 mm
- Pince à riveter M6
- Ruban de masquage
- Perceuse
- Foret de 1/8 po
- Foret de 1/4 po
- Foret de 23/64 po



Fig. 2

Installation:

1. Retirez le panneau de garniture supérieur en faisant levier par le bas pour libérer les languettes de verrouillage **Fig. 3 et Fig. 3.1** (Aucun outil requis)

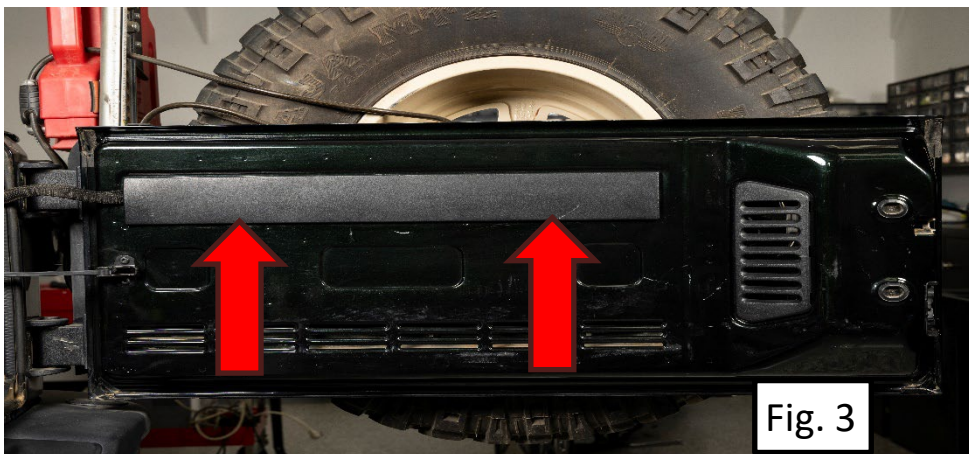


Fig. 3

2. Alignez et fixez le gabarit sur le portail battant en utilisant les points d'alignement **des figures 4 et 5**. **Attention ! Faites très attention lors de l'alignement du gabarit. Un mauvais alignement entraînera une installation incorrecte.**



Fig. 3.1

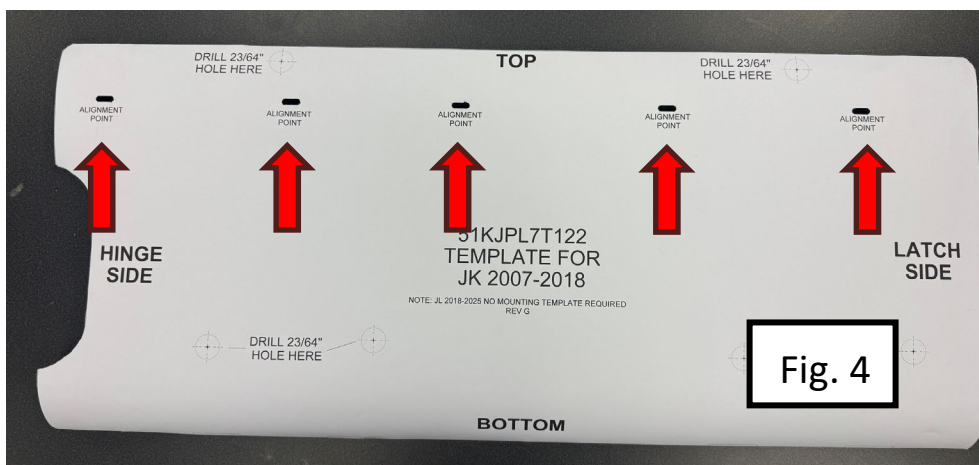


Fig. 4



Fig. 5

L'installation s'est poursuivie:

3. À l'aide d'un pointeau, marquez chacun des 6 emplacements (voir la Fig 6 en rouge).

4. Utilisez une mèche de 1/8 po pour percer un petit trou de guidage à chaque emplacement. Voir la Fig 7. Assurez-vous de ne pas enfoncer la mèche dans la face arrière du hayon battant. Ça pourrait endommager l'apparence du véhicule.

5. Percez à nouveau les trous avec un foret de 1/4 po (non illustré).


6. Percez à nouveau jusqu'à un diamètre final de 23/64".

Attention ! Ne percez pas un trou de plus de 23/64". Un trou de plus de 23/64 po rendra les écrous à sertir inutilisables.

7. Enlevez les bavures qui pourraient gêner la mise en place de l'écrou à sertir. (Non illustré)

8. Utilisez la pince à sertir pour installer les 6 écrous à sertir Fig. 8.

Faites attention de ne pas trop sertir les écrous à sertir : cela pourrait endommager l'écrou ou l'outil.

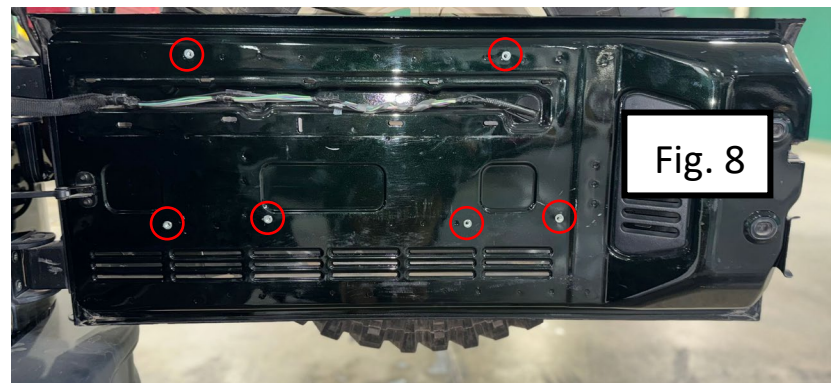

L'installation s'est poursuivie:

9. Retirez le film protecteur du joint en mousse et appliquez-le sur les supports de montage tel qu'illustré à la **Fig 9**.

10. Utilisez le kit de fixation **A** pour monter les boulons, les entretoises et les rondelles de blocage dans l'ordre indiqué sur la **Fig 10** et fixez les supports de montage au portail battant.

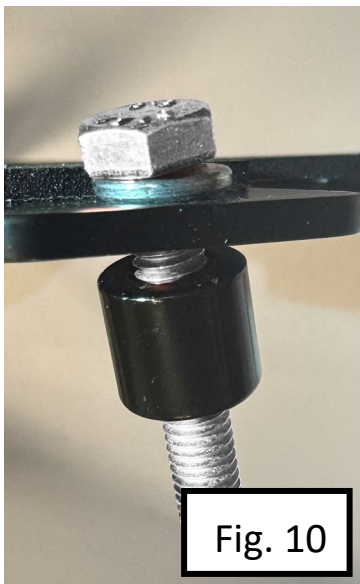


Fig. 10



Fig. 9

11. Serrer les 6 boulons à un couple de 92 po-lb.

12. Utilisez un câble d'enceinte de calibre 16 AWG minimum, en le faisant passer dans le faisceau de câbles d'origine et en prévoyant une longueur supplémentaire pour le raccordement au boîtier. **Fig. 12**

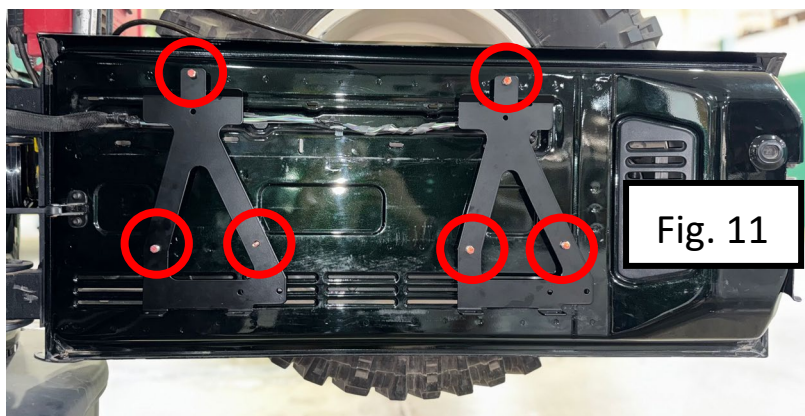


Fig. 11

13. Attachez le câble du haut-parleur au boîtier (voir **Fig 13**).

Attention ! Laissez suffisamment de mou dans le câble pour permettre une ouverture complète du portail. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un court-circuit.



Fig. 12

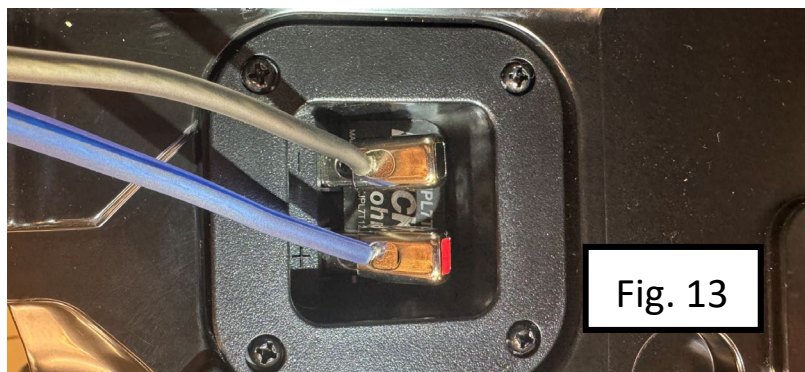


Fig. 13

L'installation s'est poursuivie:

14. Enclenchez la partie supérieure du boîtier dans les œillets du support. Vous devriez sentir un clic. Une fois en place, le support et le boîtier devraient ressembler aux **Figs 14, 15 et 16.**



15. Utilisez la trousse de fixation **C** pour fixer le boîtier sur le support. Voir la **Fig. 17.** Serrer au couple de 92 po-lb.

16. Émettez des tonalités de test pour vérifier le bon fonctionnement du boîtier. (Non illustré)

17. L'installation est terminée.



Guide d'installation pour les modèles Jeep JL (2018-2026) Français

Contenu de l'emballage **Fig.**

- (1) Boîtier 52KJPL7122
- (1) Ensemble de visserie A – Non requis
- (1) Trousse de visserie B
- (1) Trousse de visserie C
- (1) Modèle de montage – Non requis
- (2) Supports de montage
- (2) Joints en mousse



Outils nécessaires **Fig. 2**


- Clé à cliquet et douille de 10 mm
- Perceuse
- Foret de 1/8 po
- Foret de 1/4 po
- Foret de 1/2 po
- Outil de levier pour grnitures



Installation:




1. À l'aide d'un outil de démontage de garniture, retirez le panneau de garniture extérieur en faisant levier sur les côtés pour libérer les languettes de verrouillage **Fig. 3** et **Fig. 3.1**.

2. Retirez le panneau de garniture principal à l'aide de l'outil prévu à cet effet, en suivant les bords extérieurs. Les zones encadrées indiquent l'emplacement des languettes de verrouillage. **Fig. 4 et Fig. 5** (15 languettes)
(Remarque : l'image de la garniture est inversée).

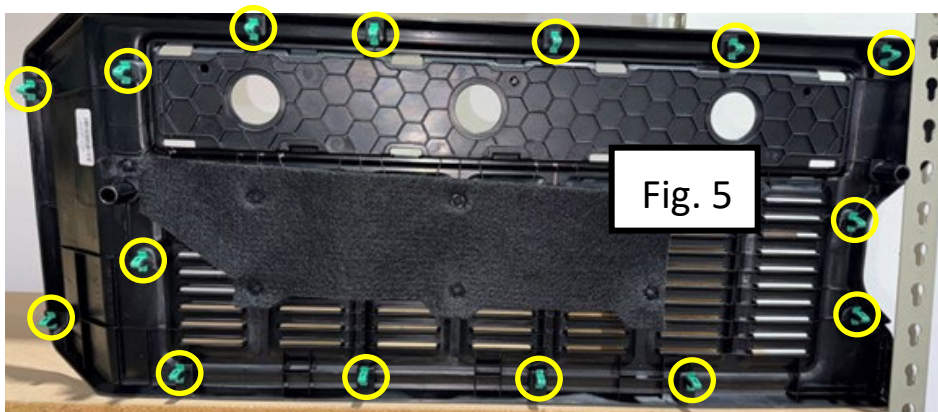

L'installation s'est poursuivie:

3. Repérez les 2 petites fossettes sur la partie inférieure arrière du panneau de garniture.
Fig. 6, 7, 8.

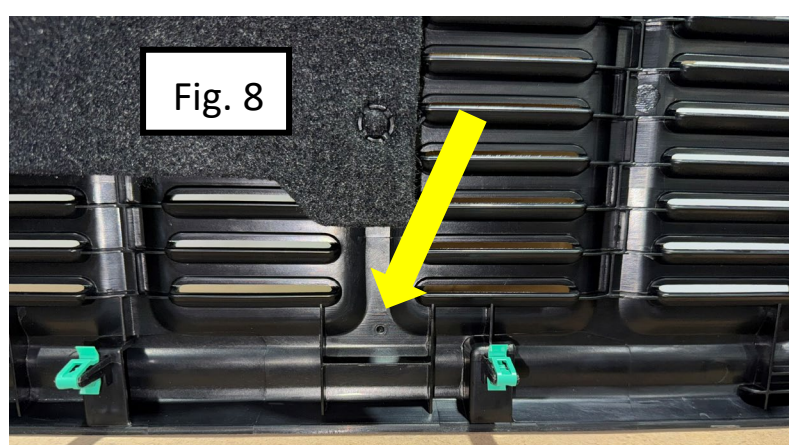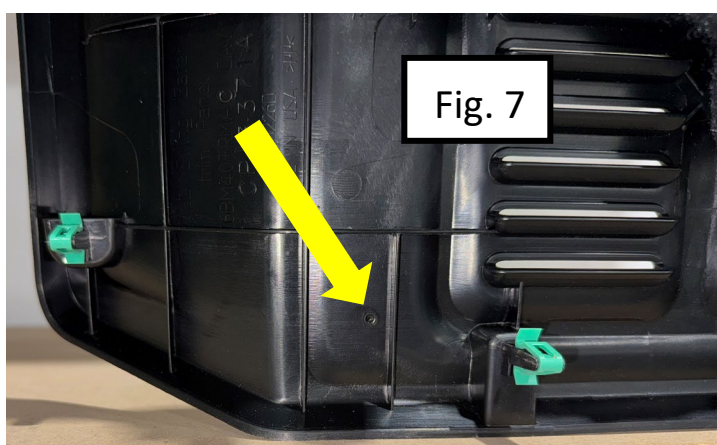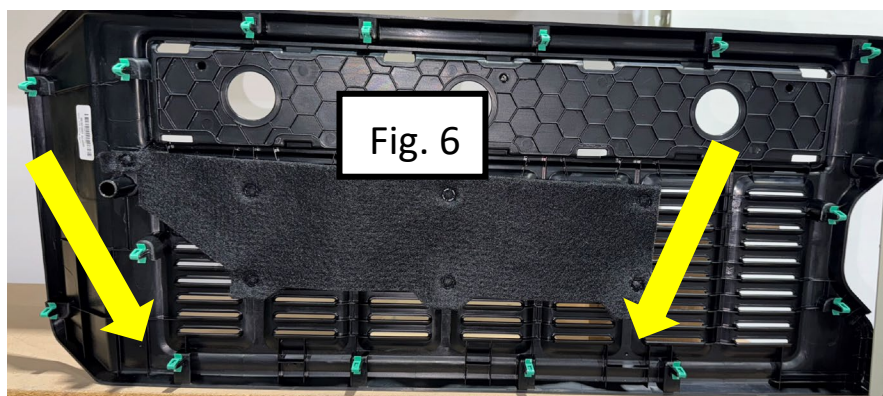

4. Percez un trou de 1/8 po (3,2 mm) à chacun des deux emplacements prévus. Percez ensuite un trou de 1/4 po puis un trou de 1/2 po. Voir la **Fig 9**.

Attention ! Veillez à ne pas trop agrandir le trou.



5. Réinstallez la garniture sur le portail battant. **Fig. 10.**

Attention ! Assurez-vous que toutes les languettes de verrouillage sont bien enclenchées.



L'installation s'est poursuivie:

6. Paquet de matériel ouvert: **B**.
Illustré à la **Fig 11**.

7. Fixez les supports au portail battant tel qu'illustré aux **Figs 12, 13 et 14**. Utilisez les entretoises de 3/4 po en haut et celles de 1-1/2 po en bas. Serrez à un couple de 92 po-lb.

Attention ! Installez le boulon, la rondelle et l'entretoise dans le bon ordre.



Fig. 11



Fig. 12

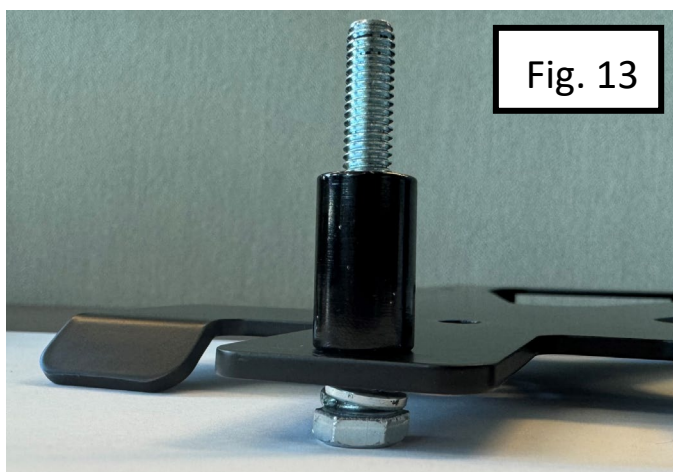


Fig. 13



Fig. 14


8. Alignez et installez les joints en mousse sur les supports.
(Non illustré)

L'installation s'est poursuivie:



9. Faites passer les câbles des haut-parleurs d'une section minimale de 16 AWG à travers ou le long du faisceau de câbles d'origine. Voir la **Fig. 15**.



10. Fixez le câble du haut-parleur au boîtier en comprimant et en insérant le bloc de jonction à ressort. Voir la **Fig. 16**.

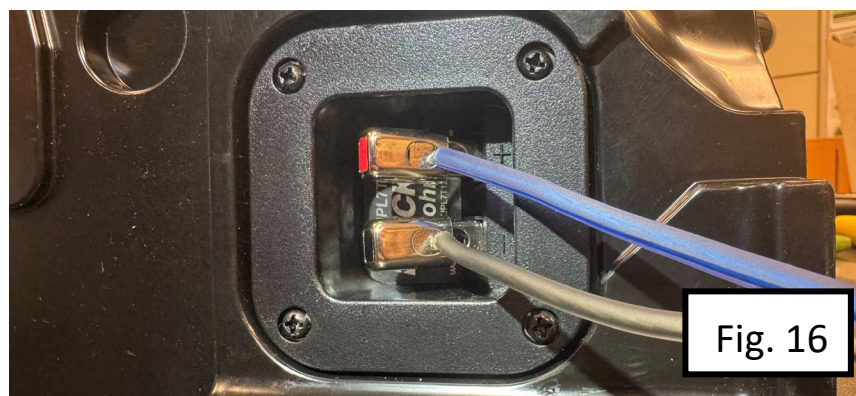

11. Installez le boîtier en emboîtant sa partie supérieure dans les fixations prévues à cet effet. Vous devriez sentir un glissement en place. Une fois installé, le boîtier devrait ressembler aux **Figs 17, 18, 19 et 20**.

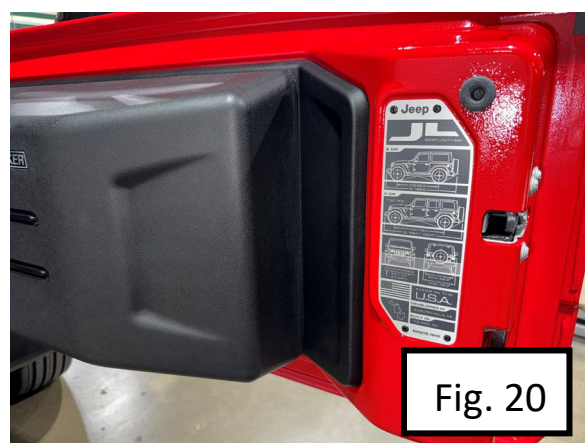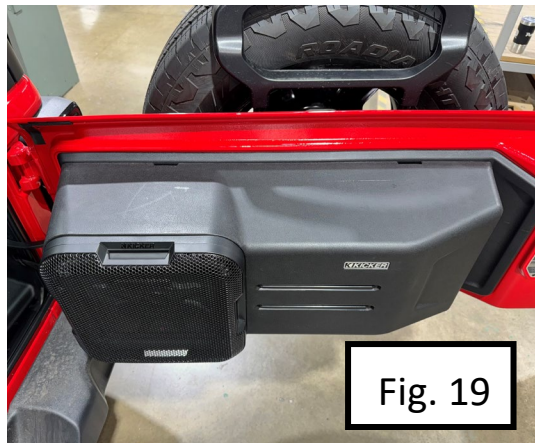

L'installation s'est poursuivie:

12. Installez le kit de fixation **C** au bas du boîtier. Voir la **Fig 21**.
Serrez au couple de 92 po-lb.



13. Émettez des tonalités de test pour vérifier le bon fonctionnement du boîtier.
(Non illustré)

14. Installation terminée.



Einbauanleitung für Jeep JK Modelle (2007–2018) Deutsch

Lieferumfang: **Abb. 1**

- (1) 51KJPL7122 Gehäuse
- (1) Montageset A
- (1) Montageset B – Nicht erforderlich
- (1) Montageset C
- (1) Montageschablone
- (2) Montagehalterungen
- (2) Schaumstoffdichtungen



Abb. 1

Erforderliche Werkzeuge: **Abb. 2**

- Körner
- 10-mm-Knarre und -Steckschlüssel
- M6-Blindnietmutter-Setzwerkzeug
- Malerkrepp
- Bohrmaschine
- 1/8-Zoll-Bohrer
- 1/4-Zoll-Bohrer
- 23/64-Zoll-Bohrer



Abb. 2

Montage:

1. Entfernen Sie die obere Verkleidungsblende, indem Sie diese von unten her aushebeln, um die Arretiernasen zu lösen **Abb. 3 & Abb. 3.1**. (Kein Werkzeug erforderlich)

2. Richten Sie die Schablone mithilfe der Ausrichtungspunkte in **Abb. 4 und 5** auf dem Schwenktor aus und kleben Sie diese fest. **Vorsicht! Gehen Sie bei der Ausrichtung der Schablone äußerst sorgfältig vor. Eine fehlerhafte Ausrichtung der Schablone führt zu einer mangelhaften Installation des Produkts.**

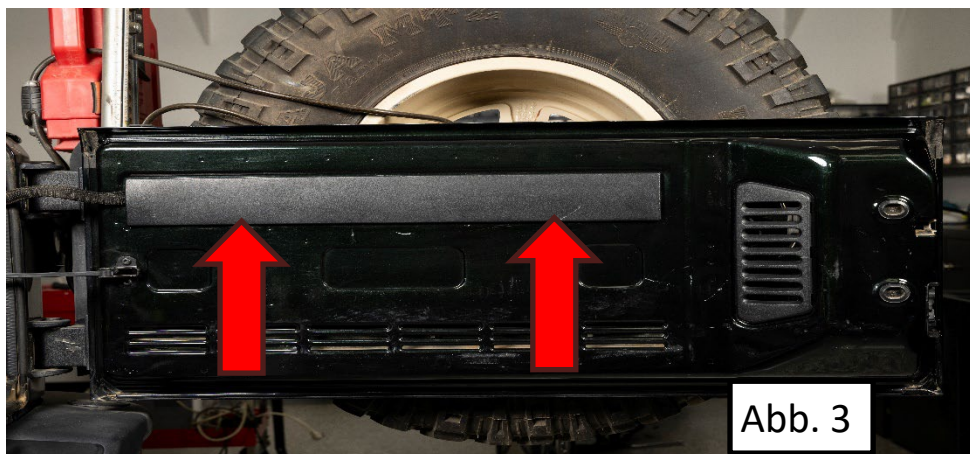


Abb. 3



Abb. 3.1

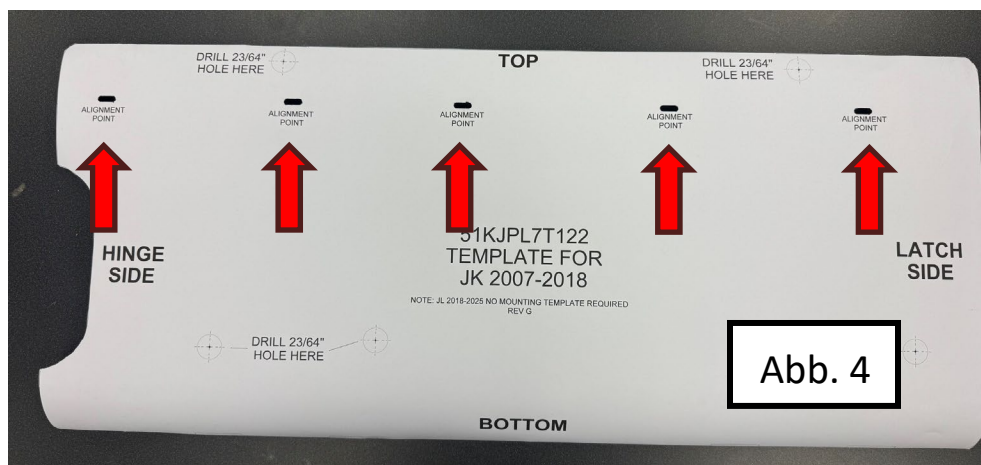


Abb. 4

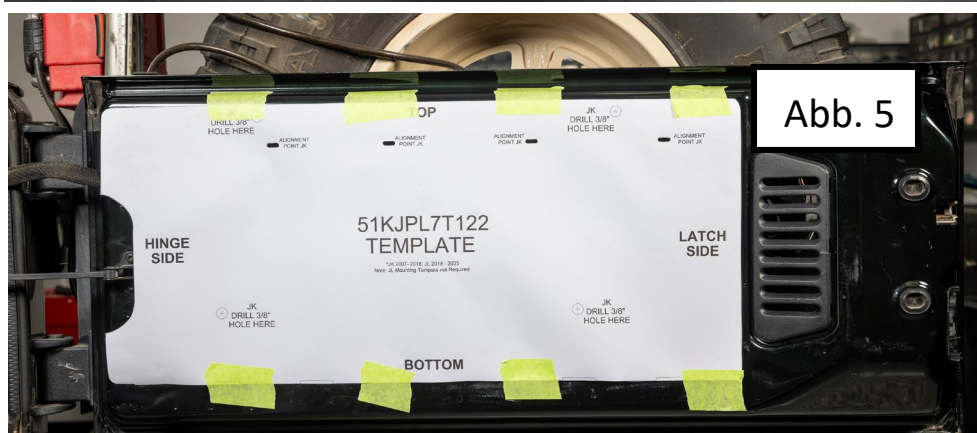


Abb. 5

Fortsetzung der Installation:

3. Verwenden Sie einen Körner.
Markieren Sie jede der 6 Stellen **Abb.**
6. (Siehe rote Markierungen.)

4. Verwenden Sie einen 1/8-Zoll-Bohrer, um an jeder Position eine kleine Pilotbohrung anzubringen. Siehe Abb. 7. Achten Sie sorgfältig darauf, den Bohrer nicht durch die Rückseite des Swing Gate zu stoßen. Dies könnte zu optischen Schäden am Fahrzeug führen.

5. Bohren Sie die Löcher mit einem 1/4-Zoll-Bohrer nach. (Nicht abgebildet)



6. Bohren Sie auf eine endgültige Lochgröße von 23/64 Zoll nach.

Vorsicht! Bohren Sie das Loch nicht größer als 23/64 Zoll. Ein Aufbohren der Löcher auf mehr als 23/64 Zoll macht die Nietmuttern unbrauchbar.

7. Entfernen Sie etwaige Grate, die den Einbau der Nietmutter behindern könnten. (Nicht abgebildet)

8. Verwenden Sie das Nietmutternsetzgerät, um die 6 Nietmutter zu setzen **Abb. 8**

Achten Sie darauf, die Nietmutter nicht zu stark zu verpressen. Andernfalls können die Nietmutter oder das Werkzeug beschädigt werden.

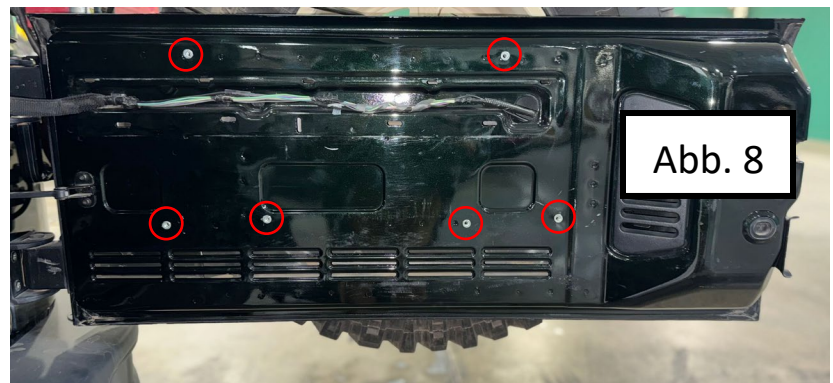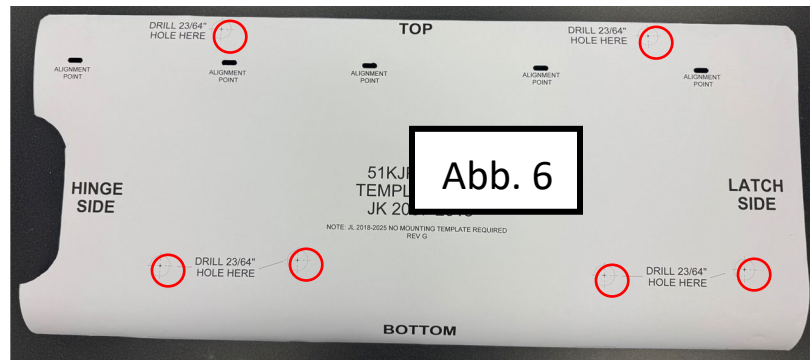

Fortsetzung der Installation:




9. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Schaumstoffdichtung und bringen Sie diese wie in **Abb. 9** dargestellt an den Montagehalterungen an.

10. Verwenden Sie das Hardware-Paket **A**, um die Schrauben, Distanzstücke und Sicherungsscheiben in der in **Abb. 10** gezeigten Reihenfolge zu montieren und die Montagehalterungen am Schwingtor zu befestigen.

11. Ziehen Sie alle 6 Schrauben mit 92 in-lbs an.


12. Verlegen Sie Lautsprecherkabel mit einem Mindestquerschnitt von 16 AWG durch den werkseitigen Kabelbaum und lassen Sie dabei ausreichend Überlänge für den Anschluss an das Gehäuse. **Abb. 12**

13. Befestigen Sie das Lautsprecherkabel am Gehäuse. Siehe **Abb. 13**. **Vorsicht! Lassen Sie ausreichend Spiel im Kabel, um die volle Bewegungsfreiheit der Schwenktür zu gewährleisten. Andernfalls kann es zu einem Kurzschluss kommen.**

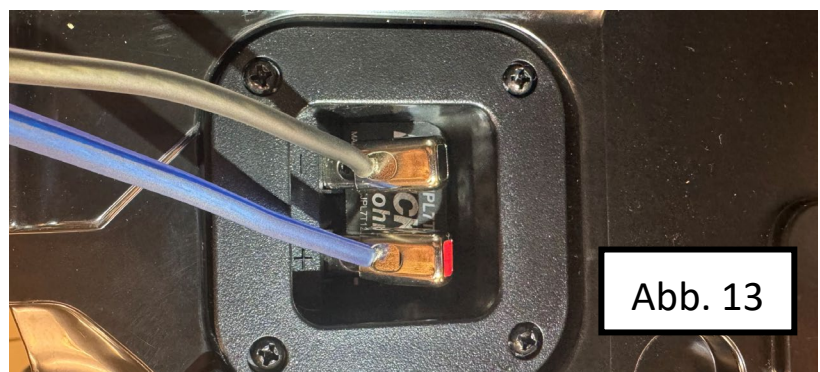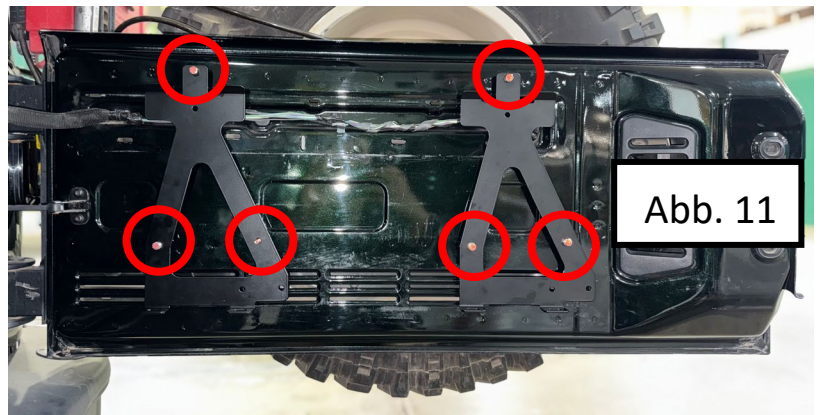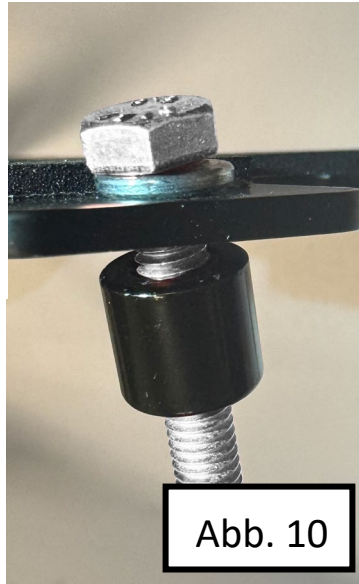

Fortsetzung der Installation:


14. „Hängen“ Sie die obere Hälfte des Gehäuses in die Nasen der Halterung ein. Sie sollten spüren, wie es einrastet. Sobald das Gehäuse eingerastet ist, sollten die Halterung und das Gehäuse wie in den **Abb 14, 15 und 16** dargestellt aussehen.

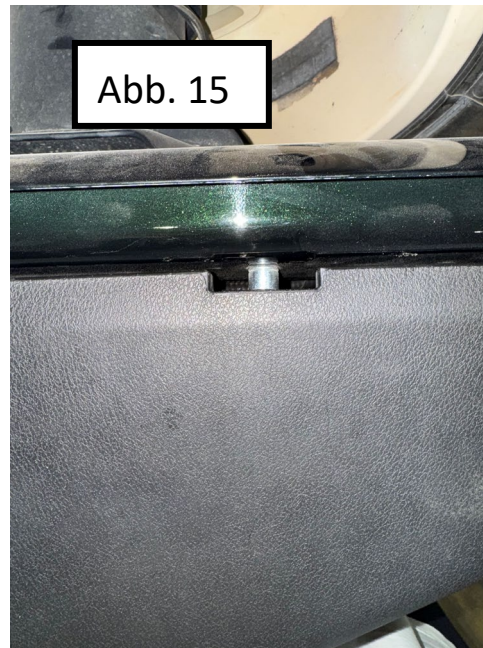

15. Verwenden Sie das Hardware-Set **C**, um das Gehäuse an der Halterung zu montieren. Siehe **Abb. 17**. Mit einem Drehmoment von 92 in-lbs festziehen.

16. Spielen Sie Testtöne ab, um sicherzustellen, dass das Gehäuse ordnungsgemäß funktioniert. (Nicht abgebildet)

17. Installation abgeschlossen.

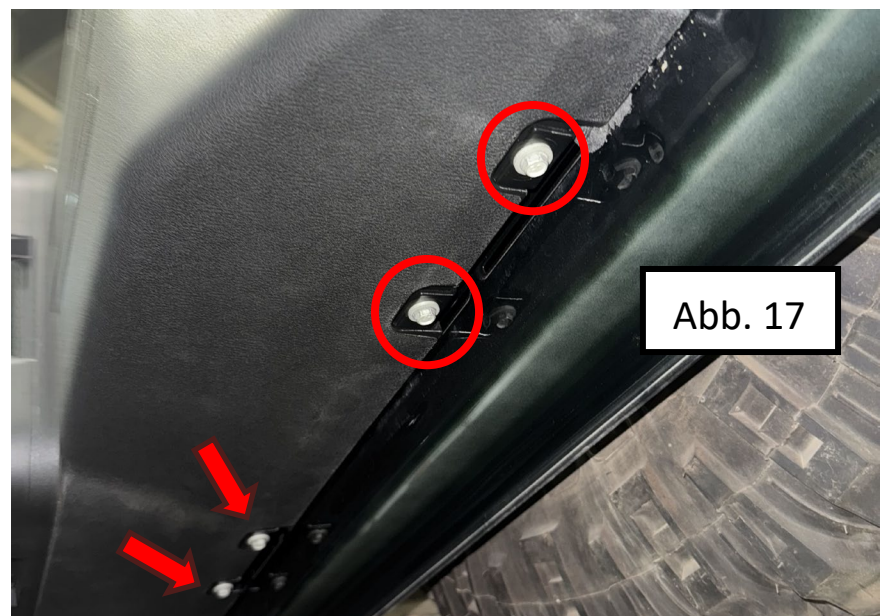

Einbauanleitung für Jeep JL-Modelle (2018–2026) Deutsch

Lieferumfang **Abb. 1**

- (1) 52KJPL7122 Gehäuse
- (1) Montageset A – Nicht erforderlich
- (1) Montageset B
- (1) Montageset C
- (1) Montageschablone – Nicht erforderlich
- (2) Montagehalterungen
- (2) Schaumstoffdichtungen



Erforderliche Werkzeuge **Abb. 2**


- 10-mm-Knarre mit Steckschlüsseleinsatz
- Bohrmaschine
- 1/8-Zoll-Bohrer
- 1/4-Zoll-Bohrer
- 1/2-Zoll-Bohrer
- Werkzeug zum Lösen von Verkleidungen



Installation:




1. Entfernen Sie die äußere Verkleidung mithilfe eines Verkleidungswerkzeugs, indem Sie die Seiten aufhebeln, um die Rastnasen zu lösen **Abb. 3 & Abb. 3.1**.

2. Entfernen Sie die Hauptverkleidung, indem Sie das Verkleidungswerkzeug entlang der Außenkanten ansetzen. Die Positionen der Halteclips sind in den eingekreisten Bereichen dargestellt. **Abb. 4 & Abb. 5** (15 Clips) (Hinweis: Die Abbildung der Verkleidung ist spiegelverkehrt.)

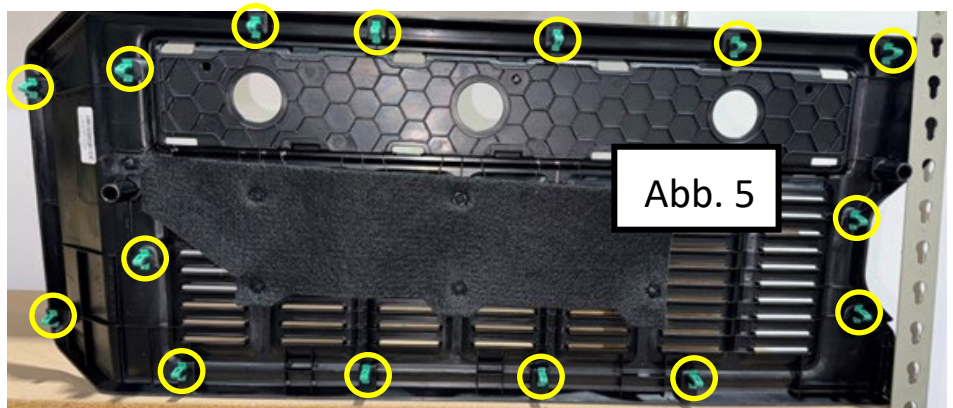


Fortsetzung der Installation:

3. Suchen Sie die beiden kleinen Vertiefungen auf der unteren Hälfte der Rückseite der Verkleidung. **Abb. 6, 7, 8.**

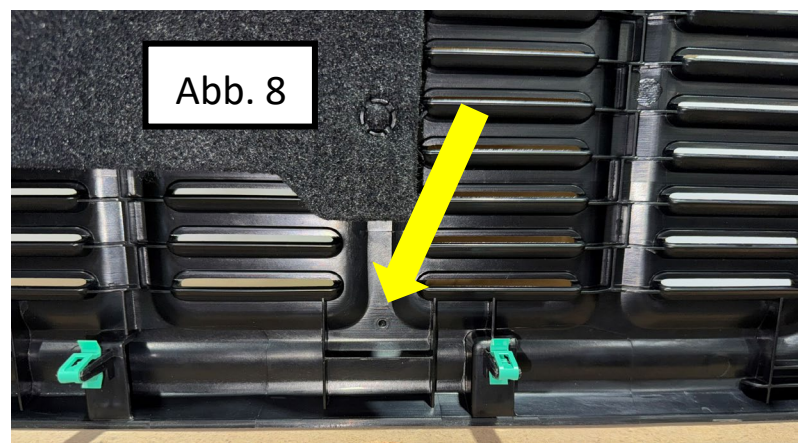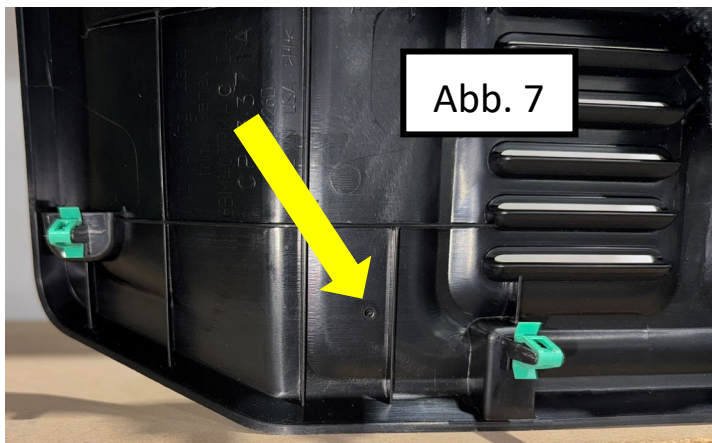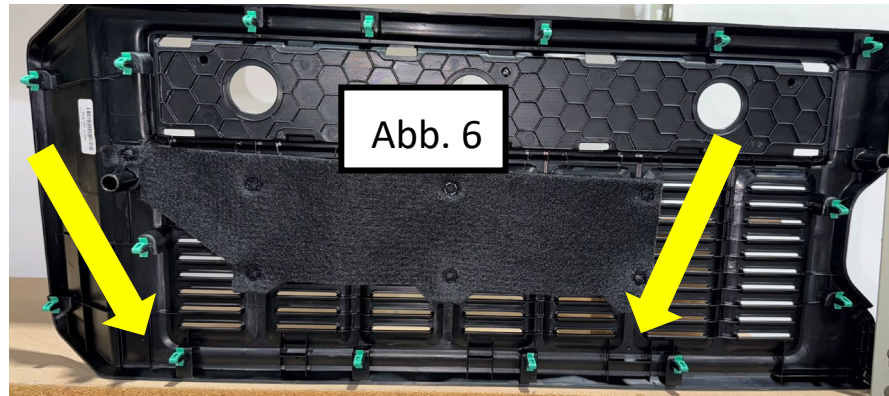

4. Bohren Sie an jeder der beiden markierten Stellen (Vertiefungen) zunächst ein Loch mit 1/8 Zoll Durchmesser. Bohren Sie anschließend mit 1/4 Zoll und dann mit 1/2 Zoll Durchmesser nach. Siehe **Abb. 9. Achtung! Achten Sie darauf, das Loch nicht zu groß zu bohren.**

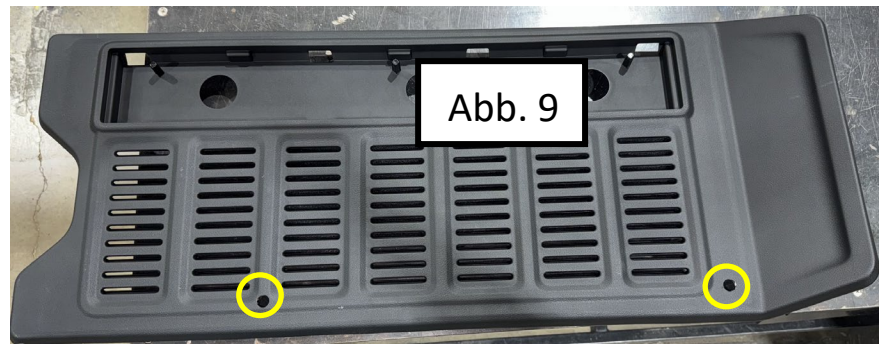

5. Bringen Sie die Verkleidung wieder am Schwenktor an **Abb. 10. Achtung! Stellen Sie sicher, dass alle Rastnasen korrekt sitzen.**



Fortsetzung der Installation:

6. Open-Hardware-Paket **B**:
Dargestellt in **Abb. 11**.

7. Montieren Sie die
Halterungen am Flügeltor, wie in
den **Abb 12, 13 und 14**
dargestellt. Verwenden Sie die
3/4-Zoll-Distanzstücke oben und
die 1-1/2-Zoll-Distanzstücke
unten. Mit 92 in-lbs anziehen.

**Achtung! Achten Sie auf die
richtige Reihenfolge von
Schraube, Unterlegscheibe
und Distanzstück.**



Abb. 11



Abb. 12

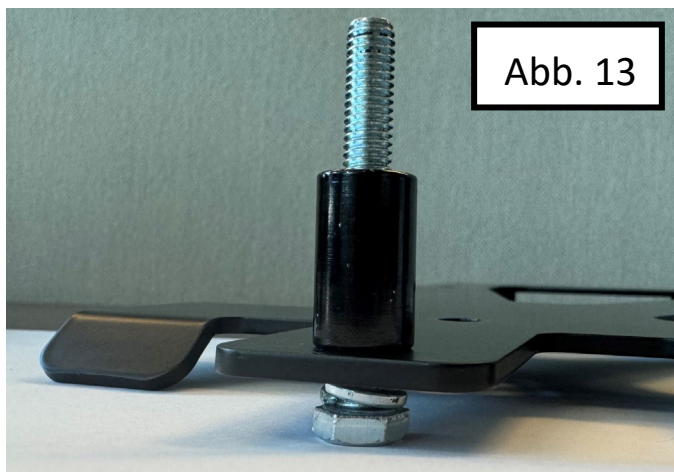


Abb. 13



Abb. 14


8. Die Schaumstoffdichtungen an
den Halterungen ausrichten und
anbringen. (Nicht abgebildet)

Fortsetzung der Installation:

9. Verlegen Sie Lautsprecherkabel mit einem Mindestquerschnitt von 16 AWG durch oder entlang des werksseitigen Kabelbaums. Siehe **Abb. 15**.



10. Befestigen Sie das Lautsprecherkabel am Gehäuse, indem Sie die Federklemmen-Anschlussplatte zusammendrücken und einsetzen. Siehe **Abb. 16**.

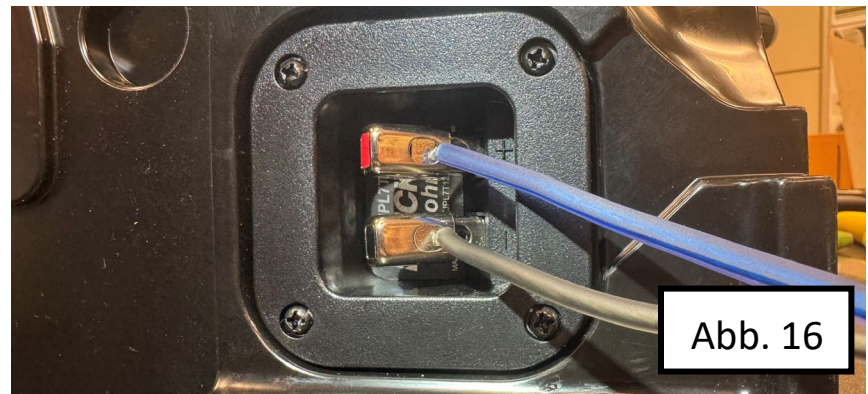

11. Installieren Sie das Gehäuse, indem Sie dessen Oberseite in die Halterungselemente einhängen. Sie sollten spüren, wie es in die richtige Position gleitet. Sobald es korrekt sitzt, sollte das Gehäuse so aussehen wie in den **Abb 17, 18, 19 und 20**.



Fortsetzung der Installation:

12. Installieren Sie das Hardware-Paket **C** unten am Gehäuse. Siehe **Abb. 21**. Mit 92 in-lbs anziehen.

13. Spielen Sie Testtöne ab, um sicherzustellen, dass das Gehäuse ordnungsgemäß funktioniert. (Nicht abgebildet)

14. Installation abgeschlossen.



Abb. 21

